

HWC-K67

Modelle: 96751, 96752, 97705

Bitte fixieren Sie die Tischplatte im ausgeklappten Zustand mit den beigelegten Schrauben und Kunststoff-Puffer. Siehe Abbildung:




Tischplatte

Schraube

Kunststoff-Puffer

Tischgestell

1.

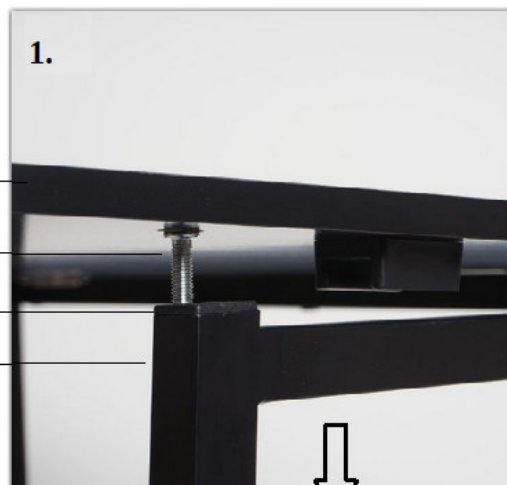

2.



Abbildung: Unterseite Tischplatte

