
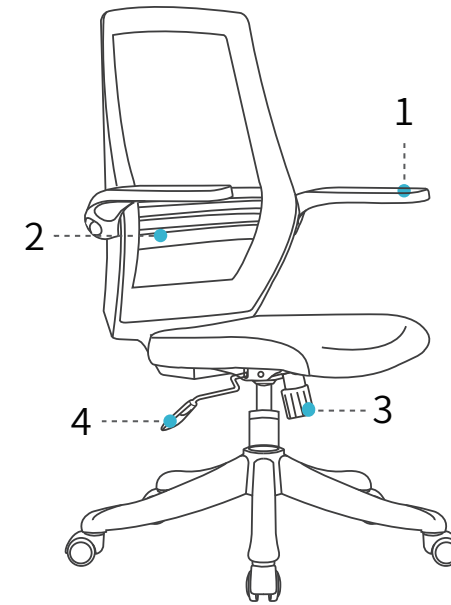



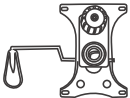

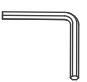
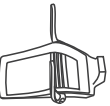

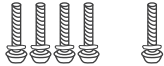


# M76 / #83870 #83869

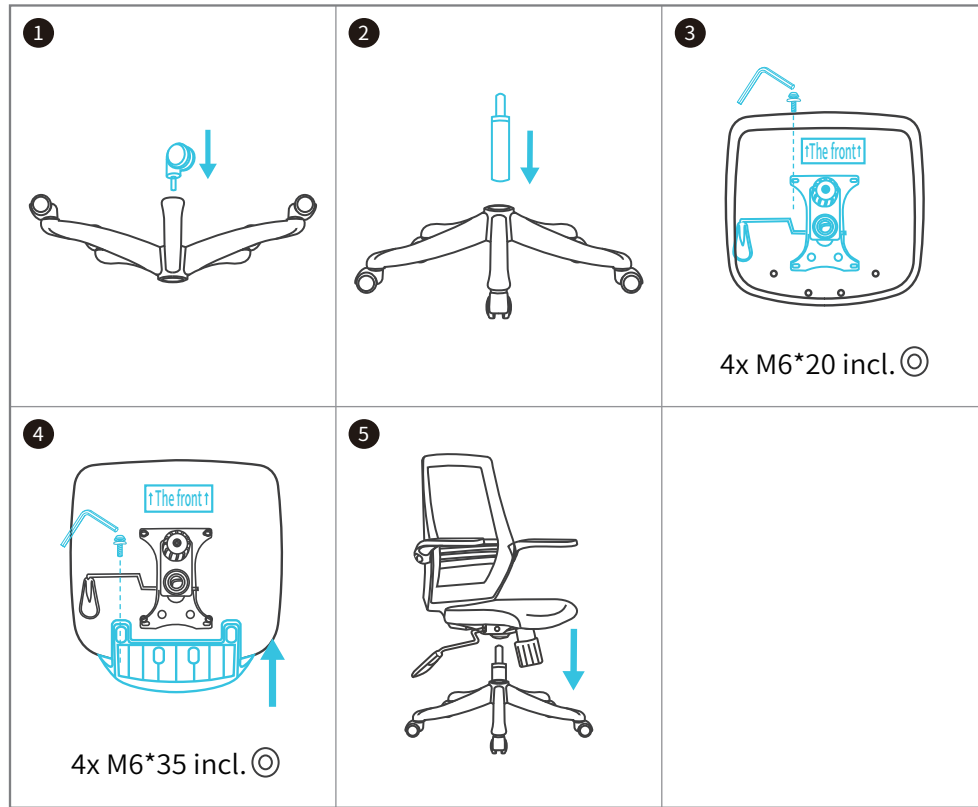

## Parts list

 Castor: 5pcs	 Base: 1pc	 Seat cushion: 1pc	 Mechanism: 1pc
 Gas lift: 1pc	 Hex wrench: 1pc	 Backrest: 1pc	
 Mechanism screw(M6*20): 4+1pcs		 Backrest screw(M6*35): 4+1pcs	
Notice: Before installation, pls classify the screw, measure the screw length to easy assemble.			

Höhenverstellbare Armlehnen	Lendenwirbelstütze anpassbar
Armrest height adjustment	Lumbar support depth & height adjustment
1 Accoudoirs réglables en hauteur	2 Support pour vertèbre lombaire
Braccioli regolabili in altezza	Supporto lombare
Reposabrazos regulables en altura	Soporte lumbar
Drehknopf zur Einstellung der Vorspannung für die Wippmechanik	Hebel nach oben/unten drücken um die Sitzhöhe einzustellen. Nach außen/innen ziehen um die Wippmechanik zu lösen oder zu arretieren.
Backrest tilt tension adjustment	
3 Préhension réglable du mécanisme de basculement	4 Press to adjust lifting, pull out to adjust tilting, push in to lock the tilting positions and angles for options
Meccanismo di inclinazione in base al peso corporeo fissabile	
Mecanismo de inclinación del peso corporal reparable	Pousser le levier vers le haut/bas pour régler la hauteur d'assise. Tirer vers le côté extérieur/intérieur pour débloquer ou bloquer le mécanisme de bascule.
	Spingere la leva su/giù per regolare l'altezza del sedile. Tirare verso il lato esterno/interno per sbloccare o bloccare il meccanismo di oscillazione.
	Empuje la palanca hacia arriba/abajo para ajustar la altura del asiento. Tire hacia afuera o hacia adentro para desbloquear o bloquear el mecanismo de balanceo.