




Wickelkommode

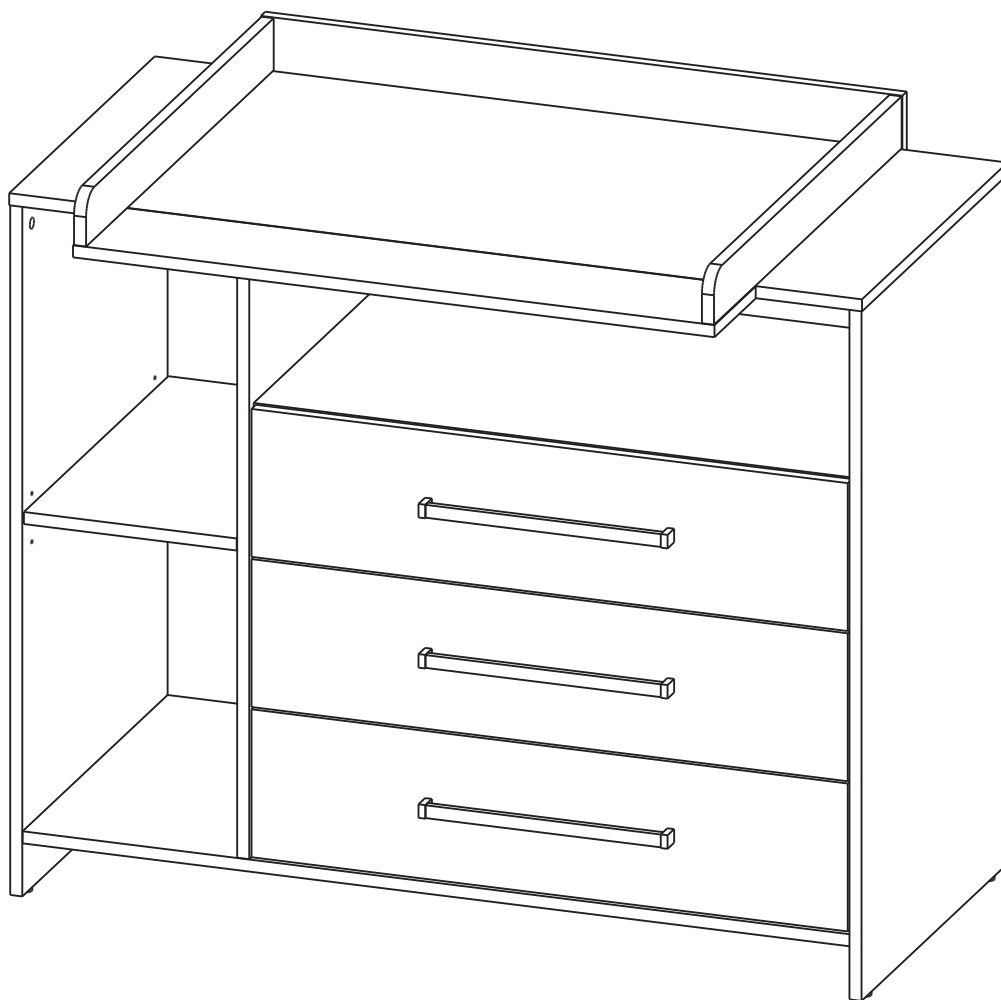



60 min


113x100x70 cm

DE MONTAGEANLEITUNG
EN ASSEMBLY MANUAL

















DE Benötigtes Werkzeug
EN Required tools

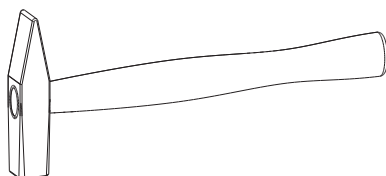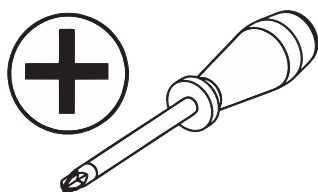


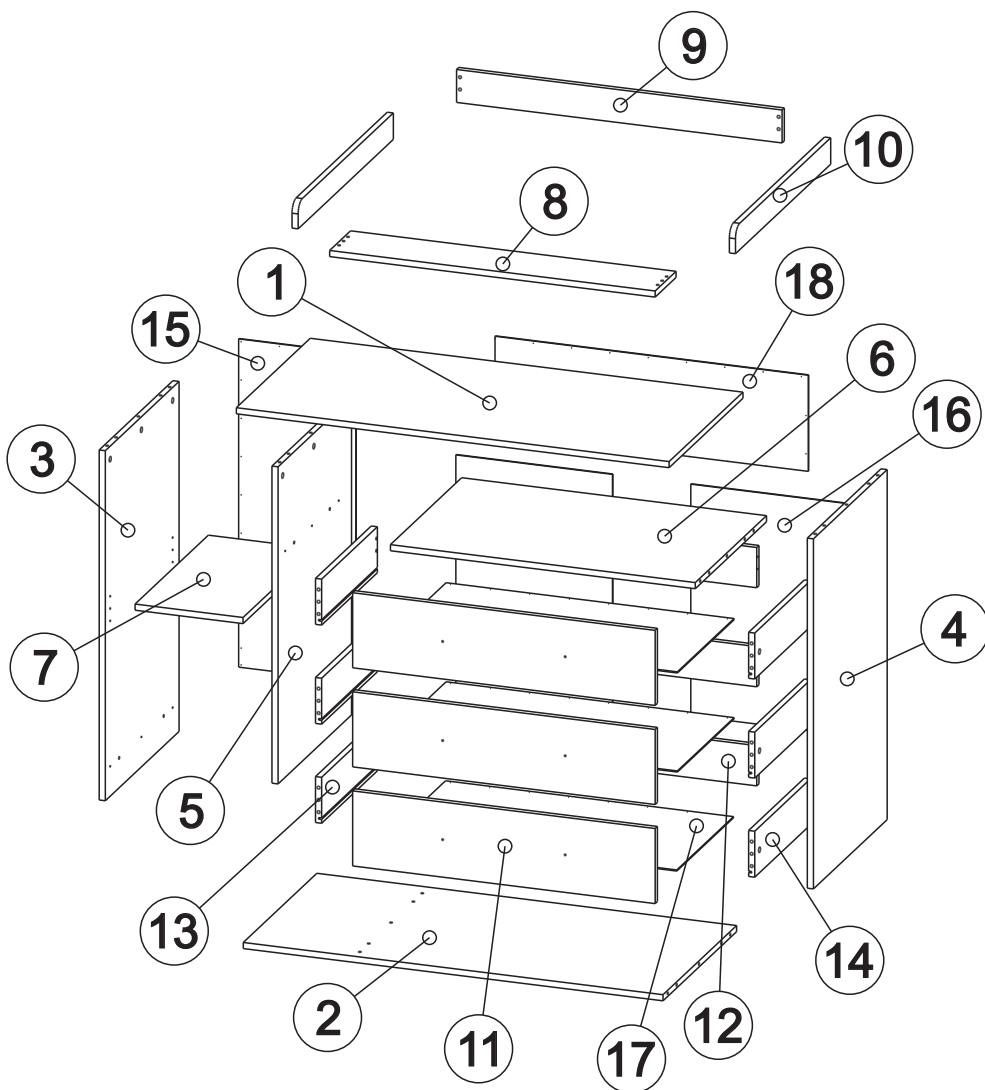


No	a * b * c	X	Paket N
1	1130x530x16mm	1	1
2	1096x528x16mm	1	1
3	914x529x16mm	1	1
4	914x529x16mm	1	1
5	828x527x16mm	1	2
6	796x511x16mm	1	2
7	282x526x16mm	1	1
8	850x150x16mm	1	1
9	850x86x16mm	1	1
10	683x69x16mm	2	1
11	790x196x16mm	3	2
12	105x738x16mm	3	2
13	400x120x16mm	3	2
14	400x120x16mm	3	2
15	857x306x3mm	1	2
16	605x409x3mm	2	2
17	407x752x3mm	3	2
18	251x818x3mm	1	2

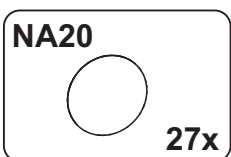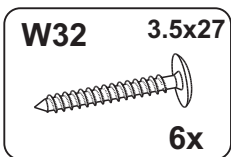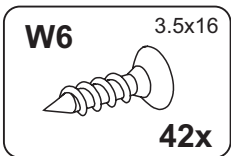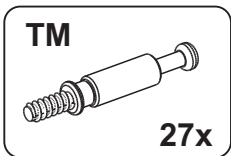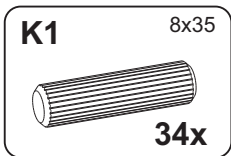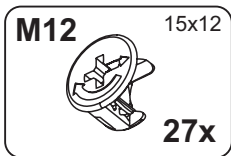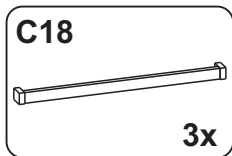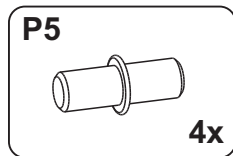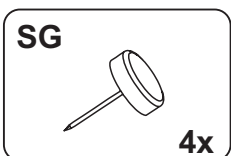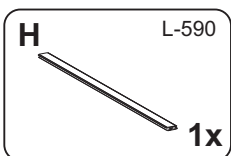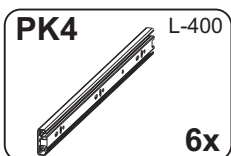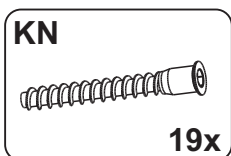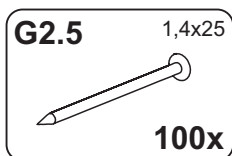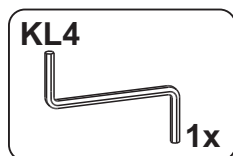



DE Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Fittings vor der Montage EN Please check the completeness of the fittings before assembly





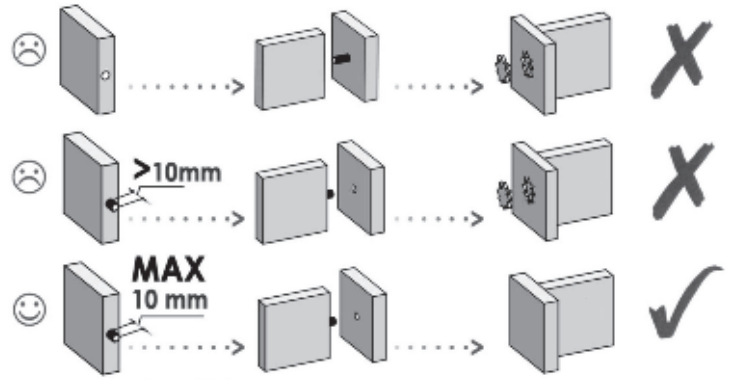
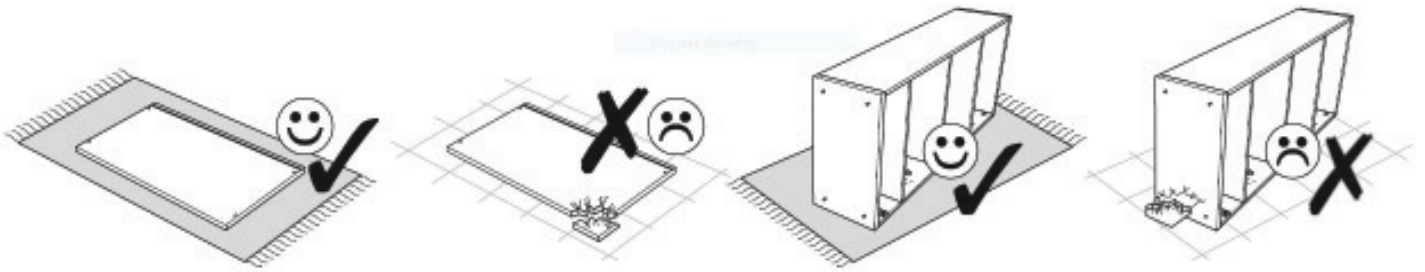


1 DE Sie benötigen für die Montage:


EN You need for fitting-up:




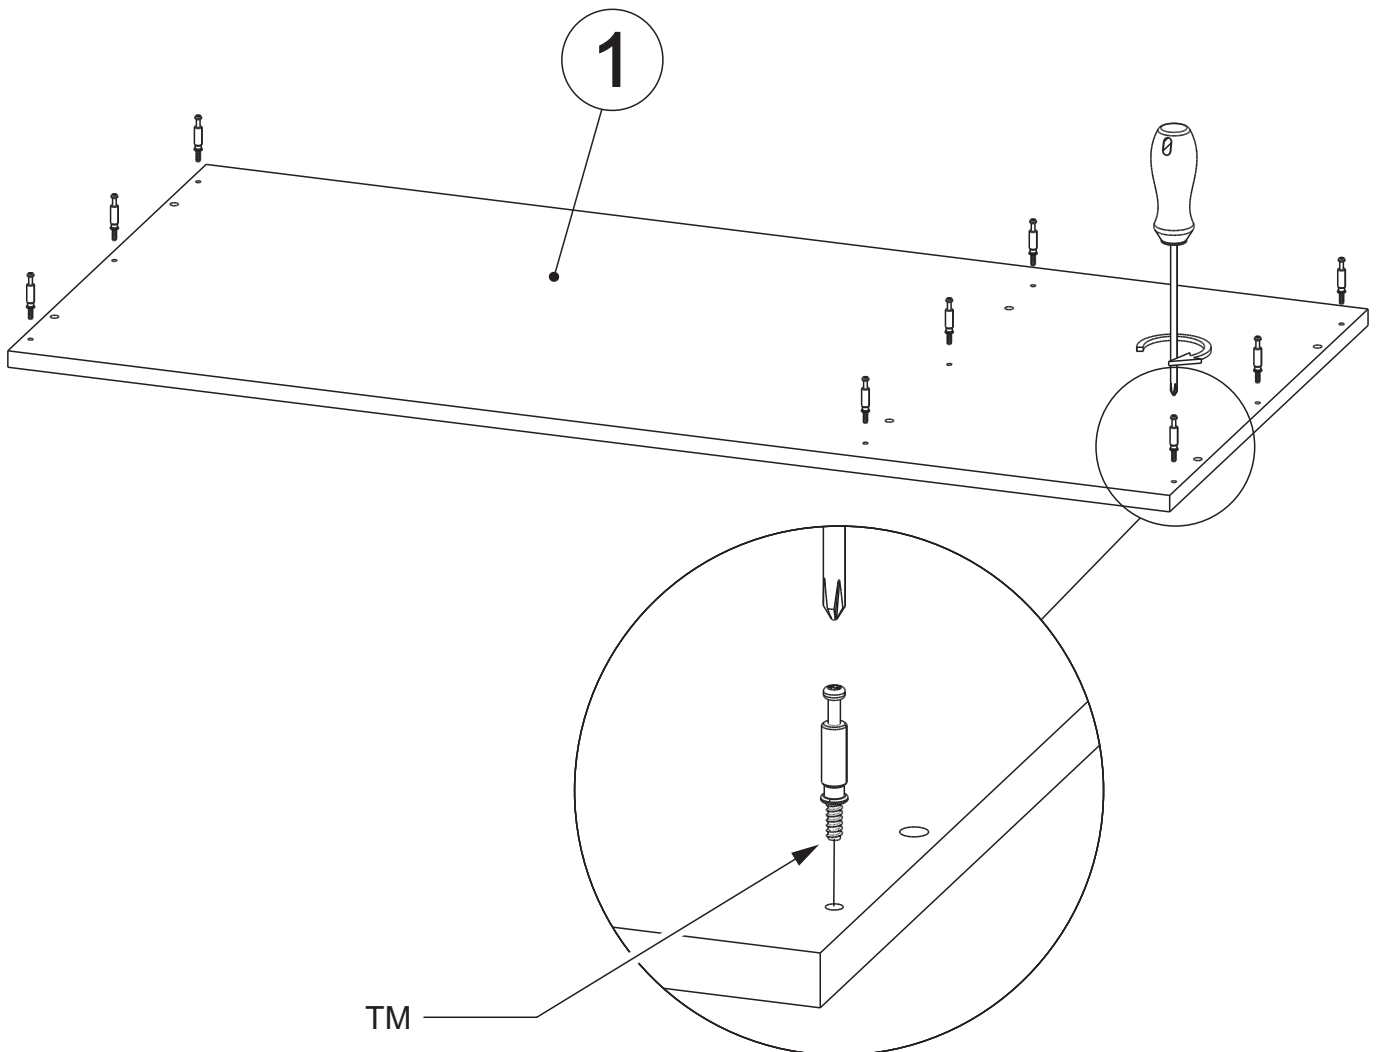
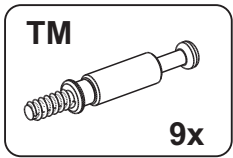


2

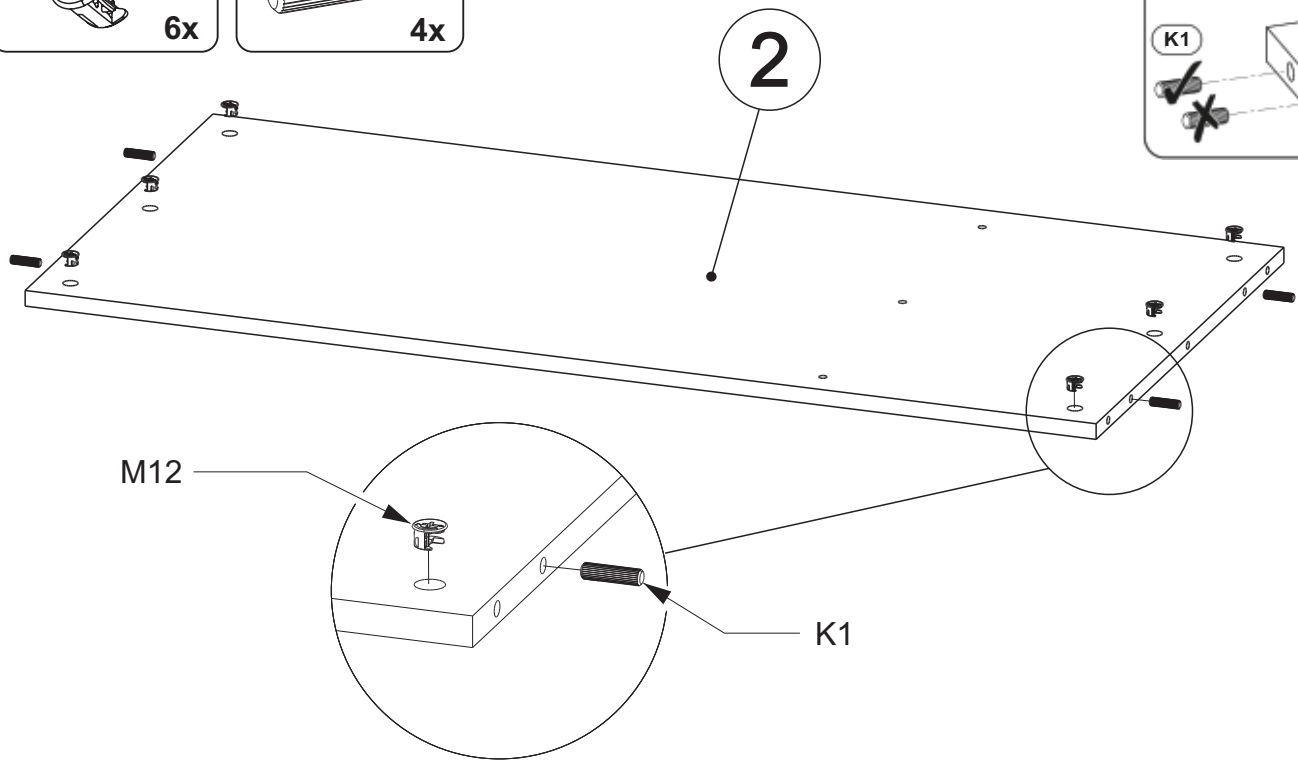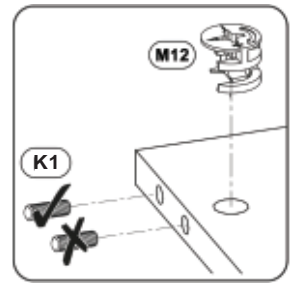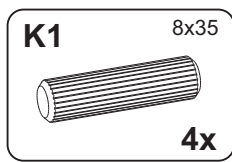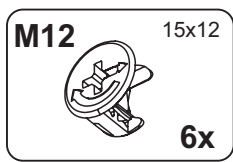


3

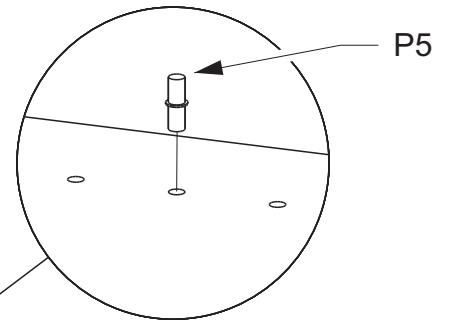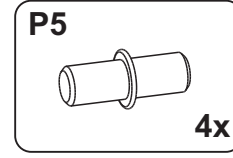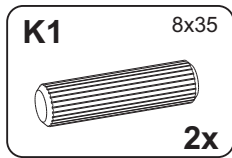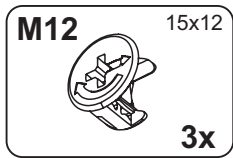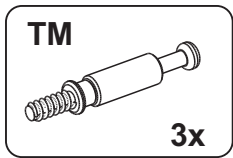

DE Sie benötigen für die Montage: 
EN You need for fitting-up:

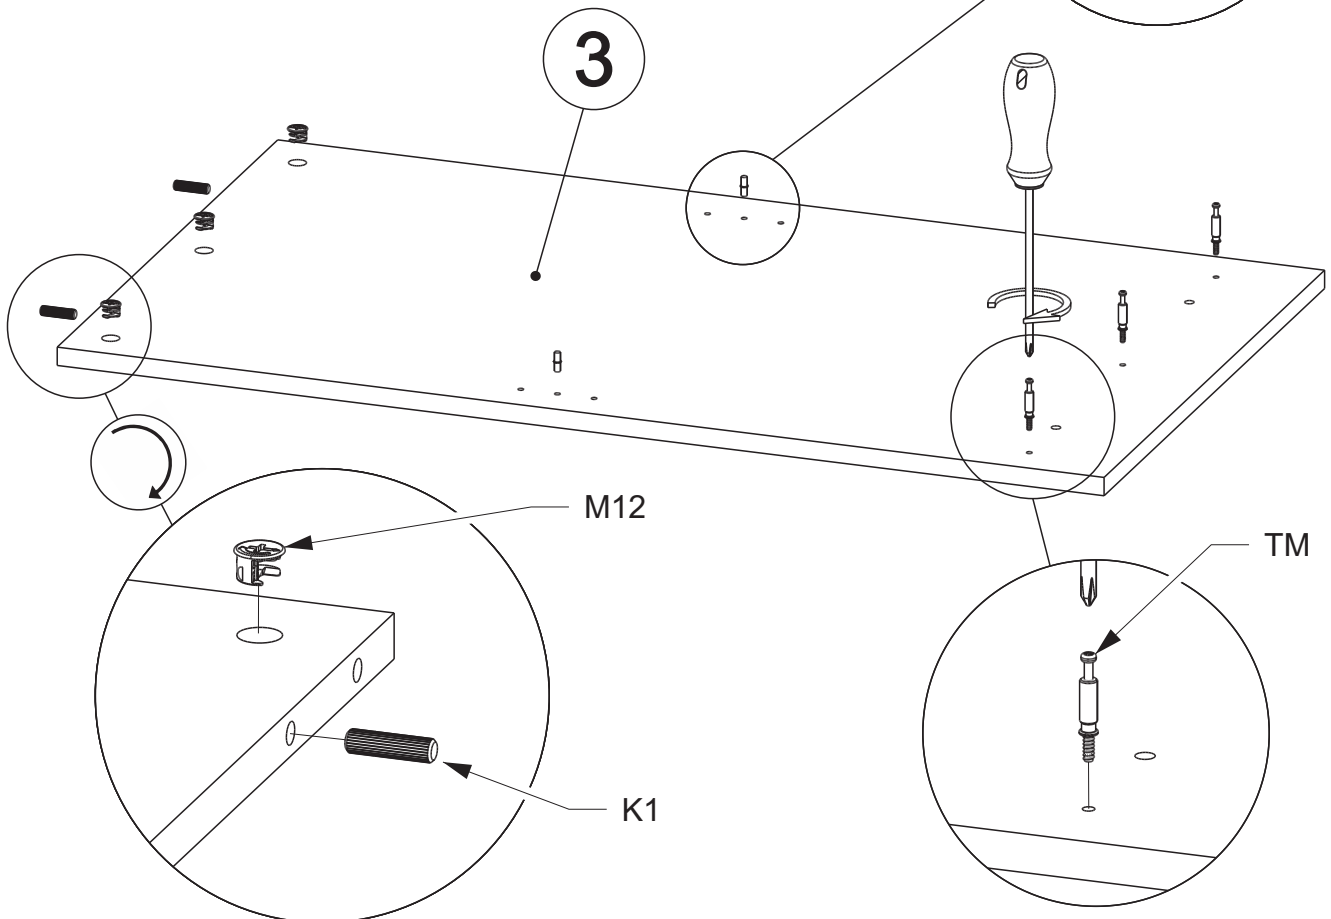










3





4

DE Sie benötigen für die Montage:  

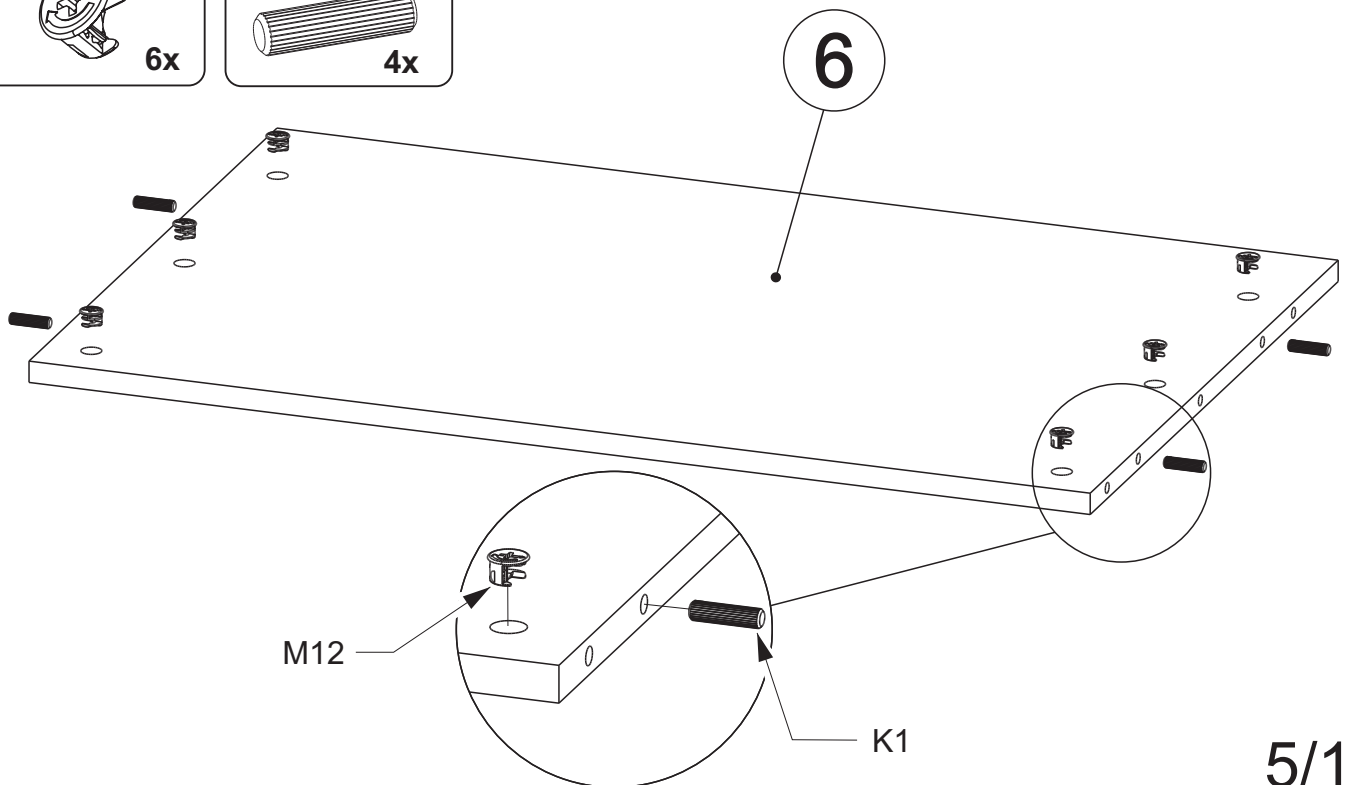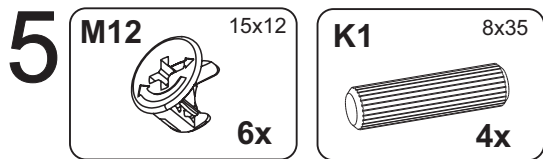
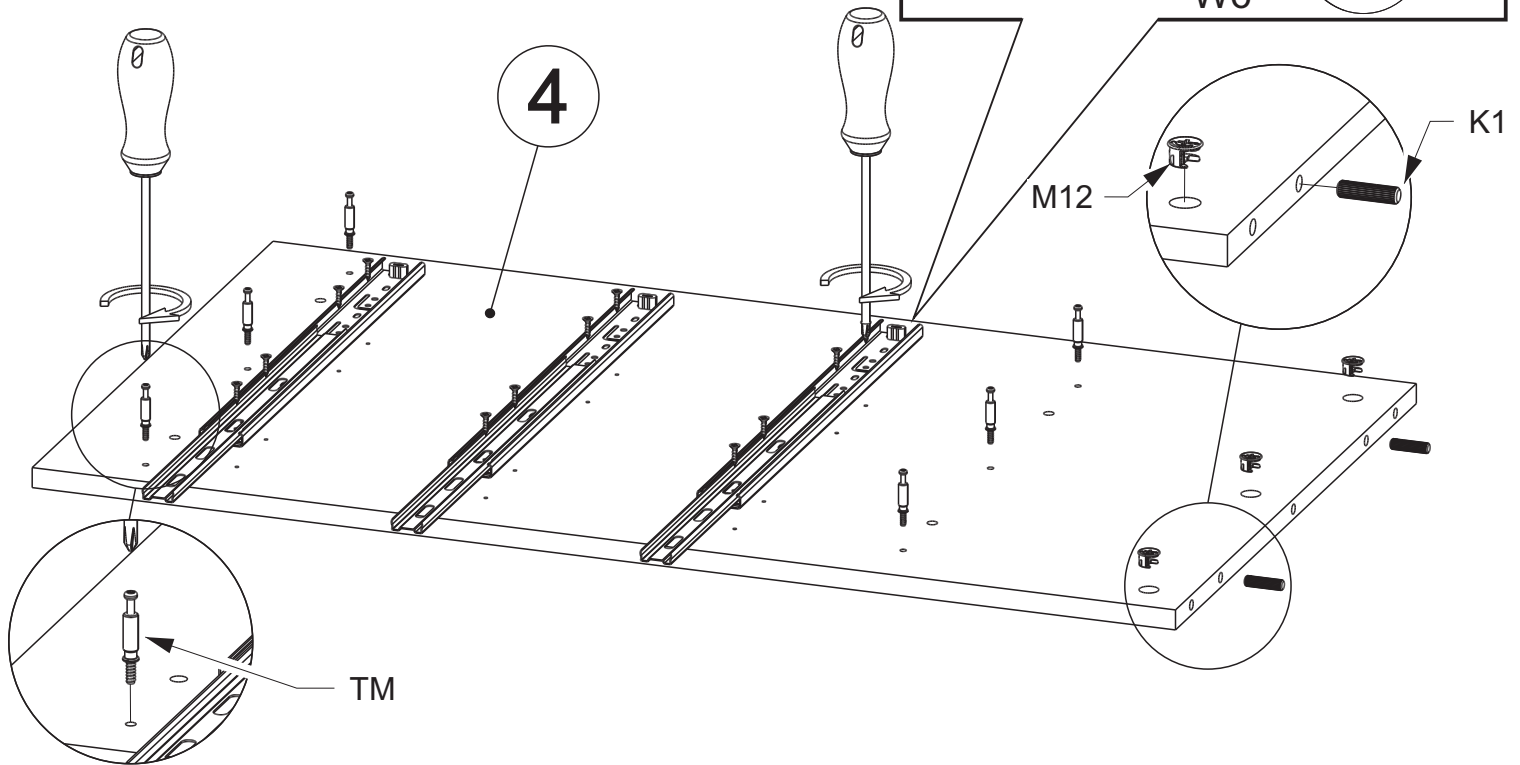
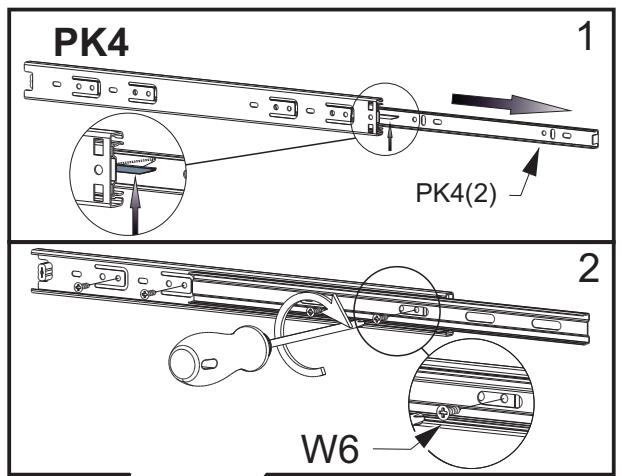
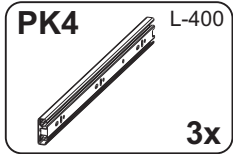
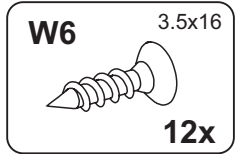
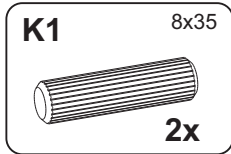
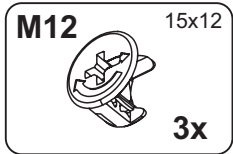
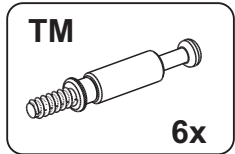
EN You need for fitting-up:






6

DE Sie benötigen für die Montage:  

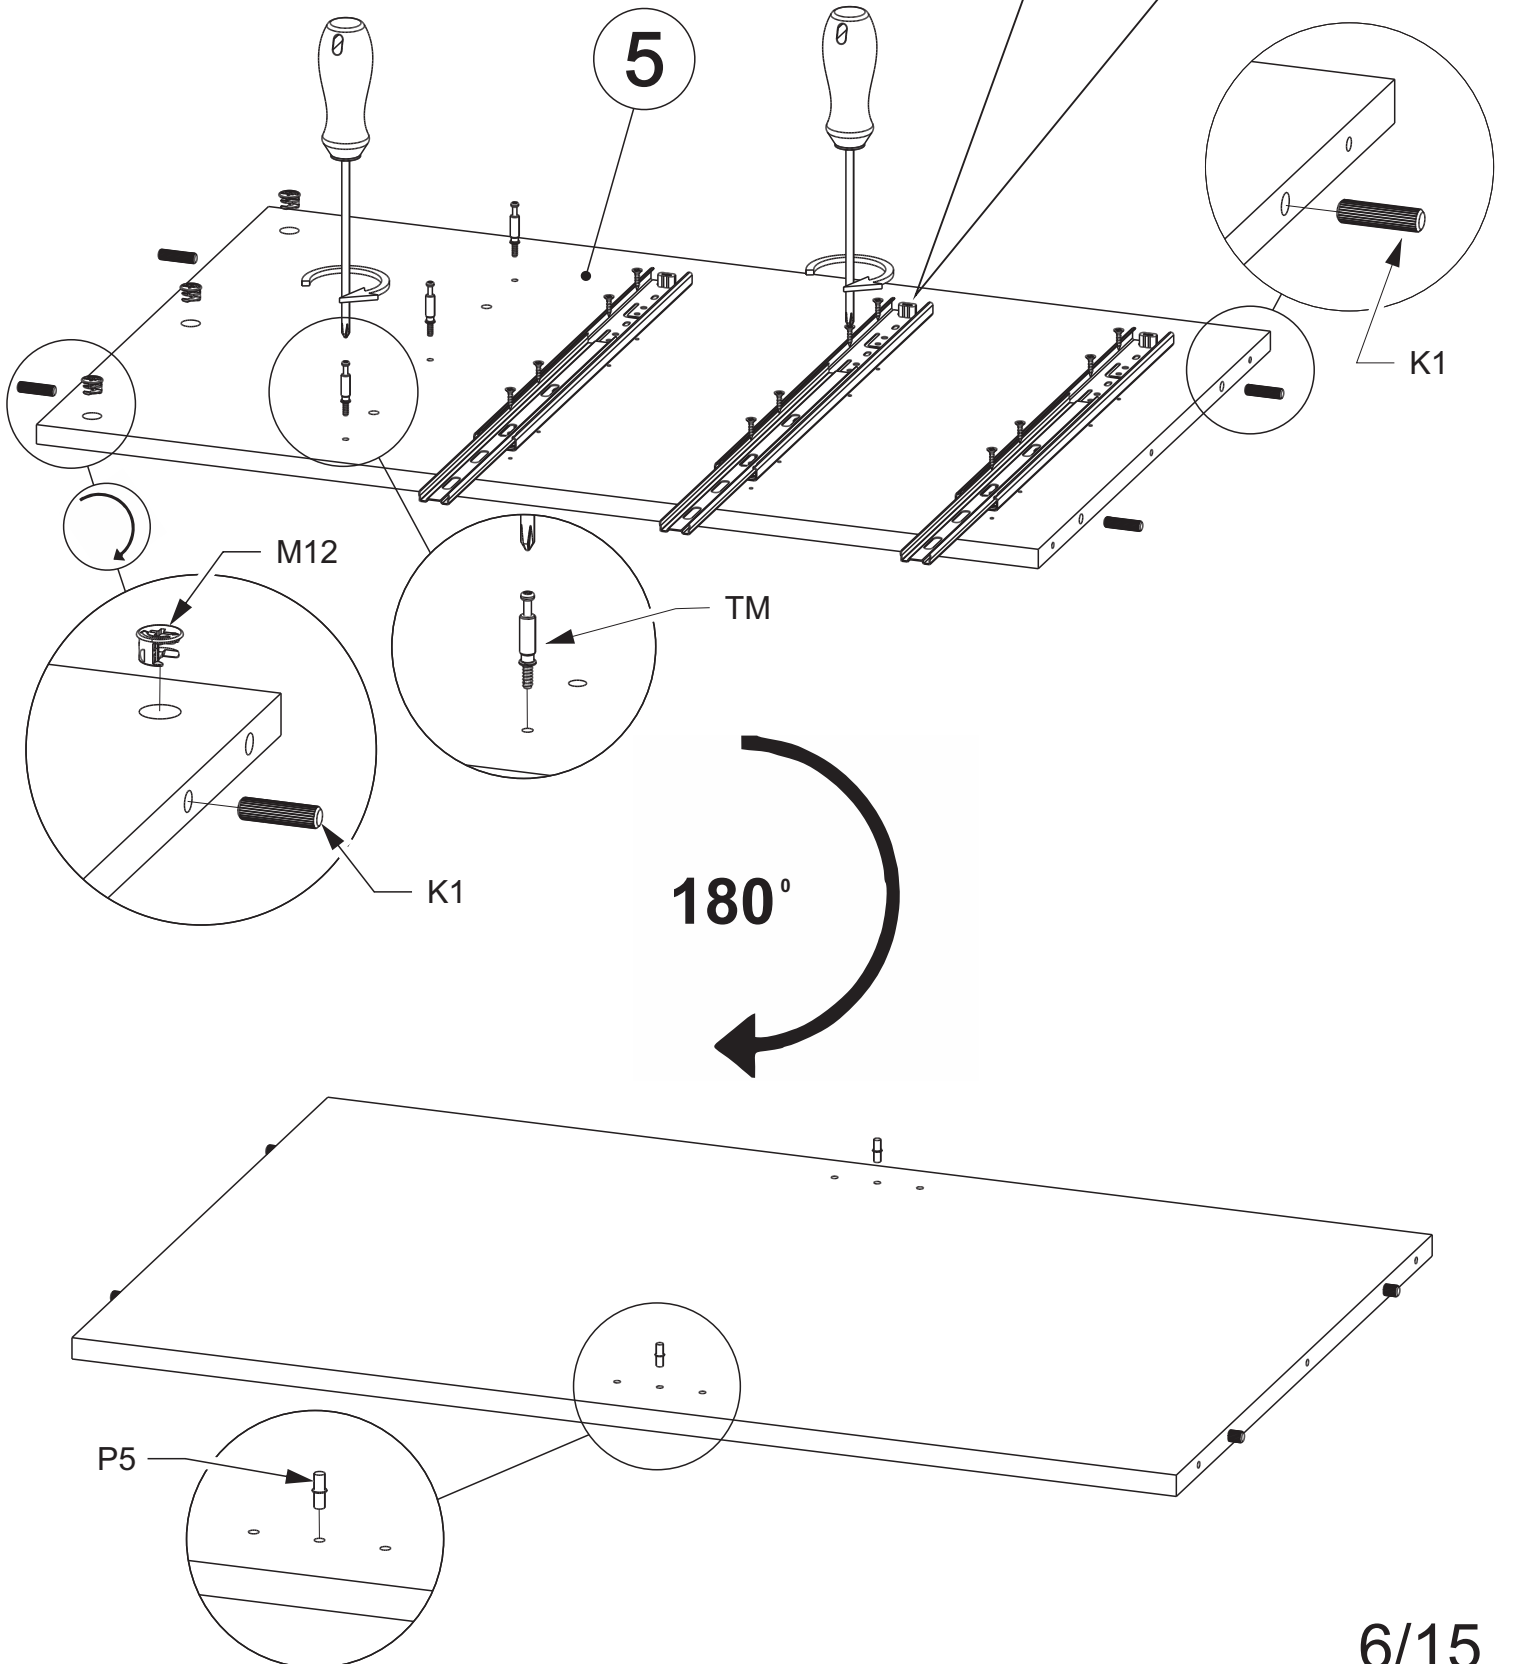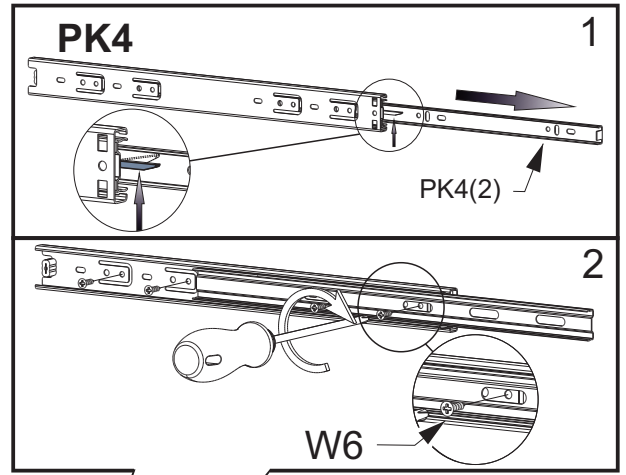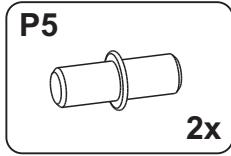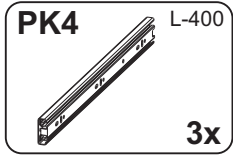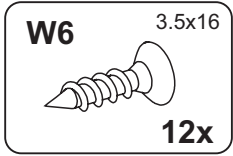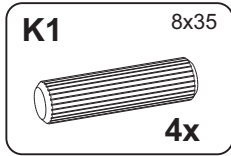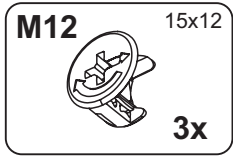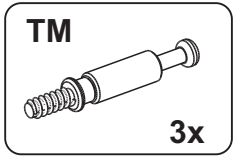

EN You need for fitting-up:

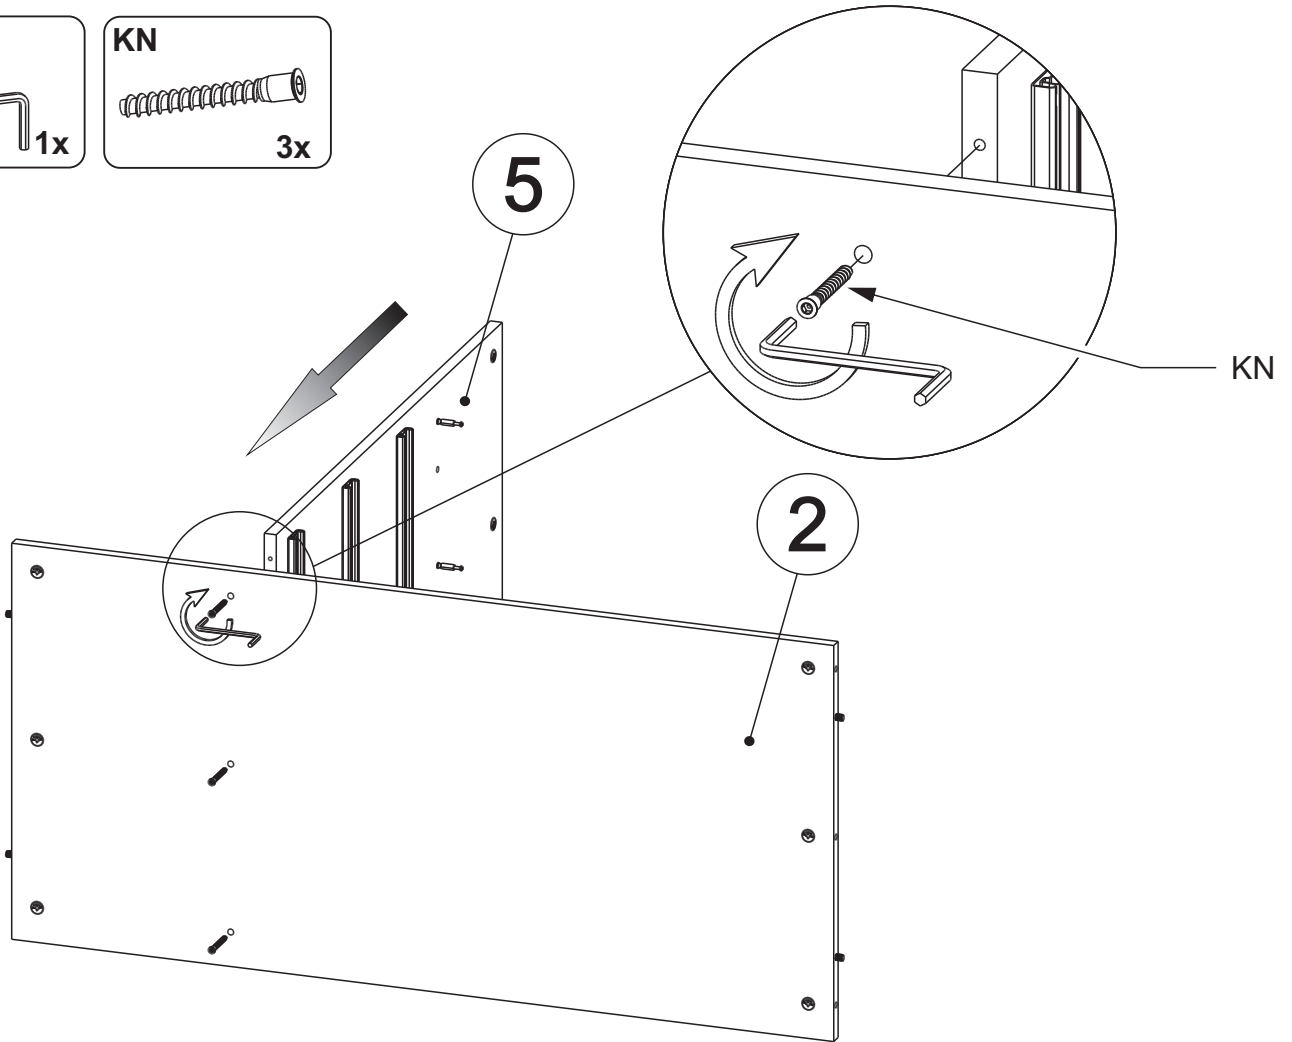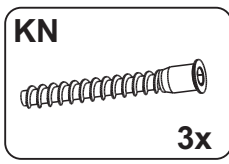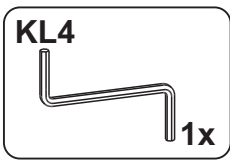



7




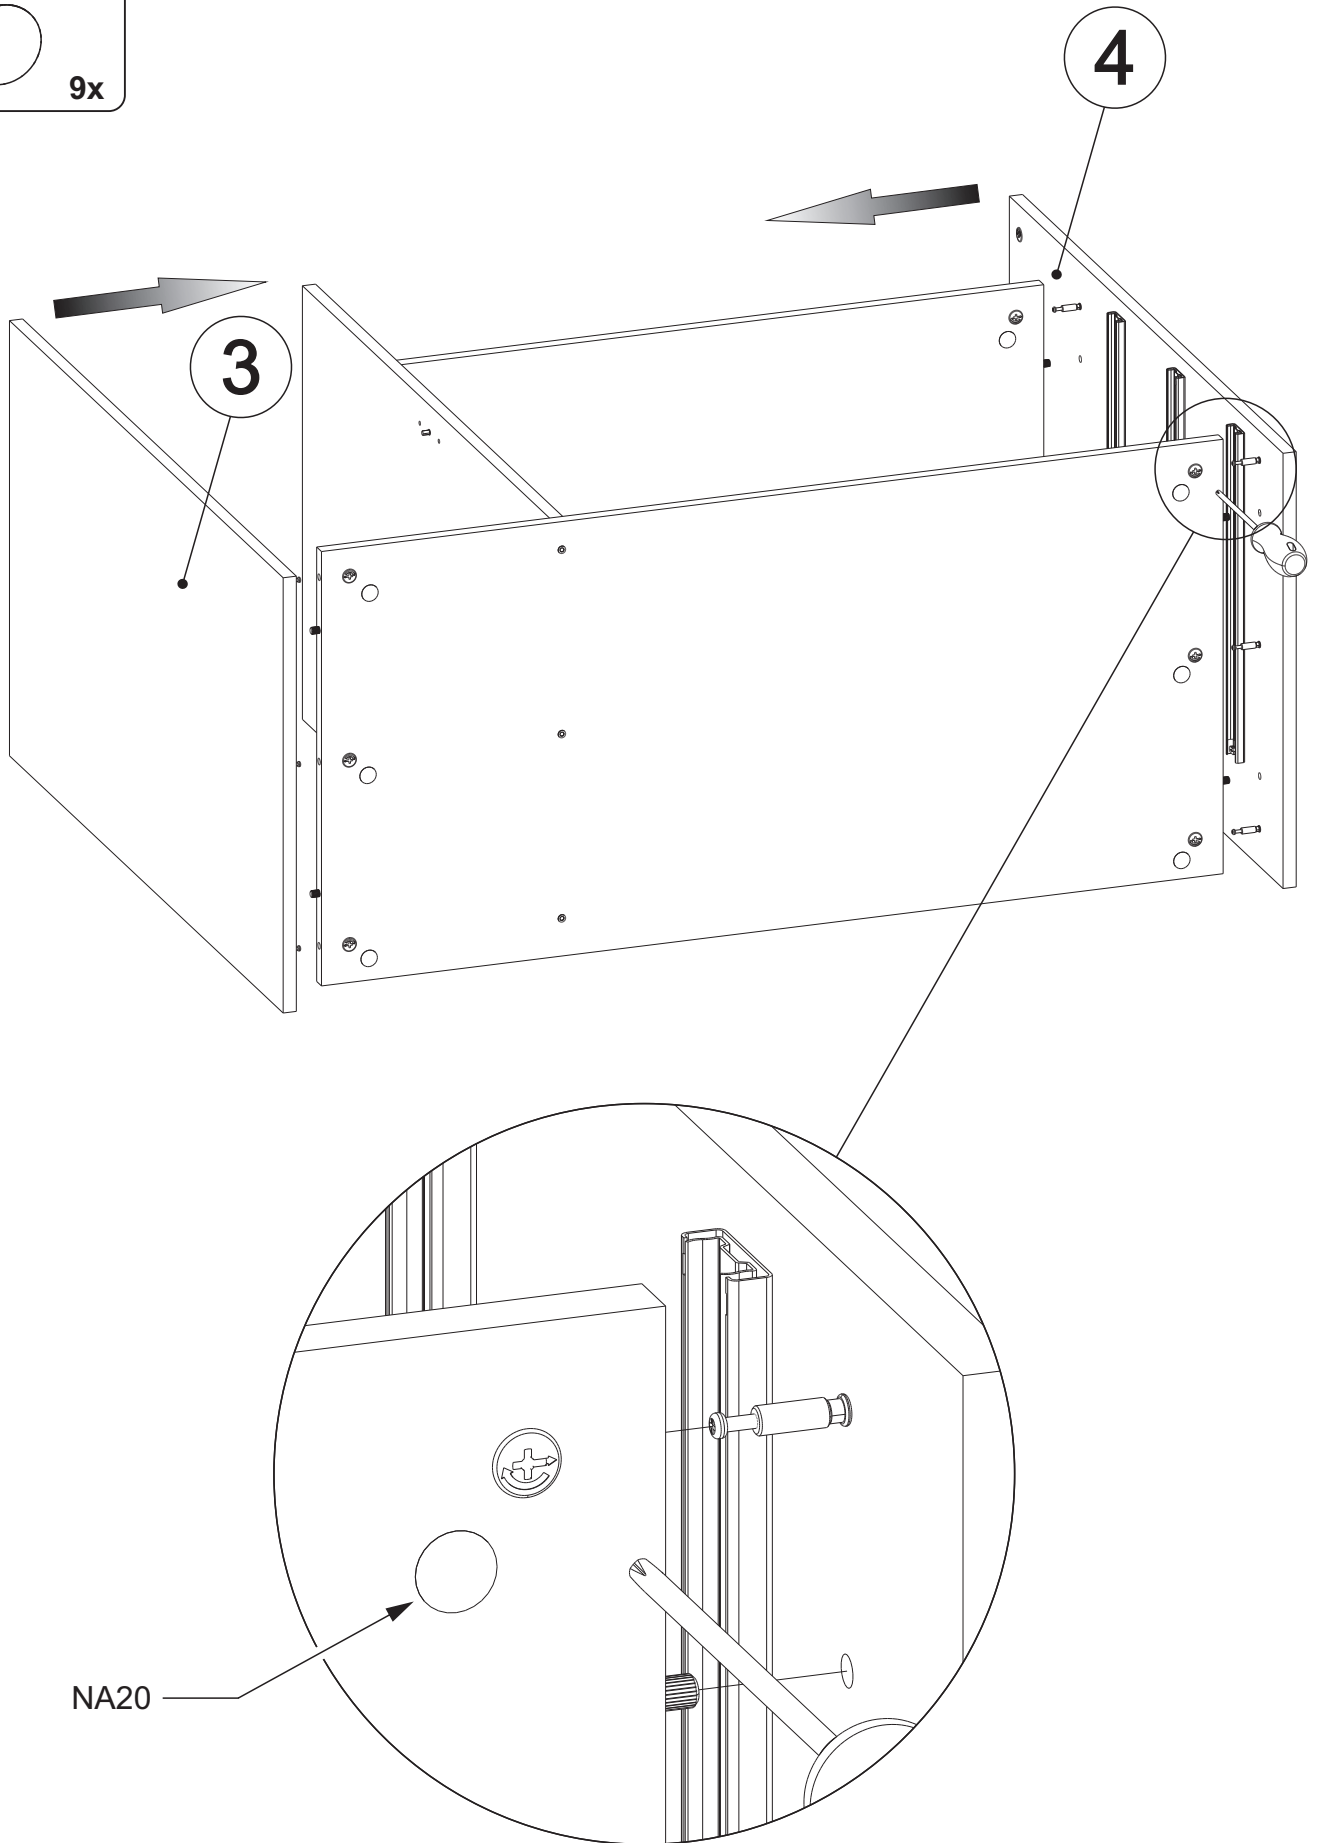
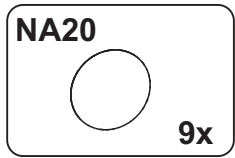
8


DE Sie benötigen für die Montage:  



EN You need for fitting-up:

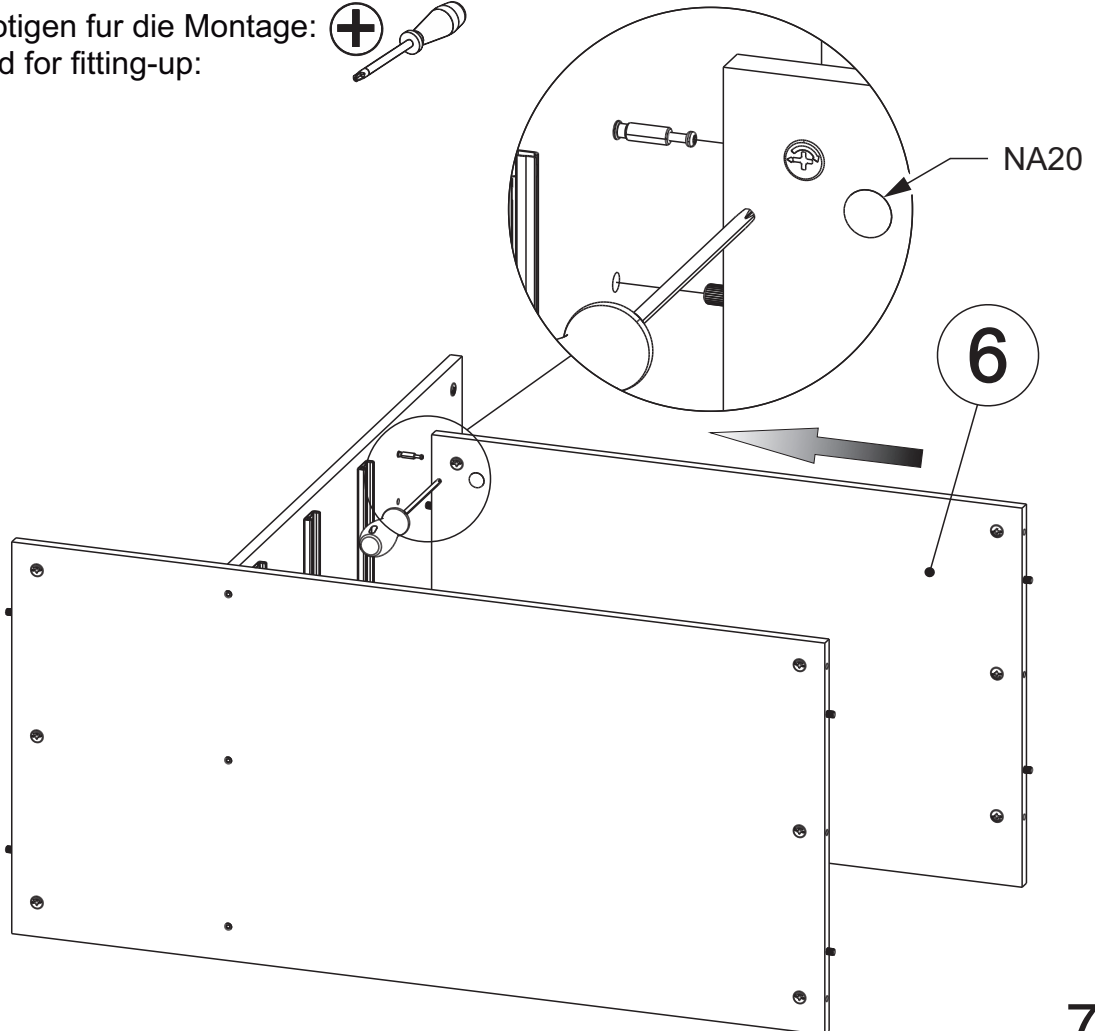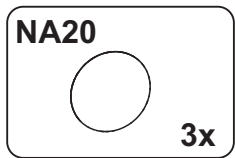


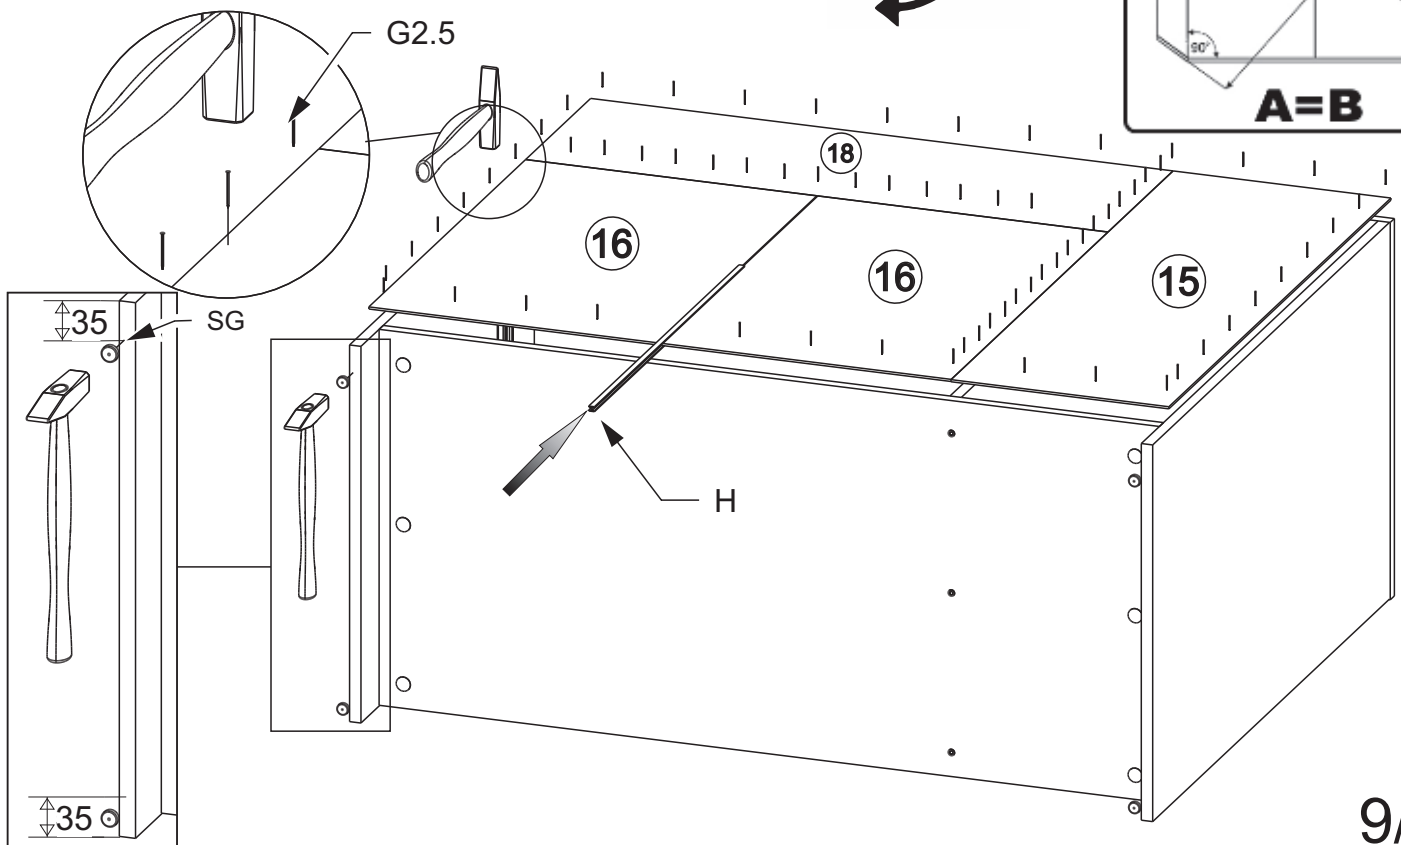
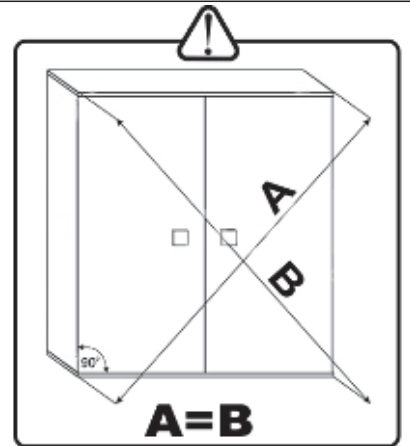
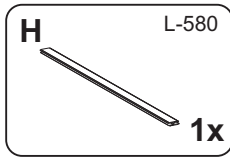
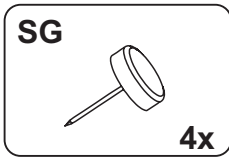
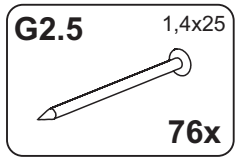
9 **DE** Sie benötigen für die Montage:  **EN** You need for fitting-up:







10 DE Sie benötigen für die Montage:  EN You need for fitting-up:

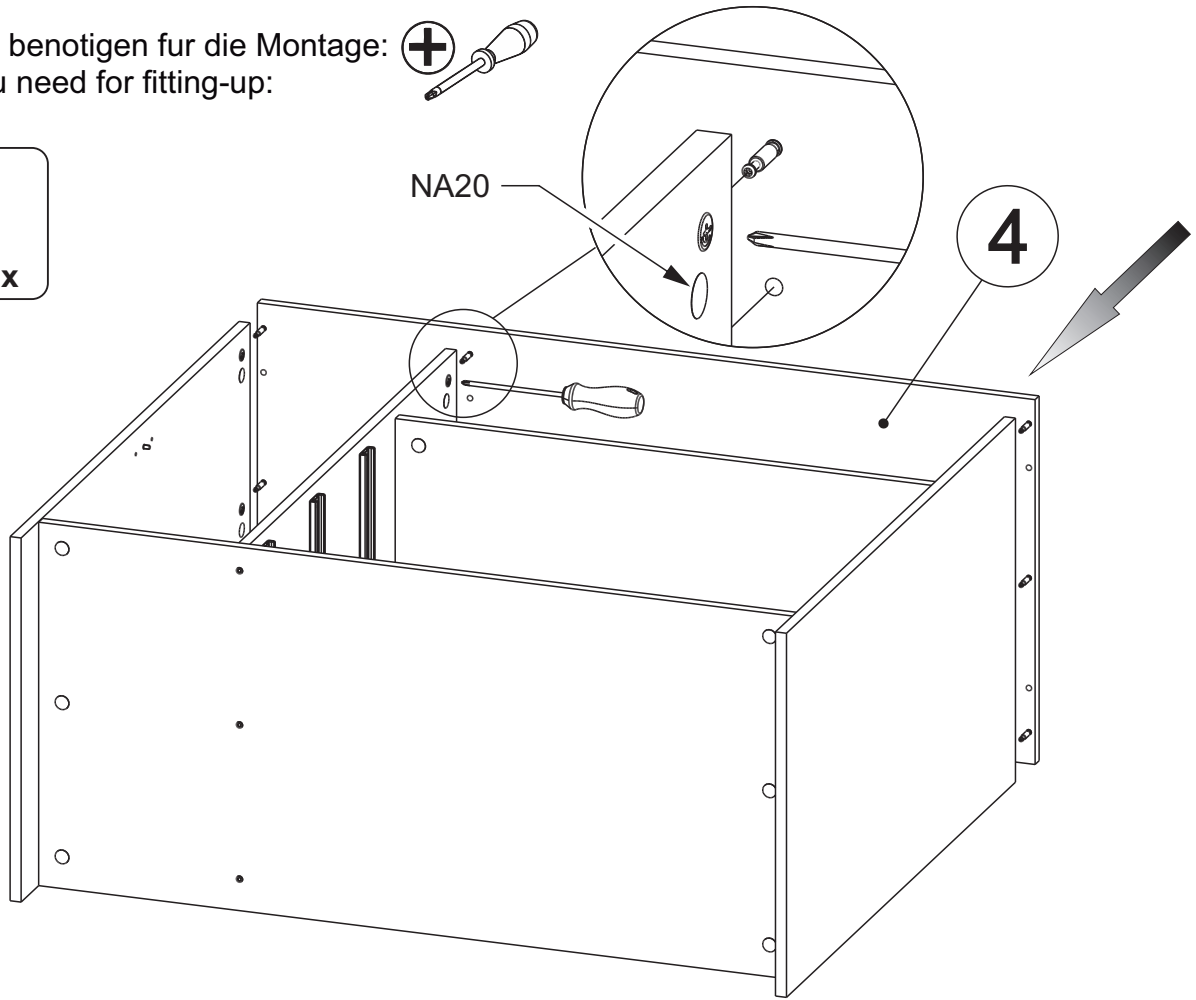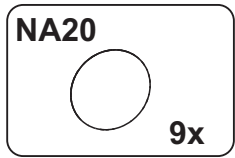



11 DE Sie benötigen für die Montage:  EN You need for fitting-up:




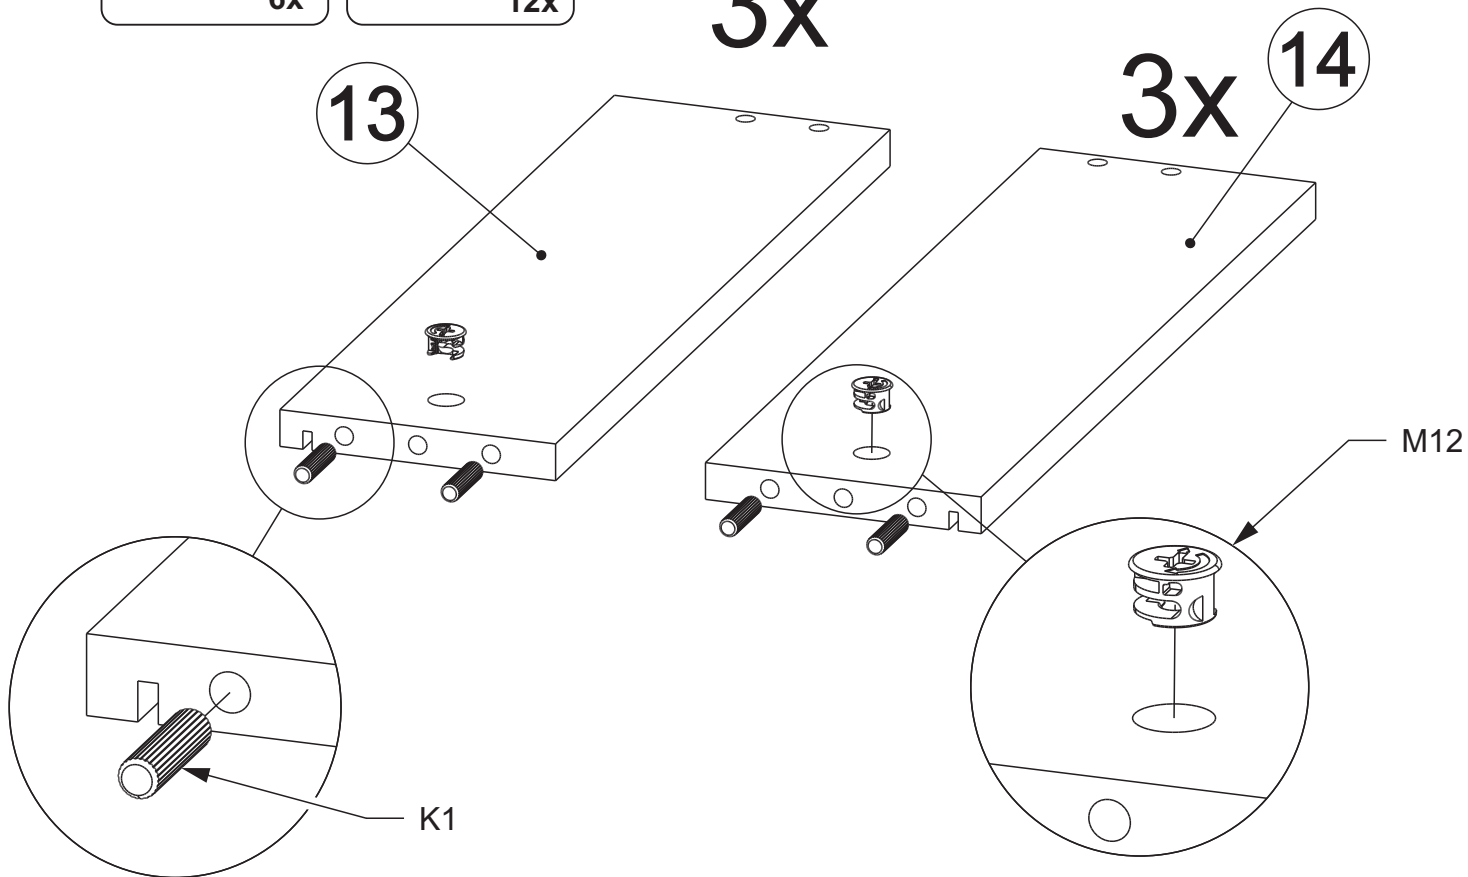
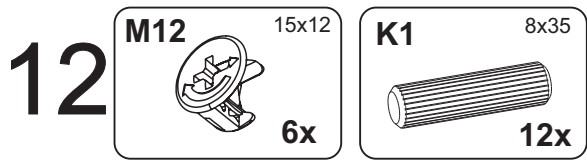


13 **DE** Sie benötigen für die Montage:  

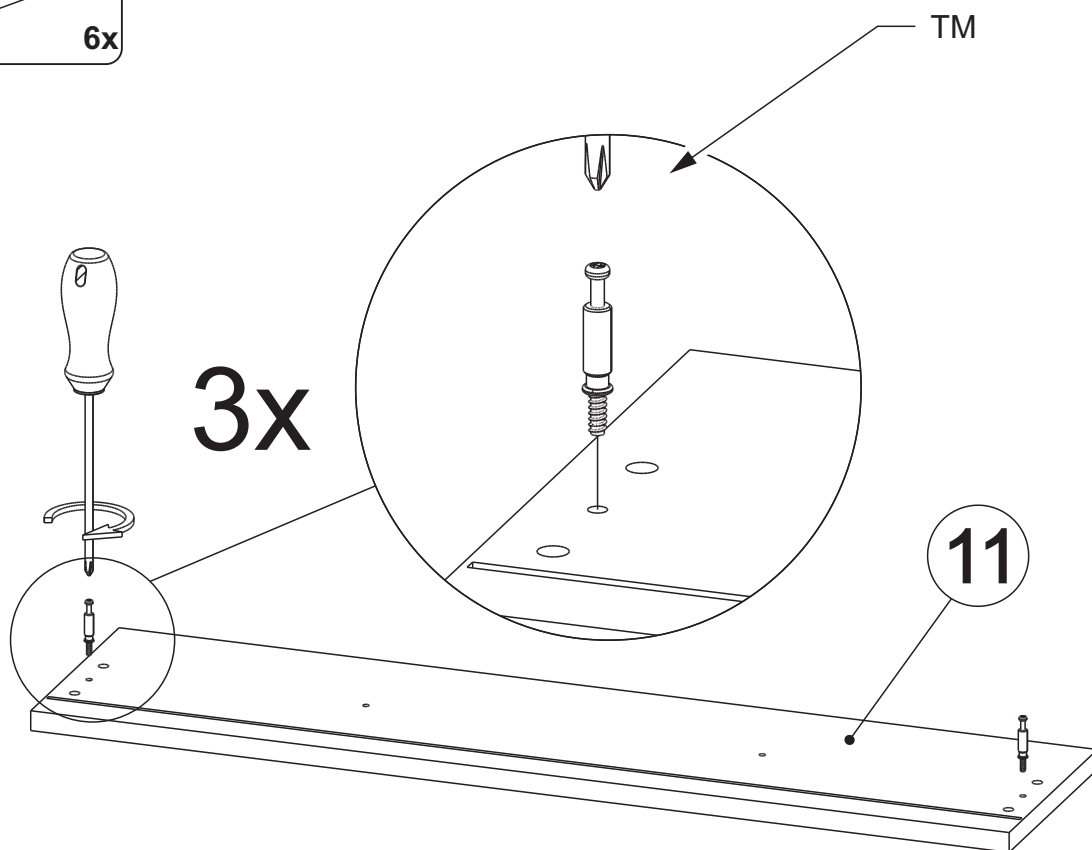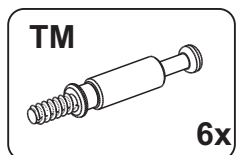

EN You need for fitting-up:

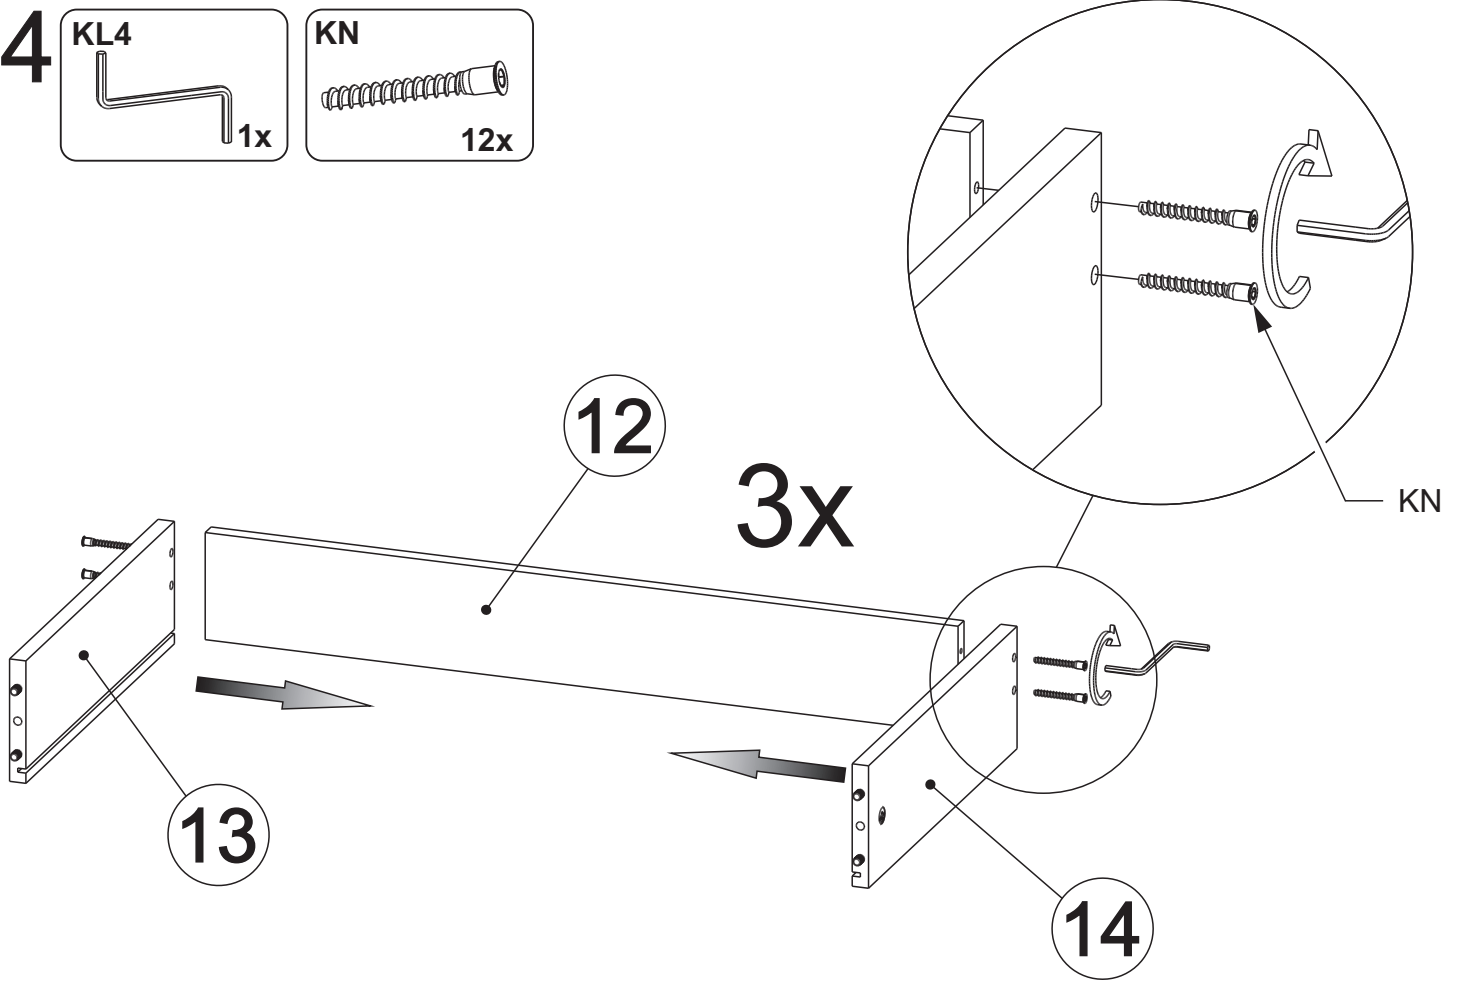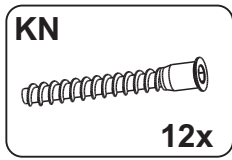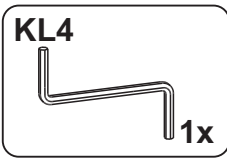


14



15


DE Sie benötigen für die Montage:  

EN You need for fitting-up:

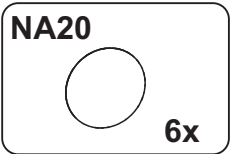


3x

11

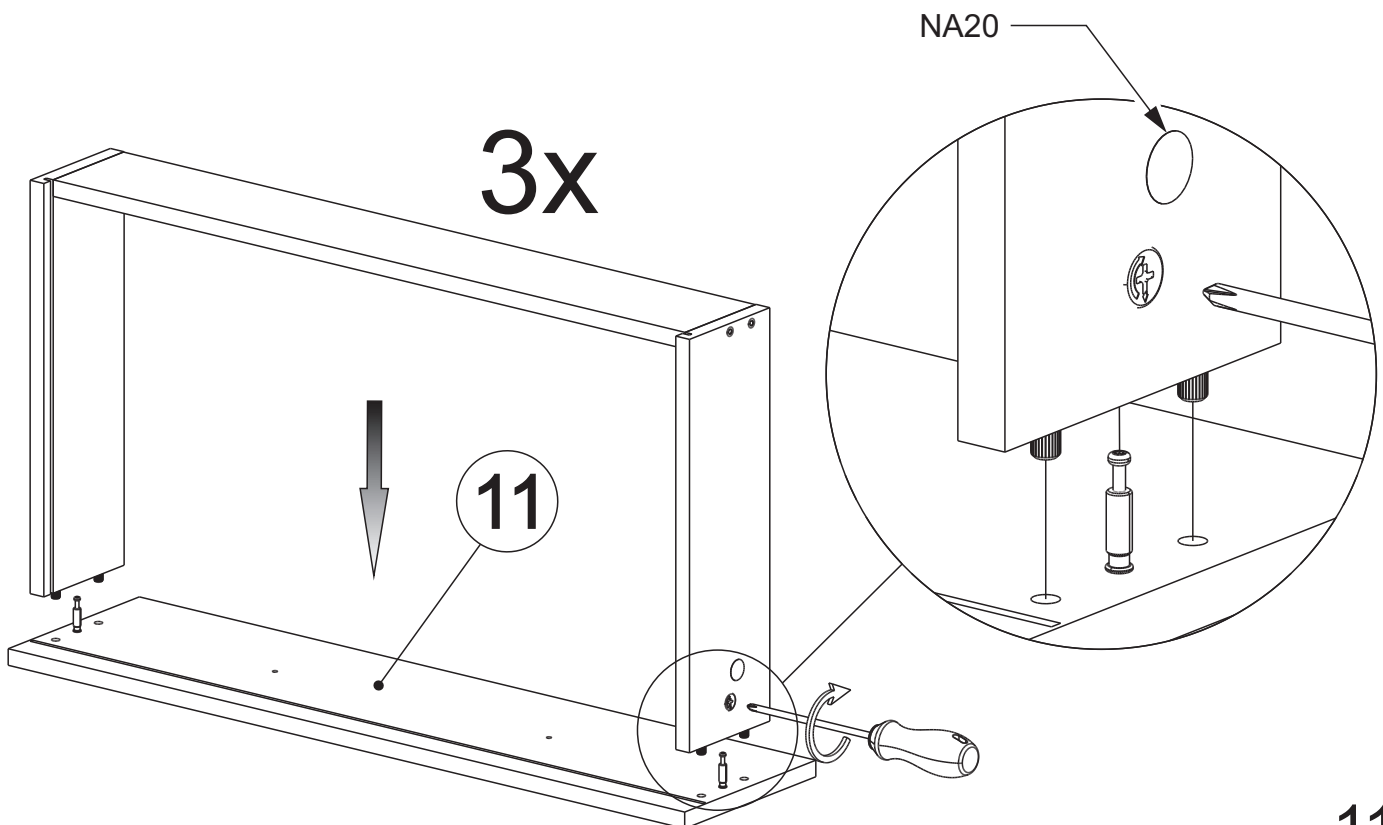


16 **DE** Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:




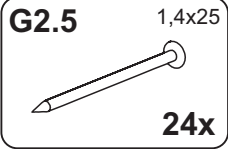


3x

17

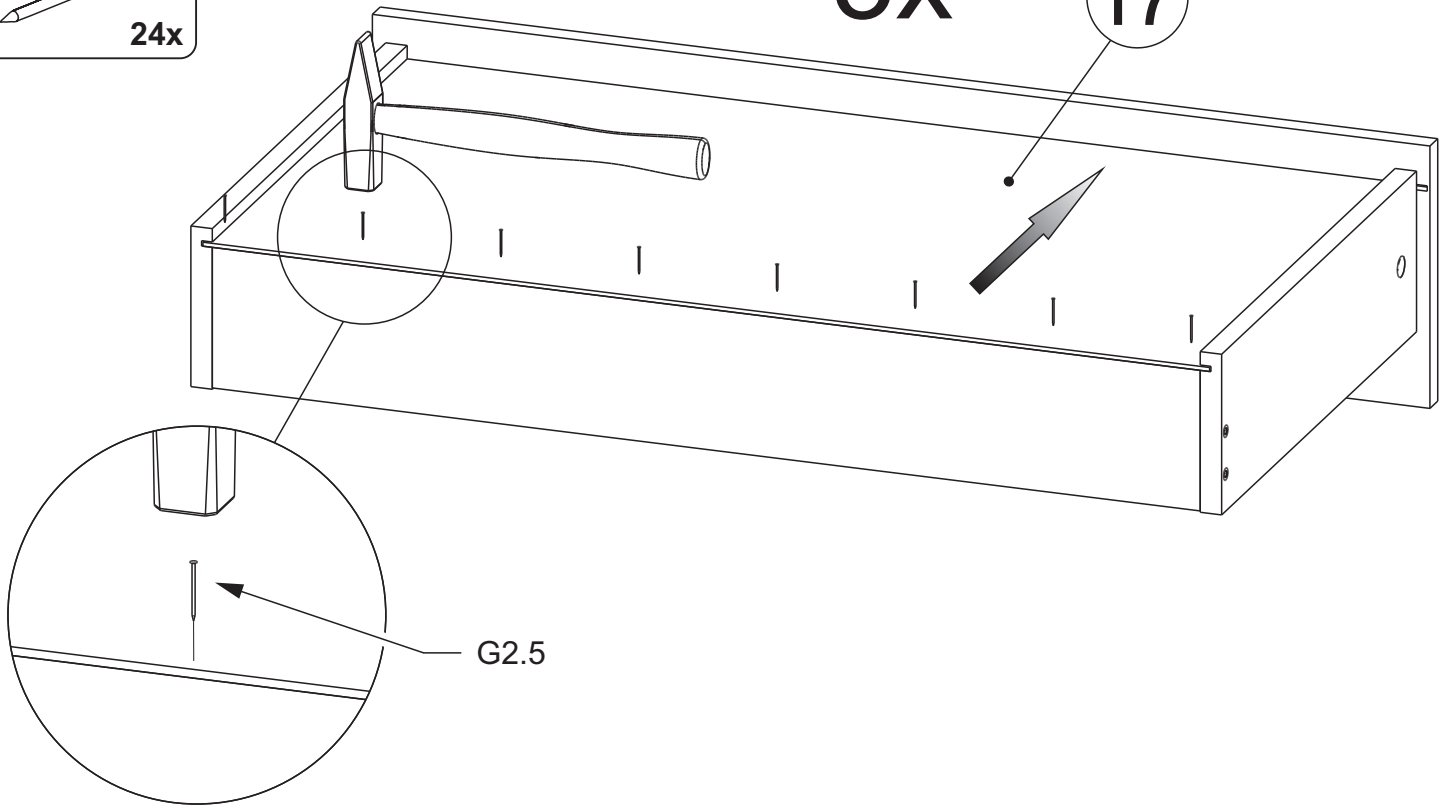







17 **DE** Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:

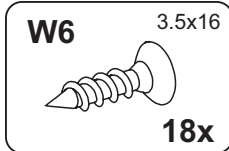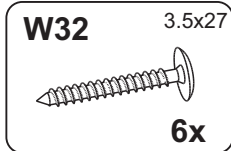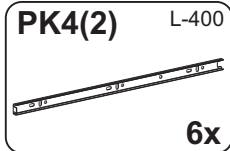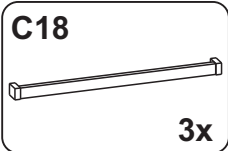


3x

W6

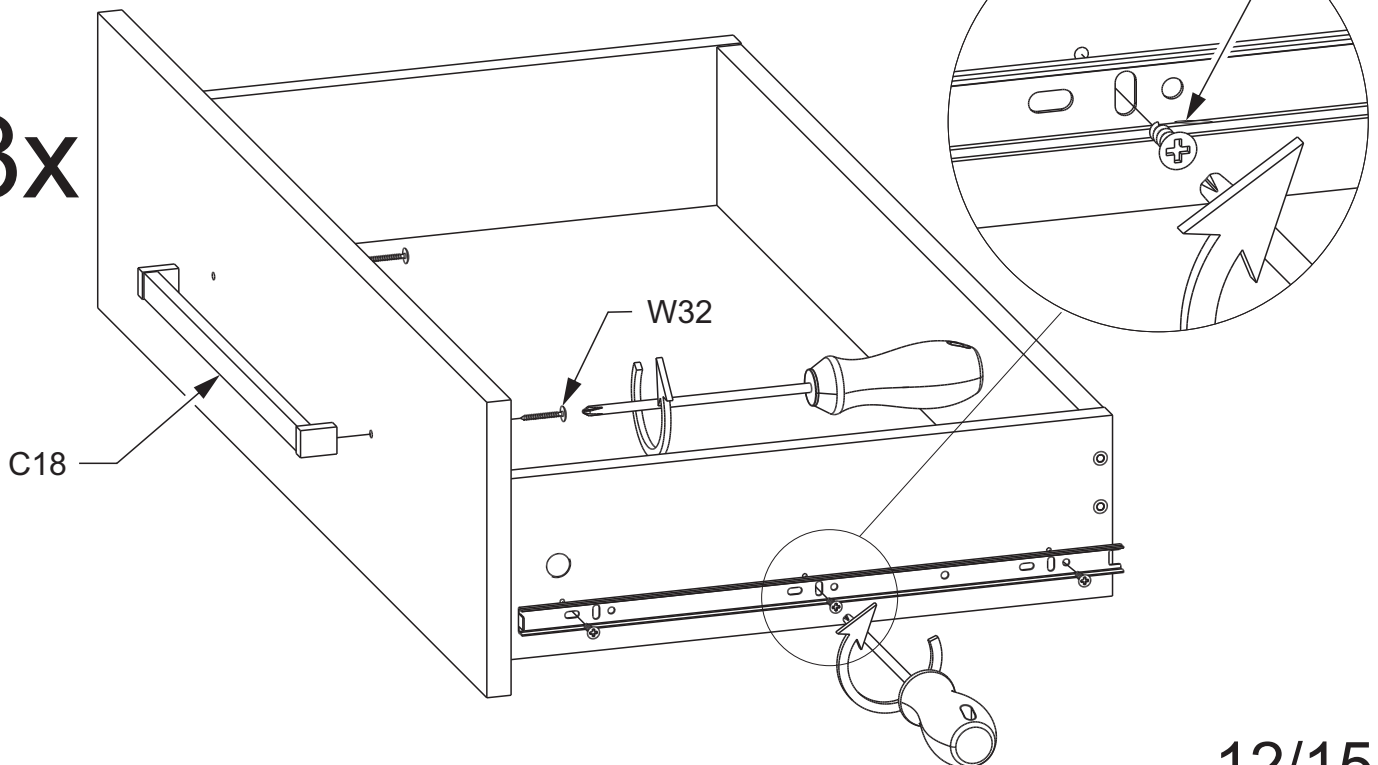

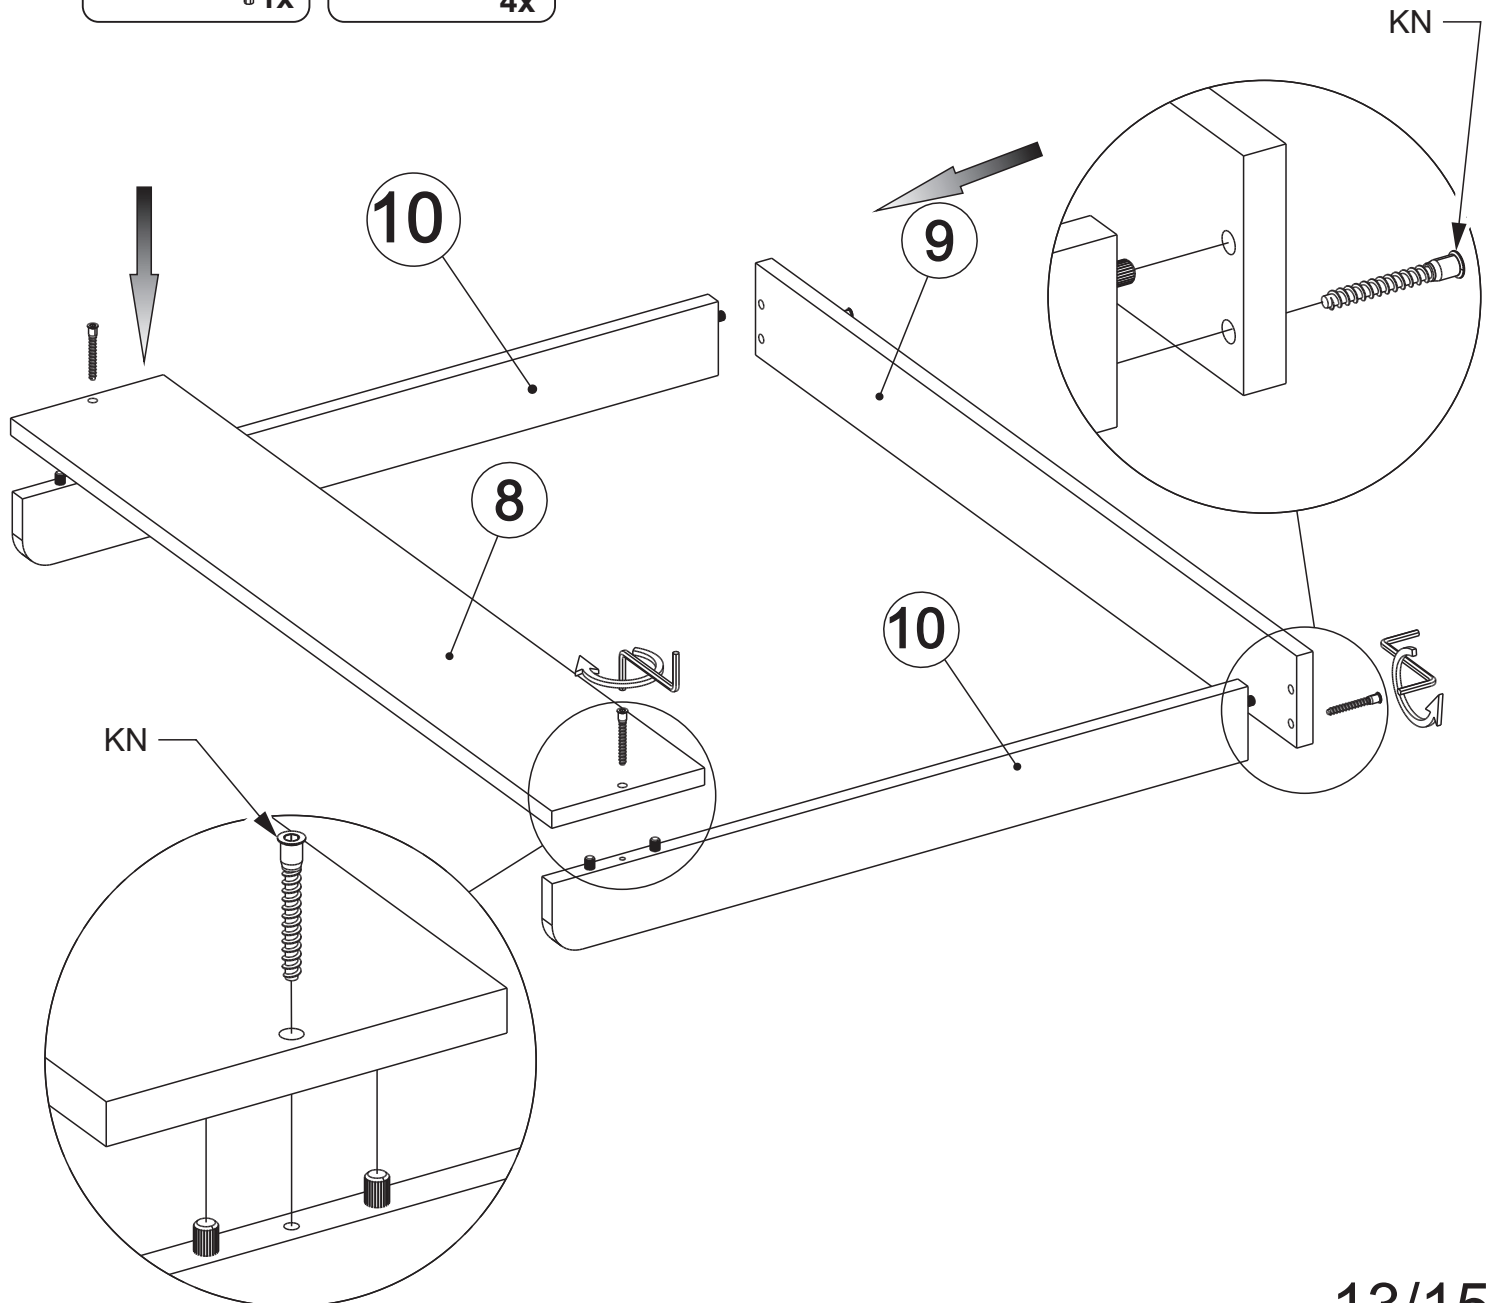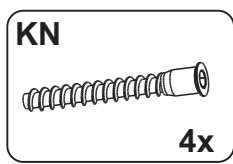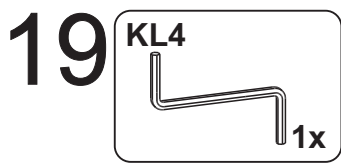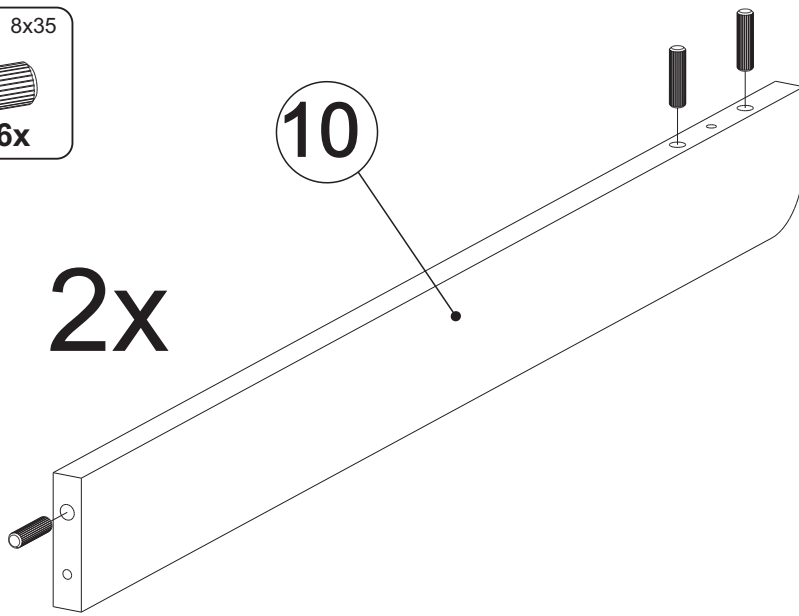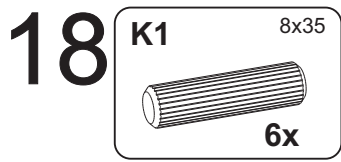

20

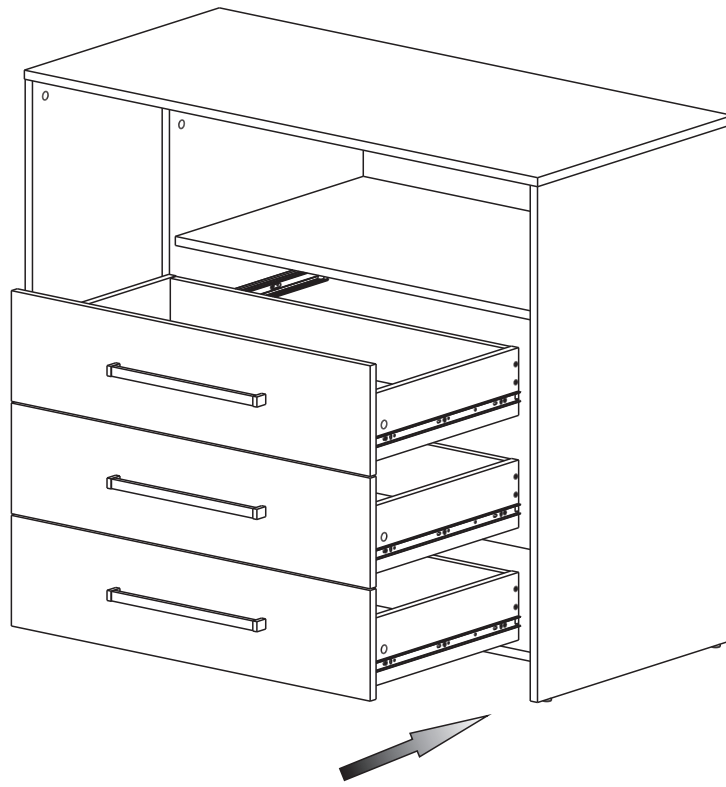

21

