


# AUFBAUANLEITUNG

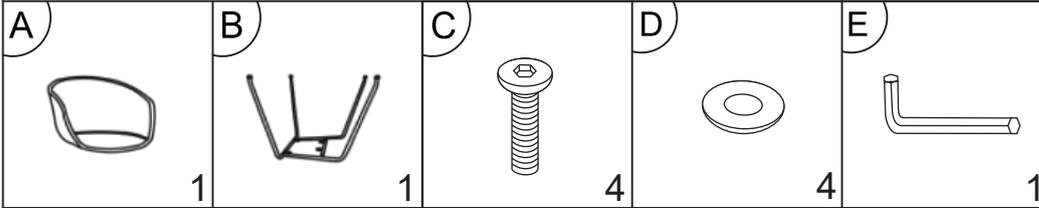


**Schritt 1:** Bereiten Sie die Montage vor, indem Sie das Verpackungsmaterial entfernen und die Sitzfläche (A) umdrehen. Die Montage kann erleichtert werden, wenn Sie die Sitzfläche auf eine Tischkante legen.

**Schritt 2:** Legen Sie das Gestell auf die Unterkante der Sitzfläche. Sorgen Sie dafür, dass die Löcher der Sitzfläche mit den Löchern des Gestells übereinstimmen. Sorgen Sie dafür, dass die Füße, welche den schrägsten Stand haben, an der Seite der Rückenlehne sitzen.

**Schritt 3:** Drehen Sie die Schrauben (C) zusammen mit den Unterlegscheiben (D) mithilfe des Inbus (E) in die Sitzfläche.

**Schritt 4:** Stellen Sie den Stuhl in seine normale Position. Die Montage ist jetzt beendet. Wir wünschen viel Freude damit.

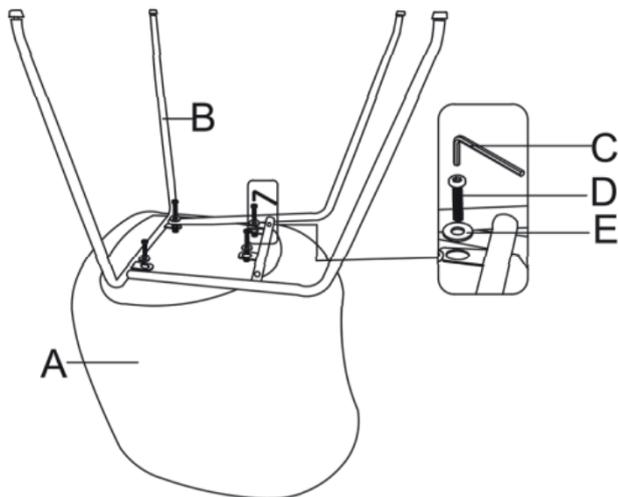

BRONX 71<sup>®</sup>★