


Bezug Wechsel Panda Matic und Sunline Pendelschirm

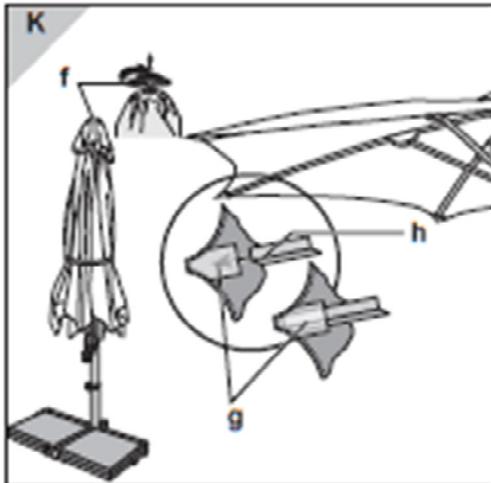

Bezugtaschen **g** von den Streben-Enden ziehen (siehe Bild **K**).

Schirmspitze **f** abschrauben.

Bezug von den Streben abziehen.

Bezug direkt mit handelsüblichem Kunststoffreiniger in handwarem Wasser reinigen.

Halten Sie die Dosierungs-, Anwendungs- und Einwirkvorschriften des Herstellers ein.

Bitte beachten! Für Maschinenwäsche ist der Bezug nicht geeignet!

Bezug nass wieder aufziehen und Schirmspitze **f** aufschrauben.

Bezugtaschen **g** über die Strebenenden **h** stülpen.

Sonnenschirm öffnen und Bezug gründlich trocknen lassen.

Sonnenschirm gegebenenfalls schließen und die Schutzhülle überstülpen.