


Montageanleitung



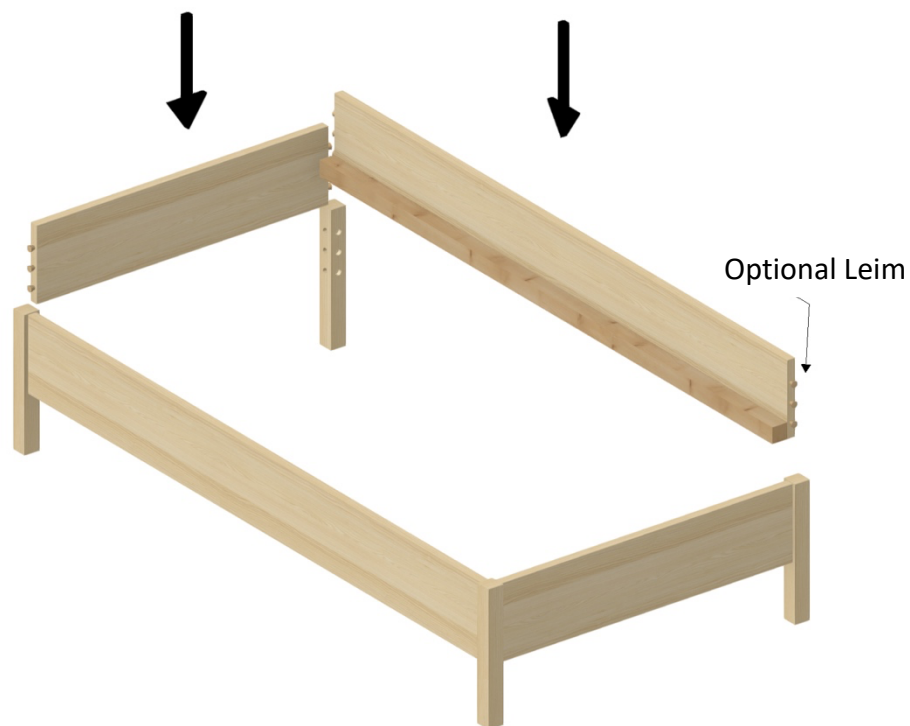

Achtung!


Bevor Sie die Dübel in die dafür vorgesehenen Löcher stecken, prüfen Sie, ob sich gegebenenfalls noch Holzspäne in den Löchern befinden.

Wird das Bett **ohne** Lehne montiert, müssen die Ausfräsungen des Kopfteils auf die Bettinnenseite gedreht werden.

Mit Lehne nach Außen um die metallfreie Befestigung einhängen zu können.

Teile Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Seitenteil mit Auflageleisten	2
2	Füße 430/50/50 (mm)	4
3	Kopf-/Fußteil	2

Sie benötigen zum Aufbau:

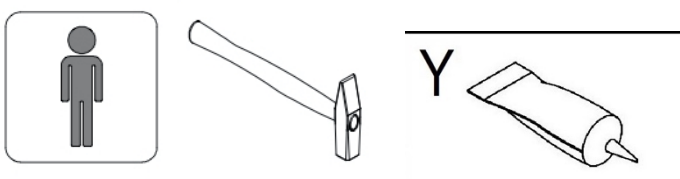

ERST-HOLZ  - die Marke für gute Holzprodukte

Steinhaus Handelsgesellschaft mbH & Co KG – Schauerödstr. 21 – 94152 Neuhaus – Tel.: 0 8503 924540

E-Mail: auftrag@erst-holz.de

Optional vor dem Zusammenbau in die Löcher des Fußes einen Tropfen Leim geben.

Die Seiten bzw. Kopfteile mit Gefühl in die Füße klopfen. Um Druckstellen zu vermeiden einen Gummihammer oder Dämpfungsmaterial verwenden.

Die Position ist korrekt, wenn die Füße etwas überstehen.

