


Gewichtsverteiler zum Kreuz zusammenstecken und gleichmäßig verteilen



Bodenplatten auf die Gewichtsverteiler auflegen

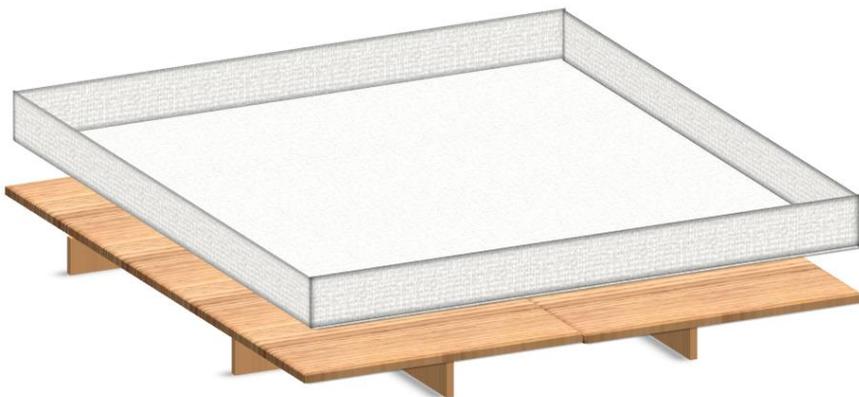

Bettüberzug auf die Bodenplatten auflegen und den oberen Teil abtrennen




Schaumstoffkeile in den Bettüberzug legen und an die Bodenplatten und den Bettrahmen anpassen




Heizungen positionieren - beim Mono-System in der Mitte des Bettes, beim Dual-System in der Mitte der jeweiligen Seite, etwas in Richtung Fußende verschoben.

VORSICHT! Heizungen dürfen weder Schaumstoffrahmen noch Thermotrennkeil berühren!

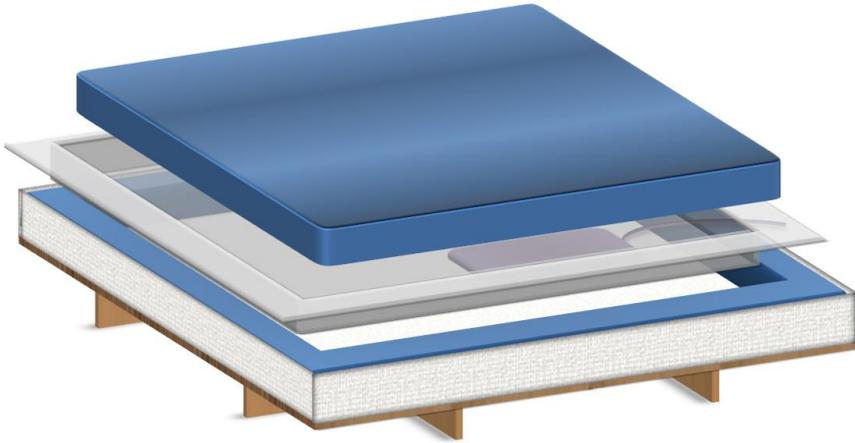

Sicherheitswanne in den Schaumstoffrahmen legen (Nähte müssen dabei nach unten liegen)

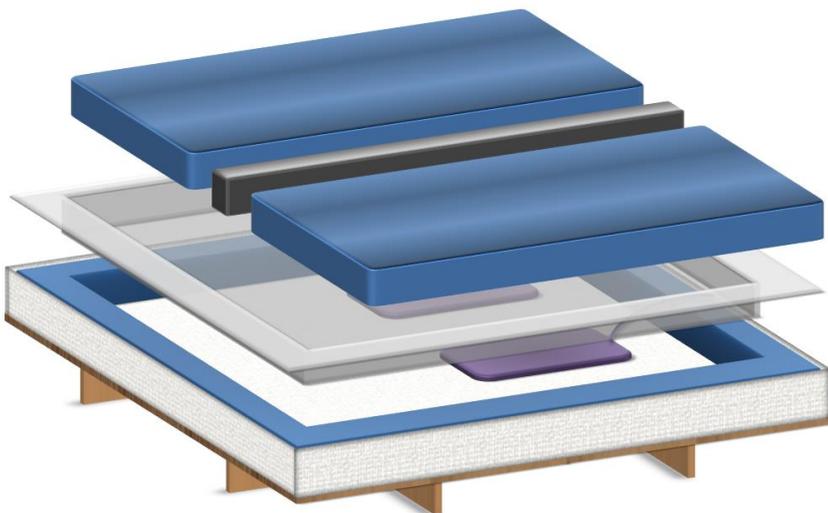

- ✓ Thermotrennwand in die Mitte (nur bei Dualsystem) und Wasserkerne einlegen;
- ✓ Wasserkerne mit lauwarmem Wasser befüllen - bei Dualsystem: Matratze zu 50% gefüllt, dann Seitenwechsel; zweite Matratze zu 50% gefüllt - Seitenwechsel und Ausrichten beider Matratzen;
- ✓ beim Hochziehen der Matratzen das eingearbeitete Vlies festhalten;
- ✓ ist die Matratze vollständig gefüllt - *Wassermenge an Ihr Körpergewicht und Wohlbefinden anpassen, im Durchschnitt Matratze etwa knapp bis unter die Kante des Schaumstoffrahmens füllen* - füllen Sie den Konditionierer ein; Matratze anschliessend Entlüften (Luft in Richtung Einfüllstutzen streichen und Reste mit Entlüfterpumpe heraus saugen);
- ✓ Ventile schließen



- ✓ obere Hälfte des Bezuges auf die Matratze legen und mit Reisverschluss zuziehen;
- ✓ Temperatur einstellen (optimal 27 Grad)