





Aufbauanleitung Kinderregal JUNA

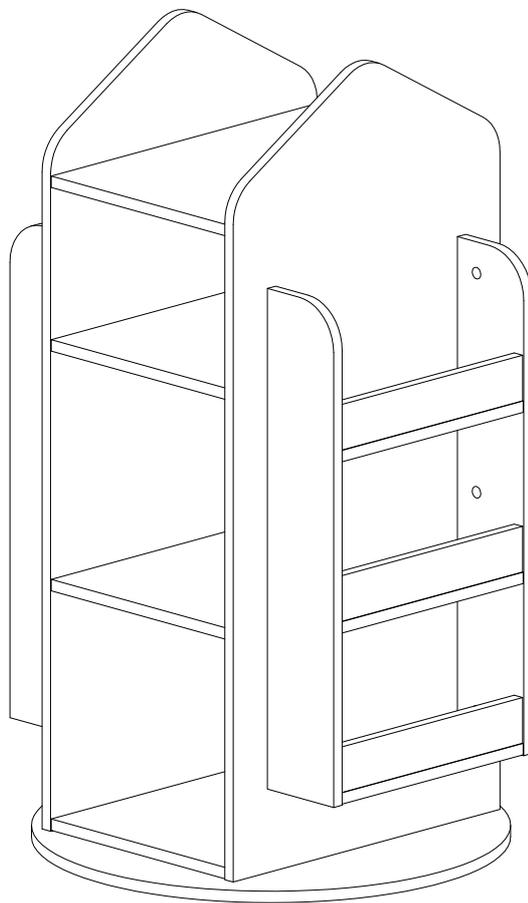


Designed in Germany

Wichtig:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!

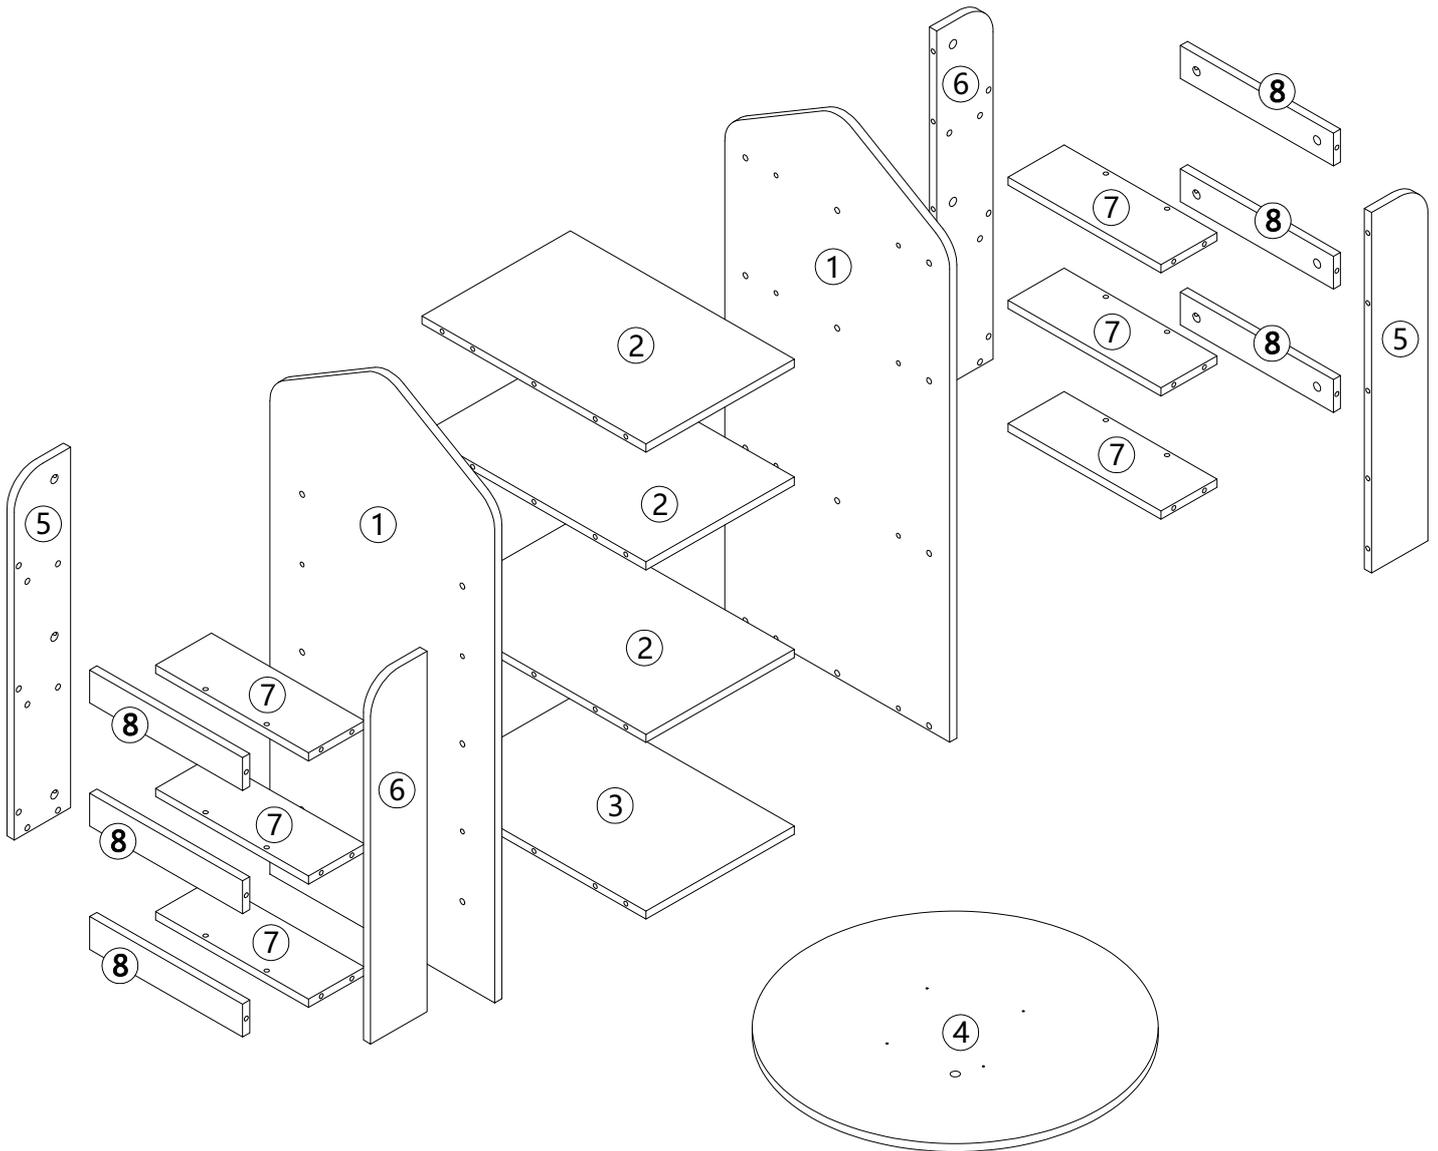

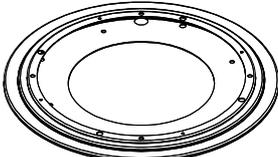
A	 A1	 A2	72
B		Ø8 x 30	36
C		Ø3,5 x 14	8
D			1

Schritt 1

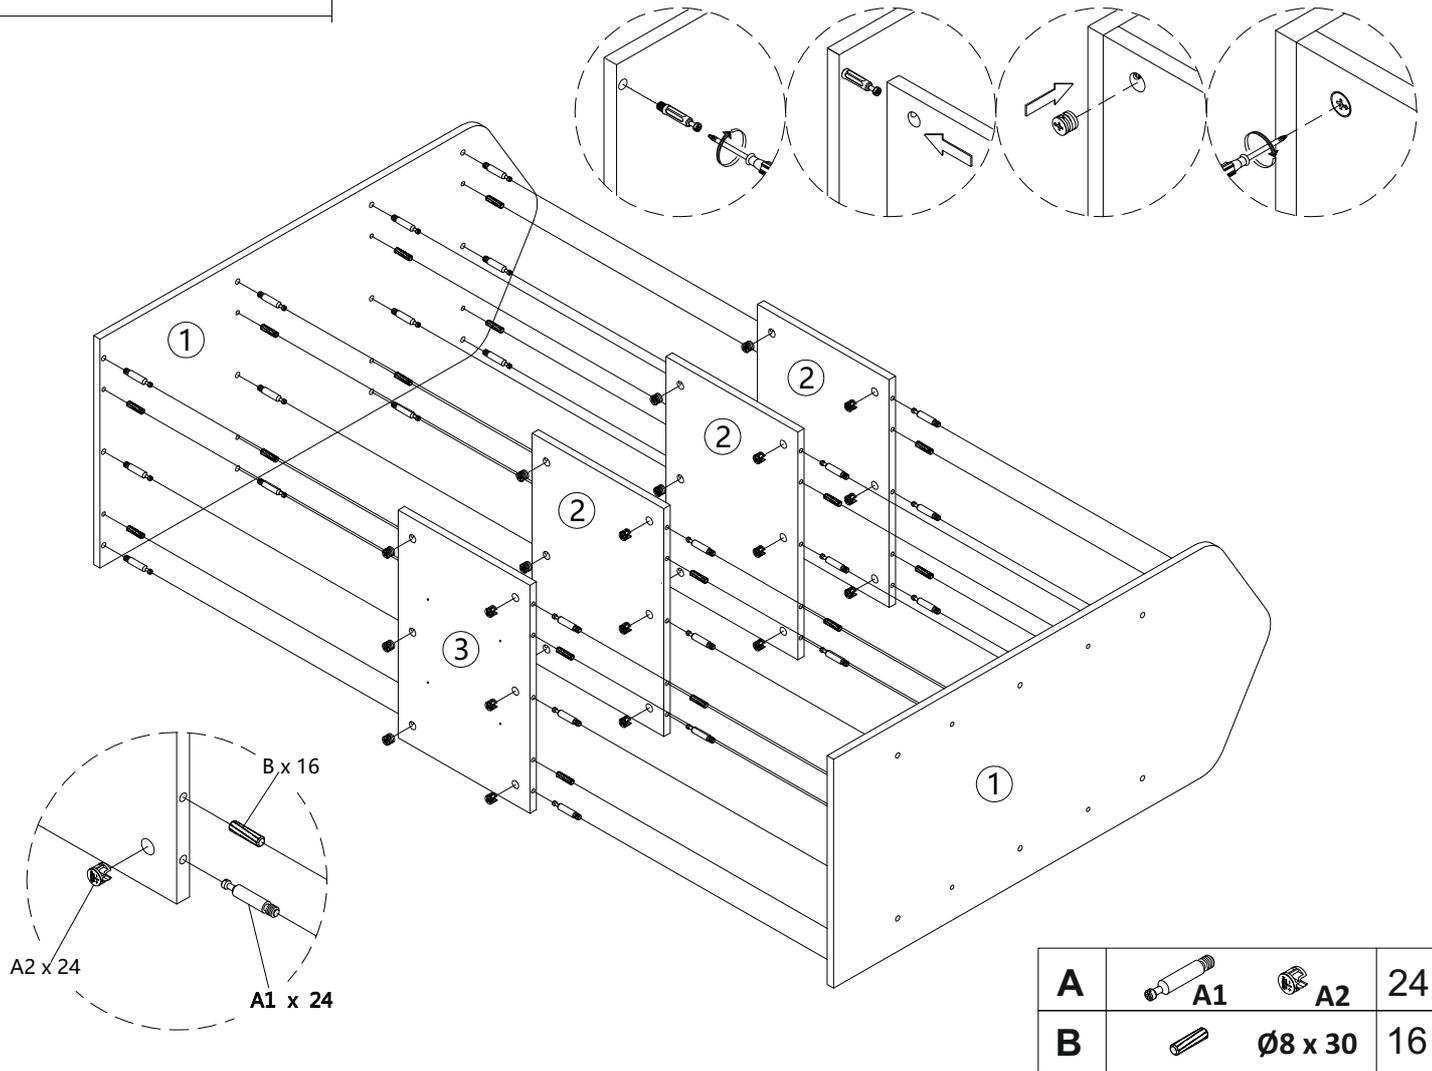


A			24
B		$\text{Ø}8 \times 30$	16

Schritt 2

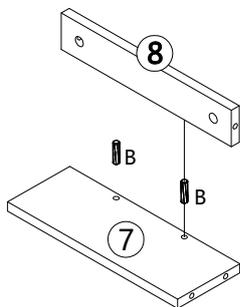




6x

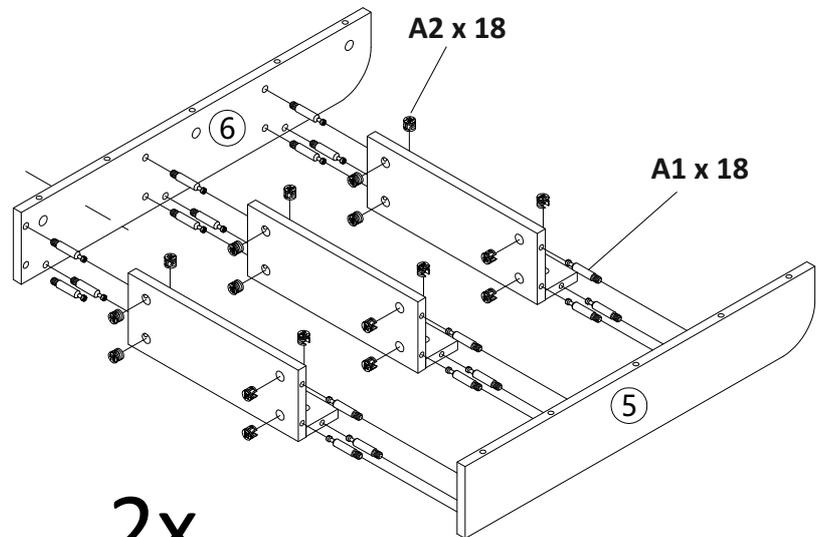

2x



A			36
B		$\text{Ø}8 \times 30$	12

Schritt 3

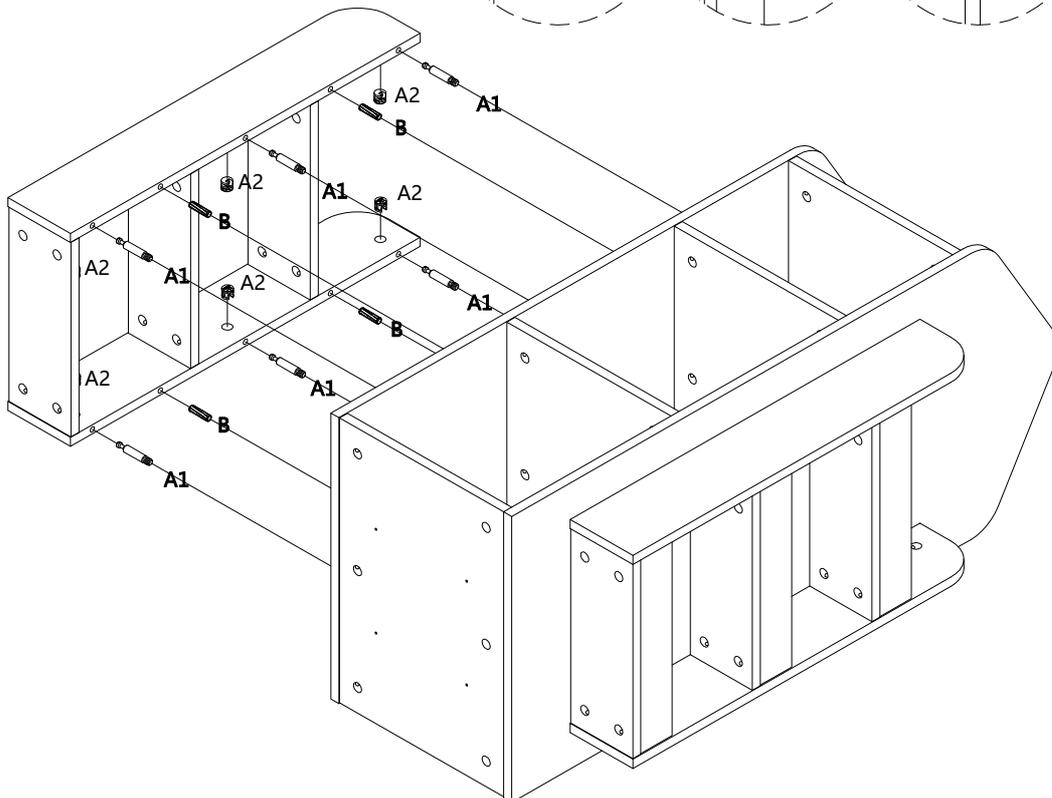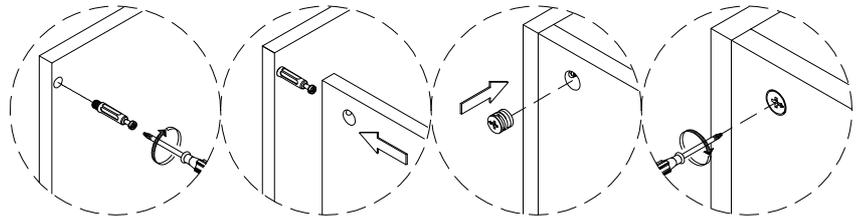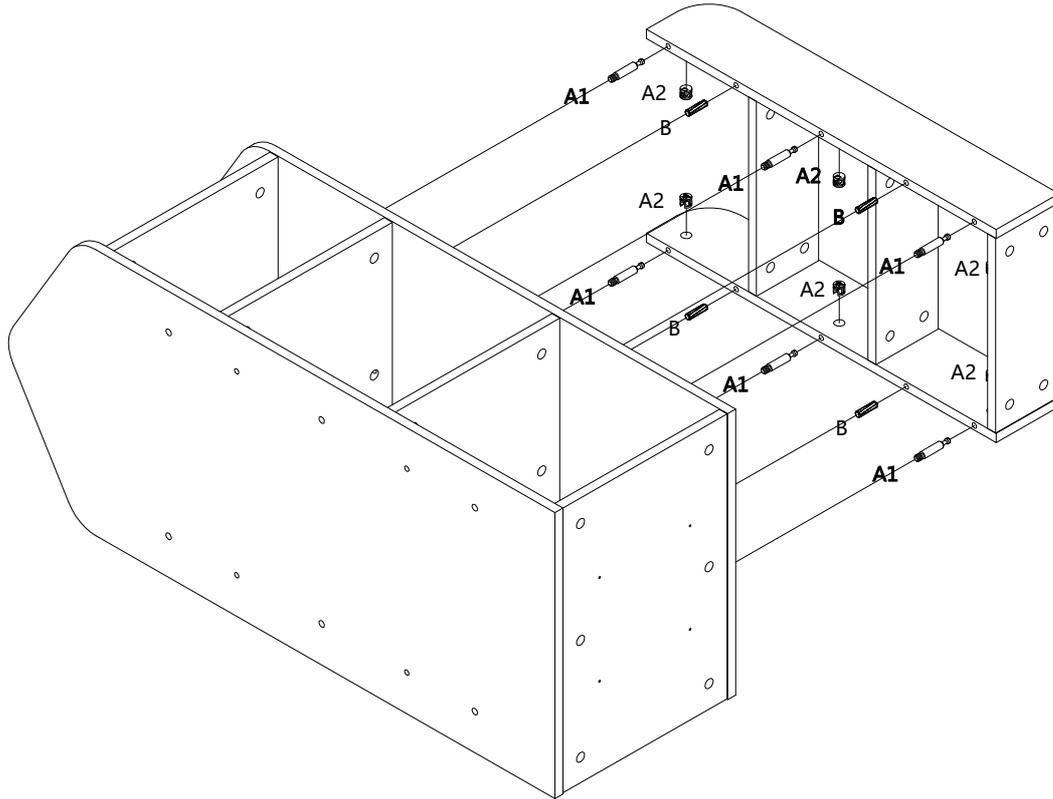


A	 A1	 A2	12
B		Ø8 x 30	8

Schritt 4

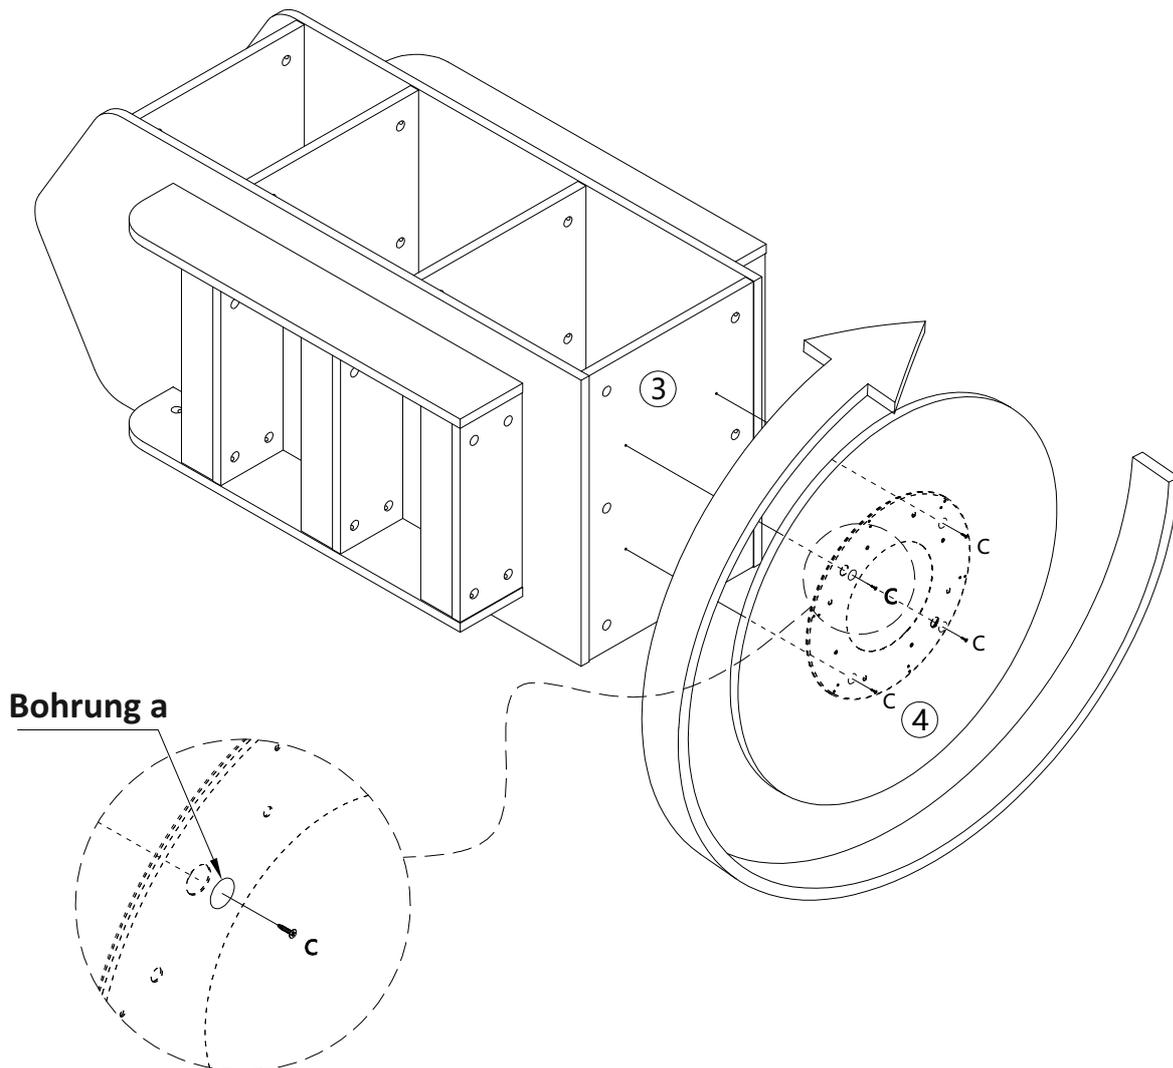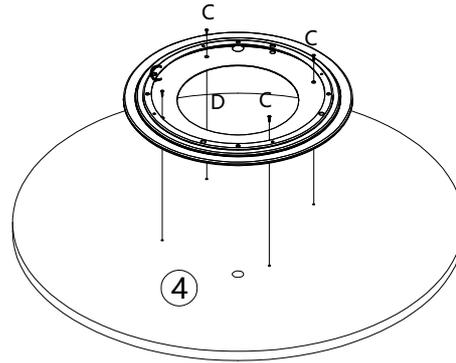


Verwende zunächst die Schraube **C**, um die Teile **4** und **3** durch die Bohrung **a** zu verbinden. Drehe dann Teil **4**, um Bohrung **a** mit den anderen drei Bohrungen auf Teil **3** auszurichten und verbinde dieses mit den Schrauben **C**.

C	 Ø3.5 x 14	8
D		1

Schritt 5

HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

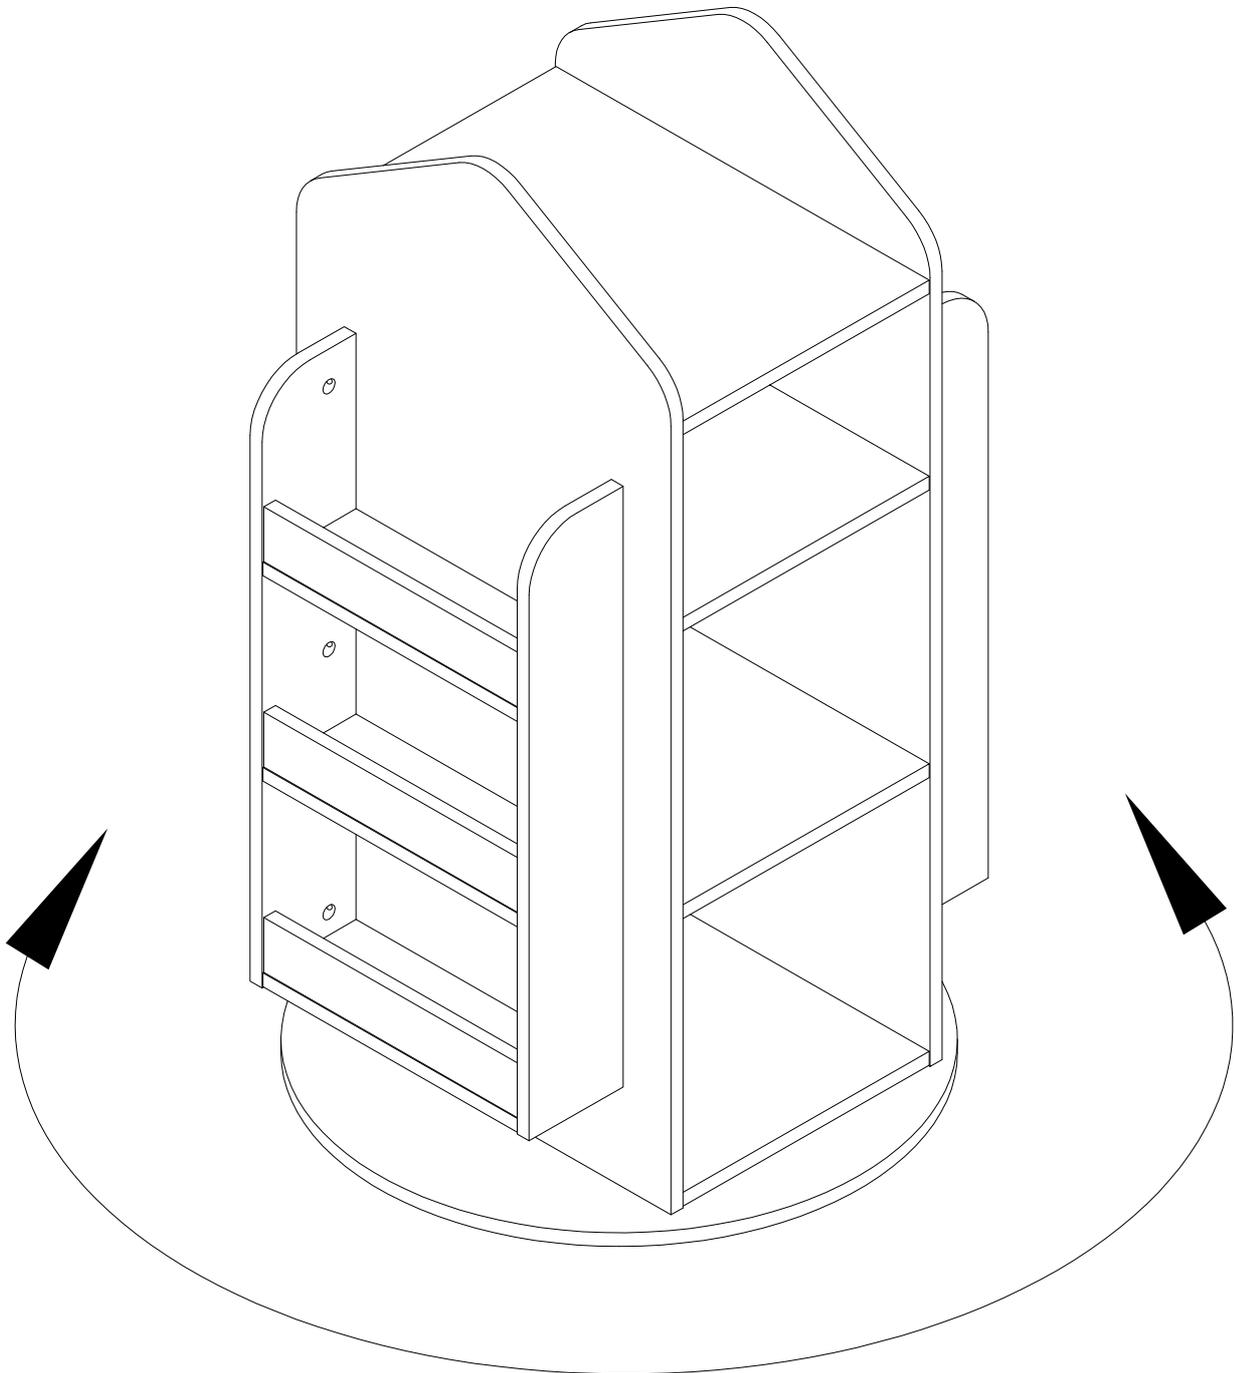

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de