


719160514

Pflege- & Montageanleitung



NEUHEIT UNTER DEM DACH®

www.arrowsheds.com

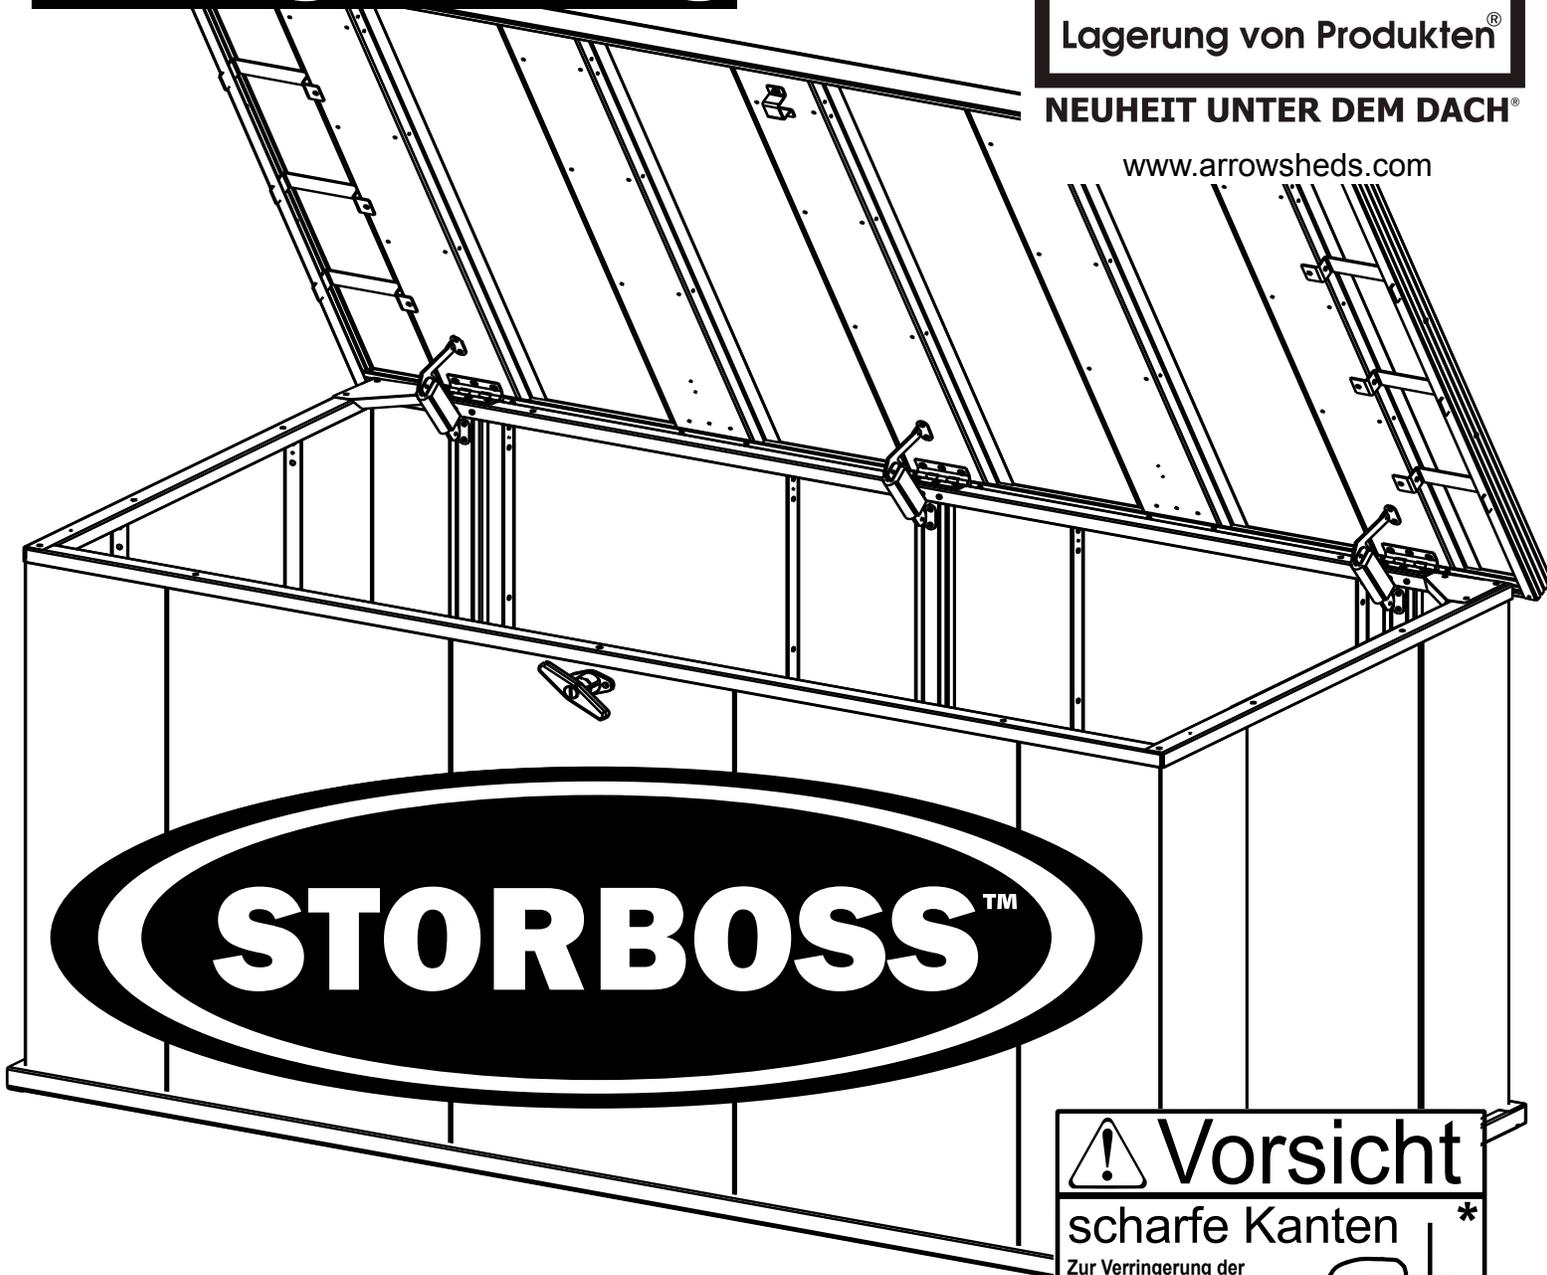

STORBOSS™

ZUM PATENT ANGEMELDET

Vorsicht
 scharfe Kanten *
 Zur Verringerung der Verletzungsgefahr müssen stets Handschuhe getragen werden!

ABMESSUNGEN

Lagerfläche		Außenabmessungen (Deckelkante zu Deckelkante)			Innenabmessungen (Wand zu Wand)		
		Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe
10 Sq. Ft.	21 Cu. Ft.	57 3/8"	29 3/4"	28"	53 3/4"	26 1/16"	26"
0,9 m ²	0,6 m ³	145,7 cm	75,6 cm	71,1 cm	136,5 cm	66,2 cm	66 cm

* Detaillierte Sicherheitsinformationen im Inneren.

BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN ...


Die Sicherheitsmaßnahmen MÜSSEN jederzeit befolgt werden, während Ihre Gartenbox montiert wird!

scharfe Kanten



• Verschiedene Teile Ihrer Gartenbox müssen vorsichtig gehandhabt werden, denn viele haben scharfe Kanten. Bitte tragen Sie Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und langärmelige Kleidung, wenn Sie Ihre Gartenbox montieren oder instand halten.

stets vorsichtig mit Werkzeug umgehen

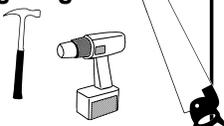

• Gehen Sie mit den Werkzeugen, mit denen Sie Ihre Gartenbox montieren, vorsichtig um. Machen Sie sich insbesondere mit der Bedienung aller Elektrowerkzeuge vertraut.

Kinder und
Haustiere von
der Baustelle
fernhalten



• Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage vom Aufstellplatz fern. Lassen Sie Kinder nicht bei der Montage helfen.

• Versuchen Sie NICHT, Ihre Gartenbox an einem windigen Tag aufzustellen. Die großen, flächigen Bauteile könnten wie ein Segel vom Wind erfasst und herumgeschleudert werden, was die Aufstellarbeiten erschwert und gefährlich macht.

Gefahr durch
Wind




• Wir empfehlen, dass bei der Montage Ihrer Gartenbox zwei Personen zusammenarbeiten sollten. Dies beschleunigt und erleichtert die Montage.

Die Montage geht schneller und leichter vonstatten, wenn Sie alle Schritte sorgfältig lesen und befolgen. Vergewissern Sie sich anhand der Checkliste auf den Seiten 3 und 4, dass alle Teile Ihrer Gartenbox vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen. Falls Teile fehlen, setzen Sie sich bitte unter Nennung der Modellnummer Ihrer Gartenbox und verbinden Sie sich mit dem Kundendienst.

NICHT ZUR LAGERUNG ÄTZENDER CHEMIKALIEN ODER PRODUKTE EMPFOHLEN

Es folgt eine Liste der Dinge, die Sie für die Montage Ihrer Gartenbox brauchen.

WAS SIE BRAUCHEN

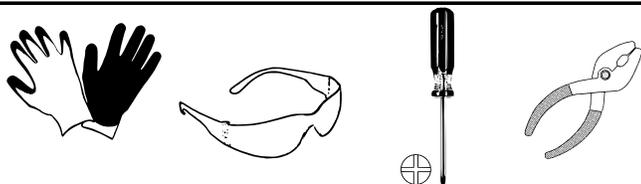

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 (idealerweise mit magnetischer Spitze)
- Zange


EMPFOHLENE ZEITSPARER




- Elektroschrauber (Akkuschrauber, mit einstellbarer Drehzahl)
- Maulschlüssel oder Ratsche
- Ahle (um Bohrungen zum Fluchten zu bringen)

TEILELISTE ...

Lfd. Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	<input checked="" type="checkbox"/> Vorhanden
1	65103	Sechskantmutter (#8-32)	30	
2	65923	Kleine Maschinenschraube (#8-32 x 3/8) (10 mm)	22	
3	65004	Kleine Blechschraube (#8AB x 5/16) (8 mm)	58	
4	65004-57	Kleine Blechschraube (lackiert) (#8AB x 5/16) (8 mm)	6	
5	66611	Große Blechschraube (#10AB X 1/2) (13 mm)	27	
6	66783	Senkkopf-Maschinenschraube (#8-32 X 1/2) (13 mm)	6	
7	65914	Lange Blechschraube (#6AB X 7/8) (22 mm)	8	
8	66714	Kleine Senkkopf-Maschinenschraube (#6-32 X 7/16) (11 mm)	1	
9	65941	Sechskantmutter (#6-32)	1	
10	66676	Lamellennagel	46	
11	66802	Senkkopf-Blechschraube (#8A X 1/2) (13 mm)	3	
12	66800	Sicherungsscheibe	2	
13	69953	Kunststofffuß	9	
14	66798	Schaumstoff-Dichtungsband	1	
15	66784	Gebogenes Scharnier	3	
16	66785	Deckelaufhalter	3	
17	66786	Kantenprofilhalterung	6	
18	66796	Deckelarretierung	1	
19	66792	Verriegelungsgriff	1	
20	66797	Riegel	1	
21	66801	Kunststoffhülse	1	
22	60H	Eckenschutz	2	

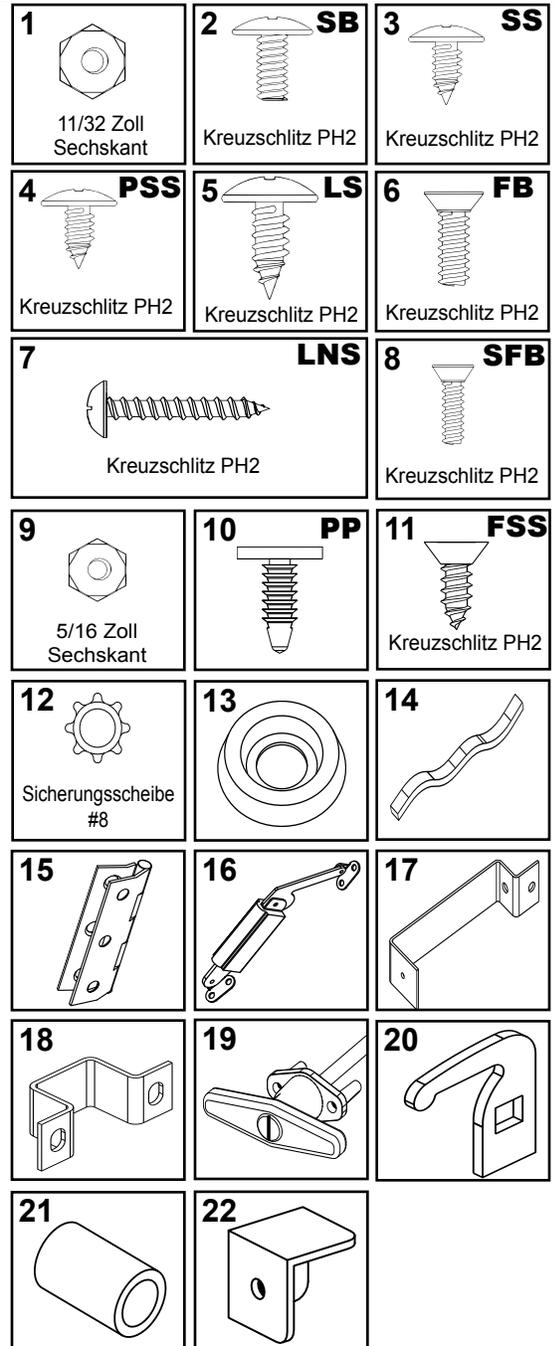

Teilenummern

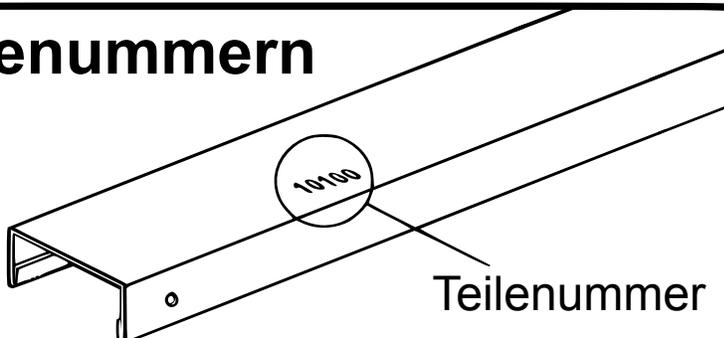

1. Auf jedem Teil ist die Teilenummer angegeben.
2. Diese Teilenummern sind in allen Montageschritten genannt.
3. Unlackierte Teile haben eine eingeprägte Teilenummer und lackierte Teile haben eine aufgedruckte Teilenummer.

Waschen Sie aufgedruckte Nummern nach der Montage mit Seife und Wasser ab

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile da sind, bevor Sie versuchen, Ihre Gartenbox aufzustellen.

Wenden Sie sich bei fehlenden oder beschädigten Teilen an den Kundendienst. Wenden Sie sich nicht an den Händler.

Kundendienst:


E.P.H. Schmidt u. Co. GmbH
 Hoefkerstr. 30
 44149 Dortmund
 Postfach 170163
 44060 Dortmund
 Germany

Tel.: 0231 941 655-0
 Fax: 0231 941 655-99
 E-Mail:
 kundendienst@eph-schmidt.de
 Homepage: www.eph-schmidt.de

TEILELISTE ...


Lfd. Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	✓ Vorhanden
1	10682	Bodenstück	4	
2	10683	Bodenstück vorne & hinten	2	
3	10685	Boden-Randprofil vorne & hinten	2	
4	10686	Seitliches Boden-Randprofil	2	
5	10687	Blech für Deckelgriff	1	
6	10688	Wandblech	7	
7	10689	Eckblech	4	
8	10690	Verbindungsblech	12	
9	10691	Halterung für Deckelaufhalter	3	
10	10692	Halterung für Deckelgriff	1	
11	10693	Randprofil vorne oben	1	
12	10694	Randprofil hinten oben	1	
13	10695	Randprofil seitlich oben	2	
14	6481	Winkel	2	
15	10697	Deckelversteifung	5	
16	10698	Deckelblech	1	
17	10696	Deckelkantenprofil	2	

Am oberen Seitenrand finden Sie jeweils einen oder mehrere **Teilehinweise** wie den rechts gezeigten. Diese **Teilehinweise** sollen Ihnen helfen, die für den jeweiligen Schritt benötigten Teile schnell zu finden.

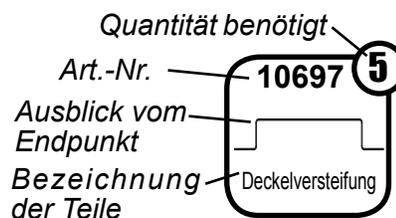


Beim Zusammenbau Ihrer Box kommen verschiedene Befestigungselemente zum Einsatz. In den Illustrationen zu den Aufbausritten finden Sie die unten angegebenen Abkürzungen, die Ihnen helfen, zu erkennen, welches Verbindungselement zum Einsatz kommt.


- SB - Kleine Maschinenschraube
- SS - Kleine Blechschaube
- LS - Große Blechschaube
- PP - Lamellennagel
- FB - Senkkopf-Maschinenschraube
- PSS - Lackierte kleine Blechschaube
- LNS - Lange Blechschaube
- SFB - Kleine Senkkopf-Maschinenschraube
- FSS - Senkkopf-Blechschaube

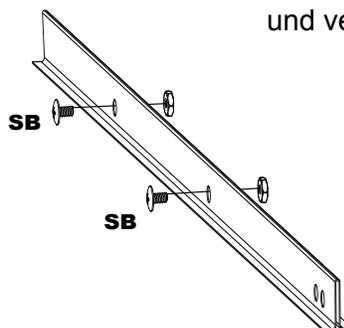

Die in den jeweiligen Schritten verwendeten Verbindungselemente werden am oberen Seitenrand jeweils in tatsächlicher Größe gezeigt. Falls Sie unsicher sind, welches Verbindungselement Sie verwenden sollen, dann halten Sie es vor das Bild und verwenden Sie dasjenige, das passt.

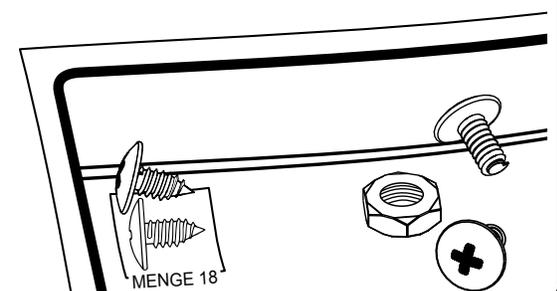


Ausgewählte Endansichten nach Lfd. Nr.

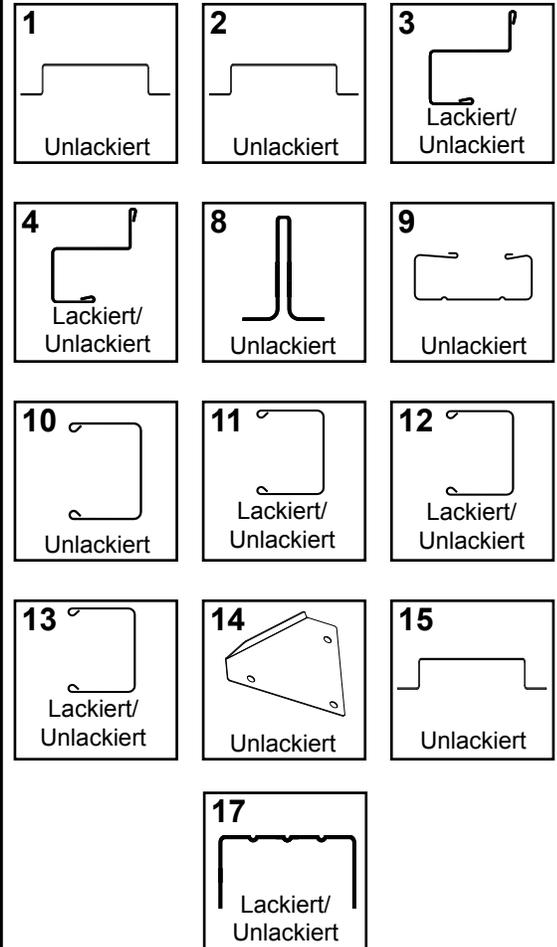









MONTAGE NACH LFD. NR.

HINWEIS: Das Verbindungsblech, Lfd. Nr. 8 (Art.-Nr. 10690), kommt bei jeder Wandstückverbindung zum Einsatz.

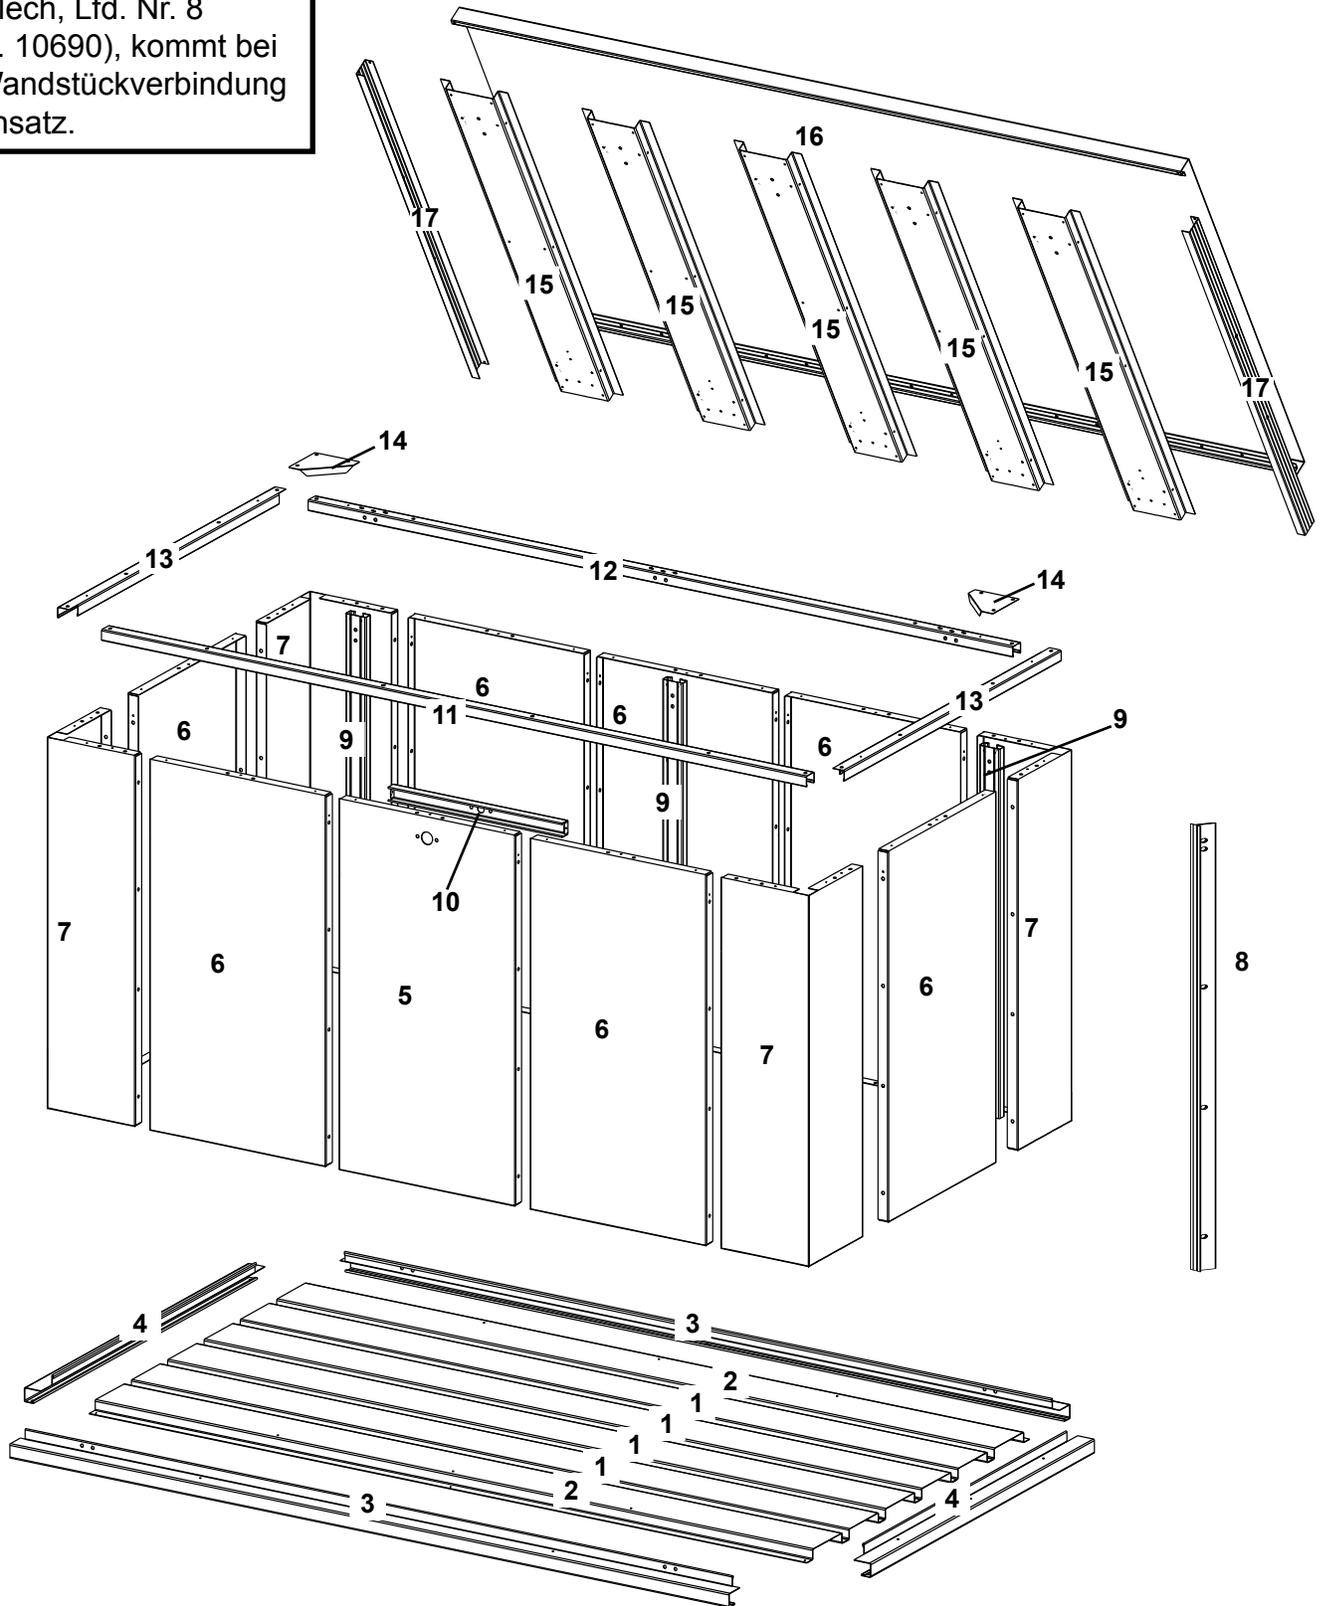



Schritt 1

Für diese Seite brauchen Sie:

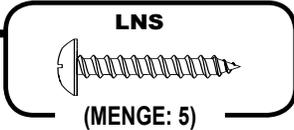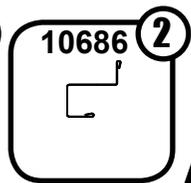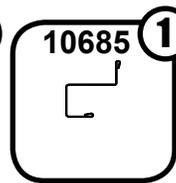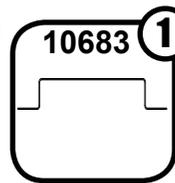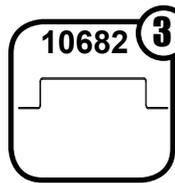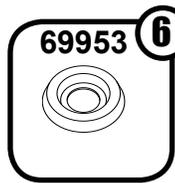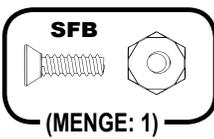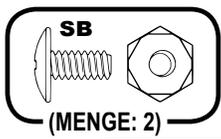

- 1** Verbinden Sie ein (1) **Bodenstück vorne/hinten** mit einem **Boden-Randprofil** vorne/hinten in der Mitte, indem Sie wie gezeigt einen **Kunststofffuß** mit einer (1) langen Blechschraube festschrauben.







- 2** Befestigen Sie die **seitlichen Randprofile** und die **Kunststofffüße** mit einer (1) langen Blechschraube an jeder Ecke.

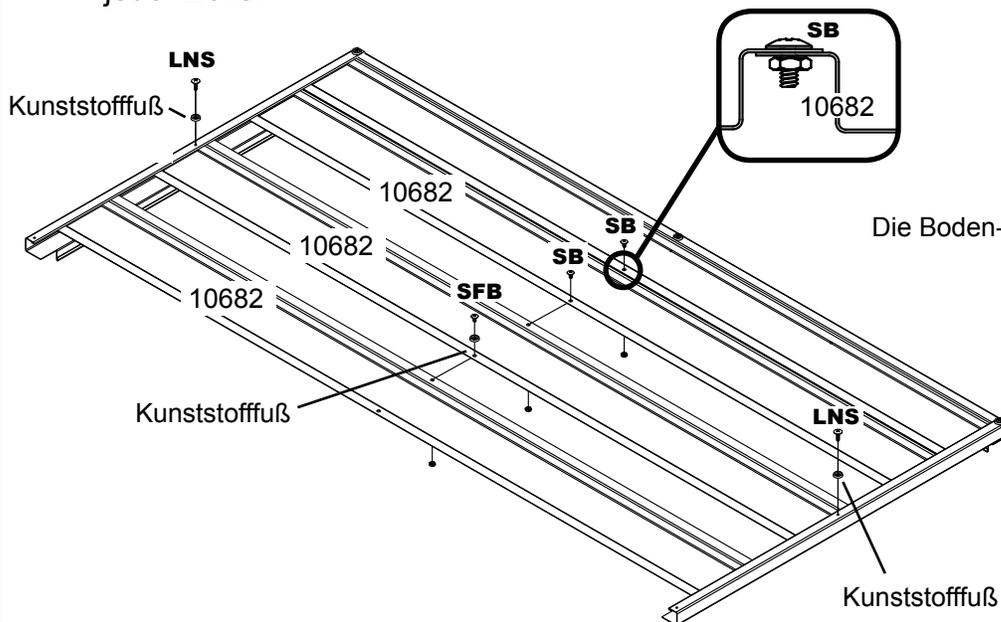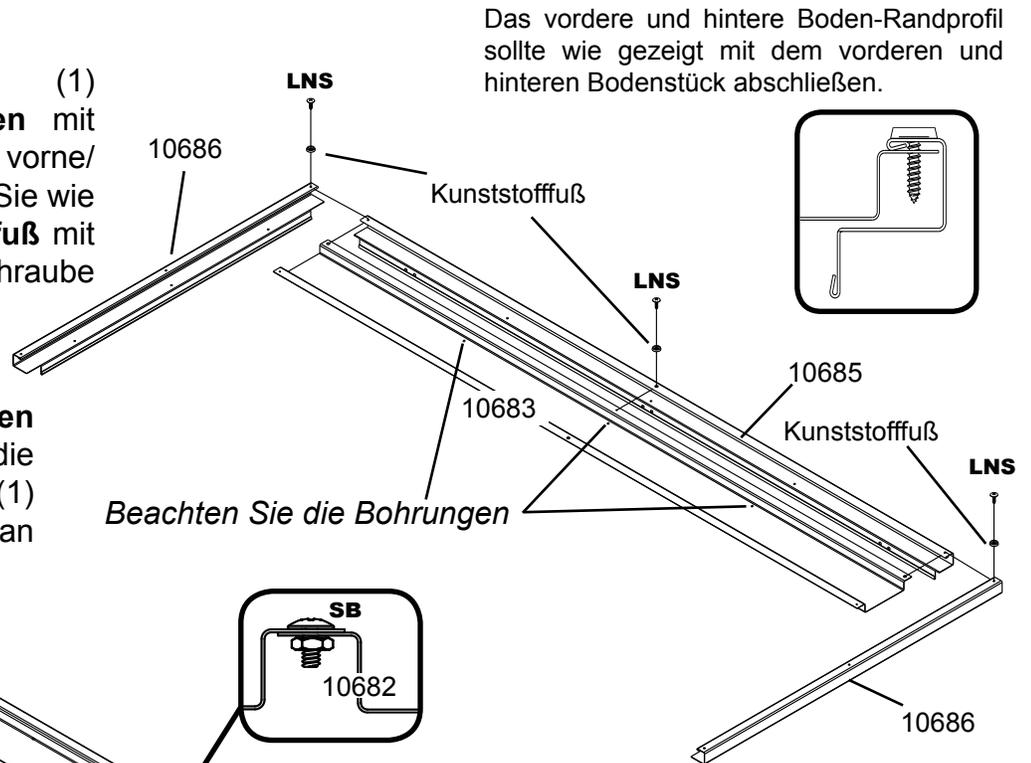

- 3** Schieben Sie drei (3) **Bodenstücke** nacheinander in die **seitlichen Randprofile** ein. Befestigen Sie sie jeweils mit zwei (2) **kleinen Maschinenschrauben** und einer **kleinen Senkkopf-Maschinenschraube** mit einem **Kunststofffuß** wie gezeigt in der Mitte. Sobald alle befestigt wurden, sichern Sie die Enden des letzten eingeschobenen Bodenstücks mit einer (1) **langen Blechschraube** samt **Kunststofffuß** an den **seitlichen Randprofilen**.


Schritt 2

Für diese Seite brauchen Sie:

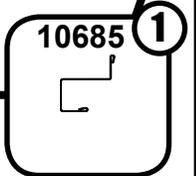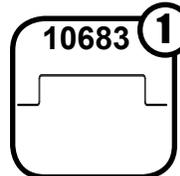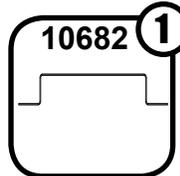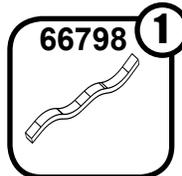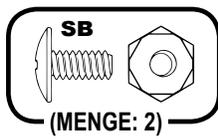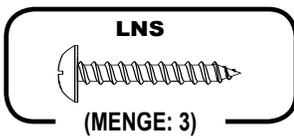

- 1 Schieben Sie das **Bodenstück** und das **Bodenstück vorne/hinten** an ihren Platz. Sichern Sie die Teile mit zwei (2) **kleinen Maschinenschrauben** in der Mitte.

- 2 Befestigen Sie das **Boden-Randprofil vorne/hinten** und drei (3) **Kunststofffüße** wie gezeigt mit drei (3) **langen Blechschrauben**.


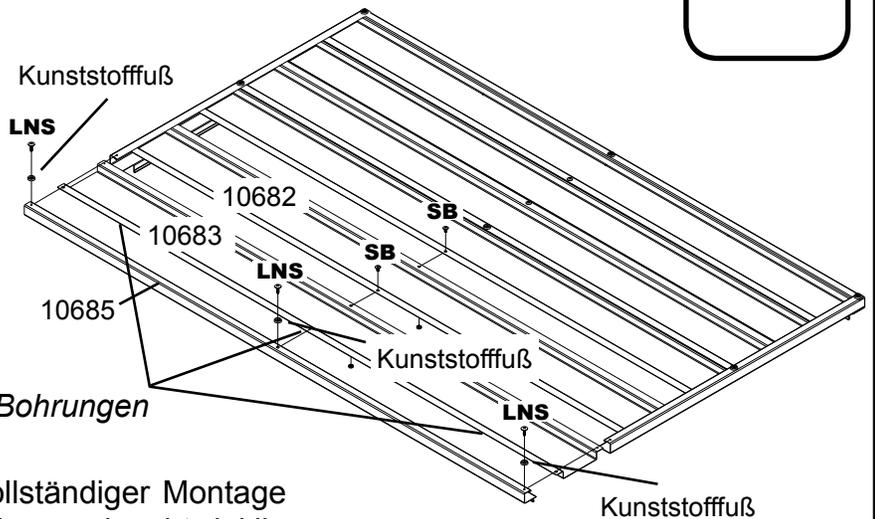


Beachten Sie die Bohrungen


- 3 Drehen Sie die **Bodenplatte** nach vollständiger Montage um. Achten Sie nun darauf, dass sie eben und rechtwinklig ist. Messen Sie die Diagonalen. Wenn die diagonalen Abmessungen gleich sind, ist die **Bodenplatte** rechtwinklig.



WICHTIG: WENN DIE BOX NICHT RECHTWINKLIG IST, KANN DER DECKEL NICHT RICHTIG SCHLIESSEN!

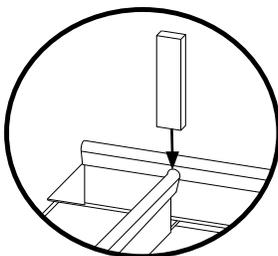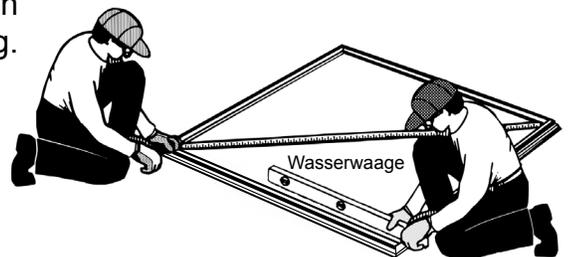

- 4 Decken Sie die Ecken der **Bodenplatte** mit **Schaumstoff-Dichtungsband** ab. Schneiden Sie vier (4) 2,5 cm lange streifen, die Sie an den Ecken zwischen die **Boden-Randprofile** stecken.




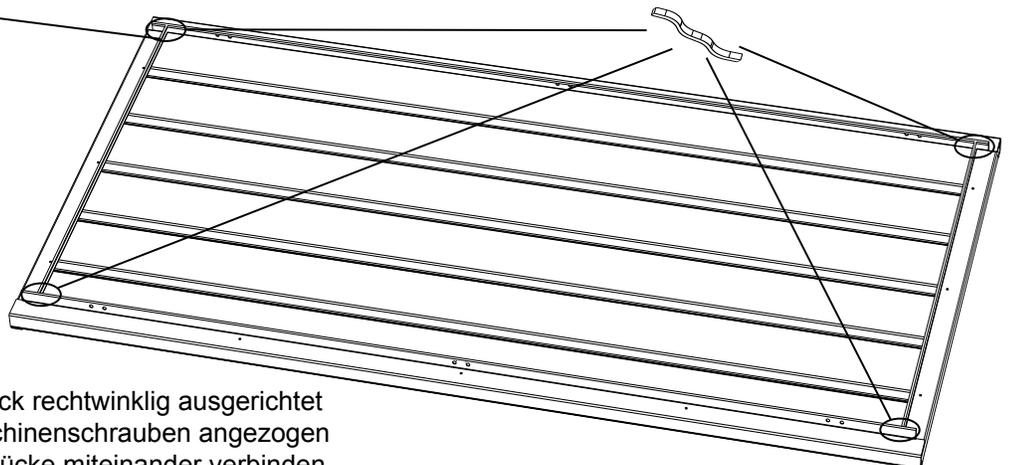


HINWEIS



Nachdem das Bodenstück rechtwinklig ausgerichtet wurde, können die Maschinenschrauben angezogen werden, die die Bodenstücke miteinander verbinden.

Schritt 3

Für diese Seite brauchen Sie:

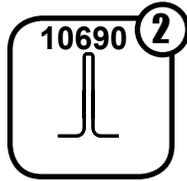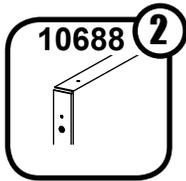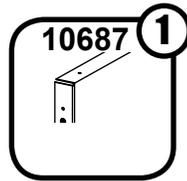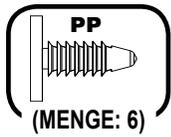


1 Montieren Sie die **Vorderwände** mit zwei (2) **Verbindungsblechen** und sechs (6) **Lamellennägeln** vor. Lassen Sie dabei das obere Lochpaar frei. Diese Löcher dienen später dazu, die **Halterung für Deckelgriff** zu montieren.

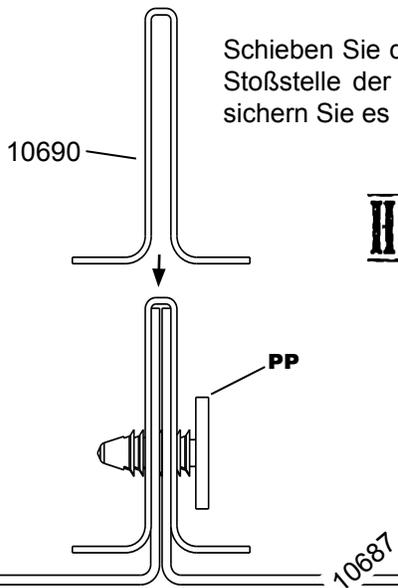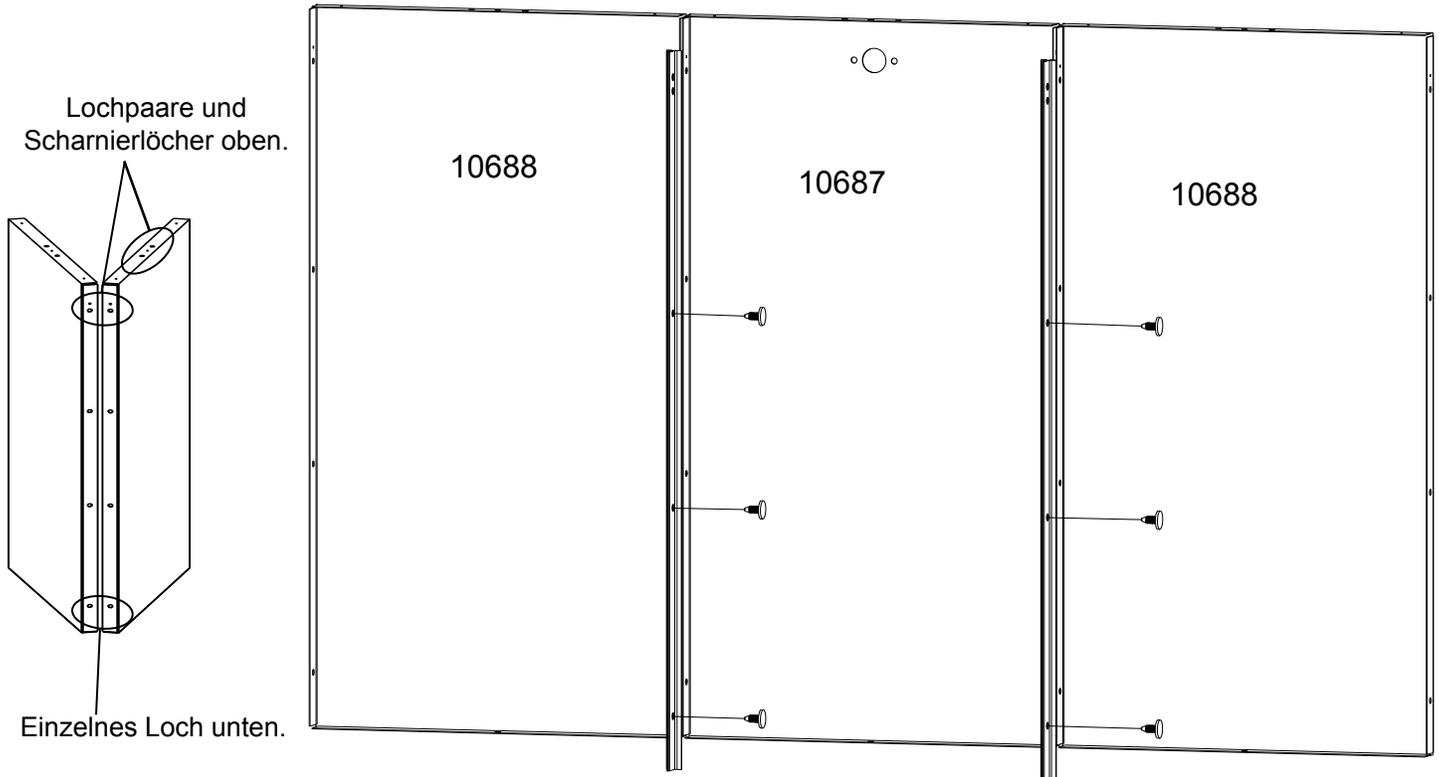

Schieben Sie das **Verbindungsblech** an der Stoßstelle der **Wände** über die **Wände** und sichern Sie es mit **Lamellennägeln**.




HINWEIS

Eine Ahle kann Ihnen dabei helfen, die Bohrungen fluchtend übereinander zu bringen. Die Lamellennägel können dann einfacher eingedrückt werden. Wenn die Lamellennägel nicht ganz hineingehen, können Sie mit leichten Hammerschlägen nachhelfen.

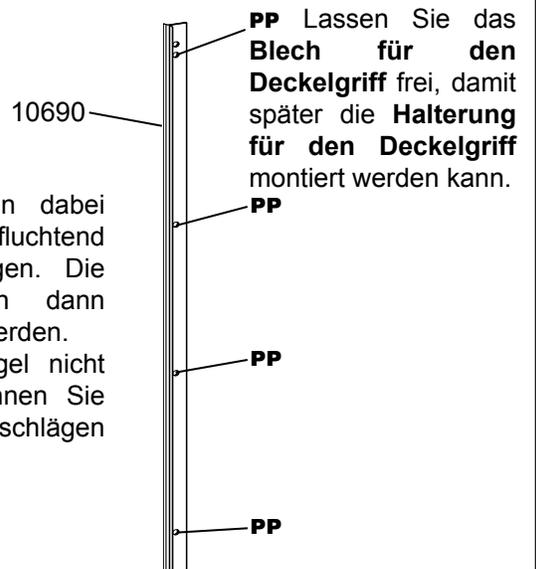


Schritt 4

Für diese Seite brauchen Sie:

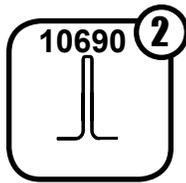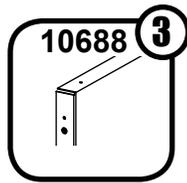
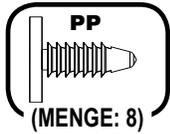


1 Montieren Sie die **Rückwände** mit zwei (2) Verbindungsblechen und acht (8) **Lamellenägeln** vor.

Lochpaare und Scharnierlöcher oben.

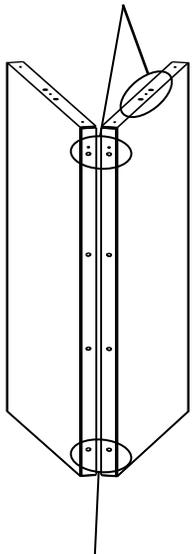


Einzelnes Loch unten.

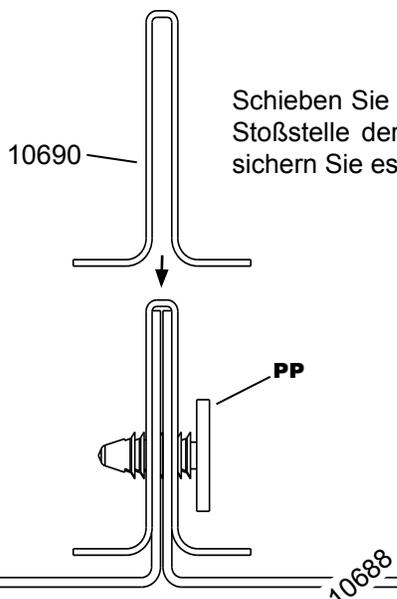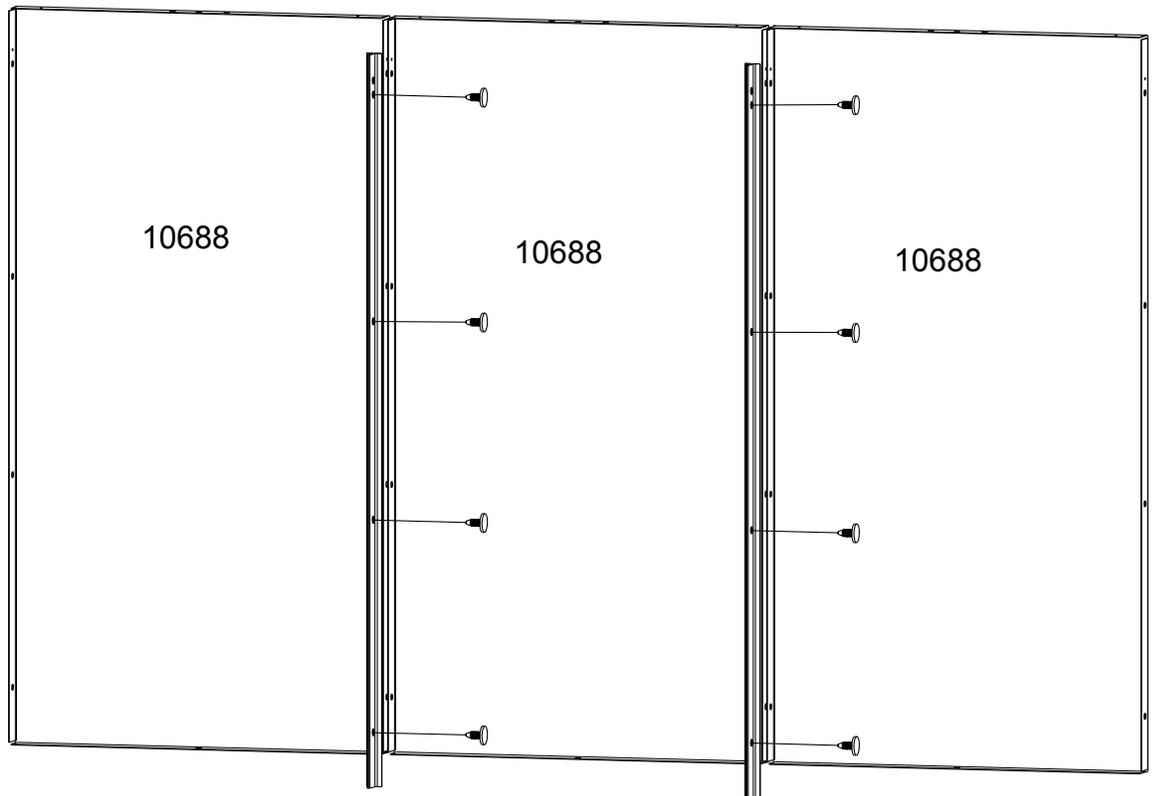

Schieben Sie das **Verbindungsblech** an der Stoßstelle der **Wände** über die **Wände** und sichern Sie es mit **Lamellenägeln**.





HINWEIS

Eine Ahle kann Ihnen dabei helfen, die Bohrungen fluchtend übereinander zu bringen. Die Lamellennägel können dann einfacher eingedrückt werden. Wenn die Lamellennägel nicht ganz hineingehen, können Sie mit leichten Hammerschlägen nachhelfen.

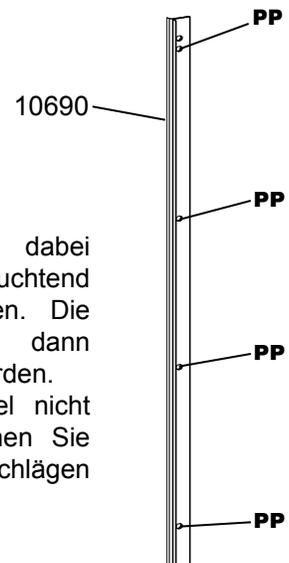


Schritt 5

Für diese Seite brauchen Sie:

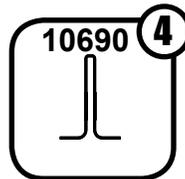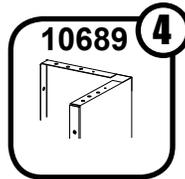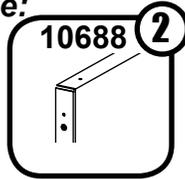
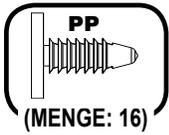


- 1** Montieren Sie die **Seitenwände** mit zwei (2) **Verbindungsblechen** und acht (8) **Lamellennägeln** vor. Stellen Sie zwei (2) Baugruppen her.

Scharnierlöcher oben.

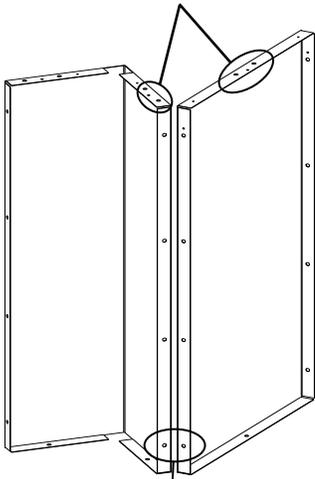


Einzelnes Loch unten.

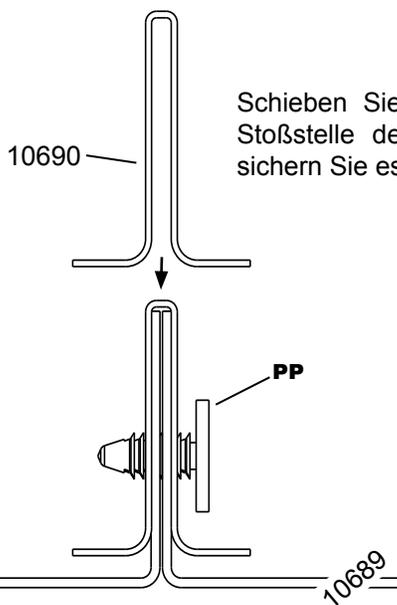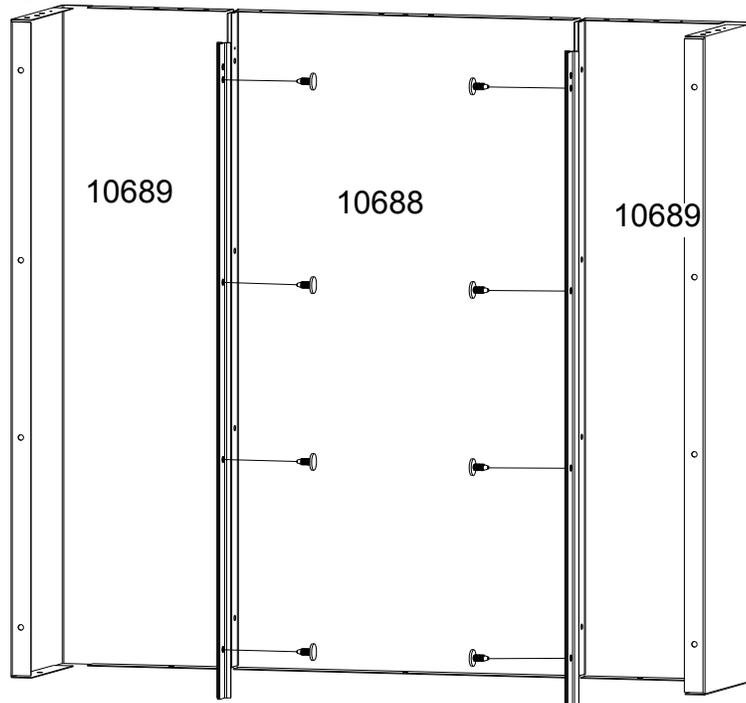

Schieben Sie das **Verbindungsblech** an der Stoßstelle der **Wände** über die **Wände** und sichern Sie es mit **Lamellennägeln**.

HINWEIS





Eine Ahle kann Ihnen dabei helfen, die Bohrungen fluchtend übereinander zu bringen. Die Lamellennägel können dann einfacher eingedrückt werden. Wenn die Lamellennägel nicht ganz hineingehen, können Sie mit leichten Hammerschlägen nachhelfen.

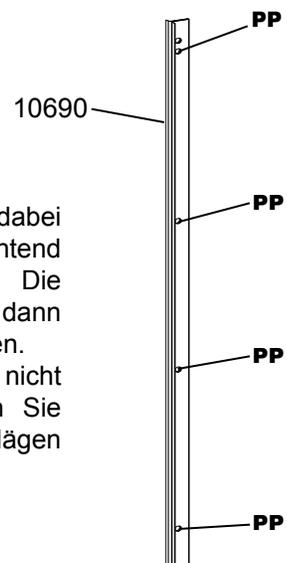

Schritt 6

GE-11L

Für diese Seite brauchen Sie:

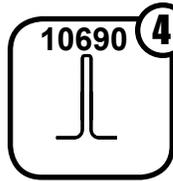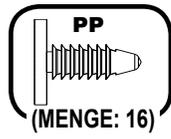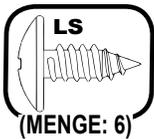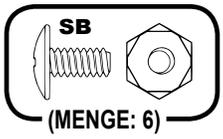


Baugruppen aus den Schritten 3, 4 & 5:


- (A) Vormontierte Vorderwand (1)
- (B) Vormontierte Rückwand (1)
- (C) Vormontierte Seitenwände (2)

- 1** Positionieren Sie die **vormontierten Wände** wie gezeigt und verbinden Sie sie mit jeweils einer (1) **großen Blechschraube** in der Unterkante von Vorder- und Rückwand und jeweils einer **kleinen Maschinenschraube** in den **Seitenwänden** an der Bodenplatte.


Scharnierlöcher oben.

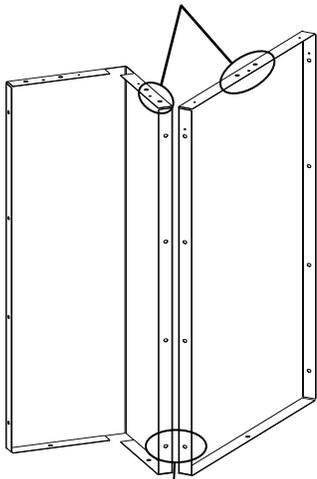

Einzelnes Loch unten.

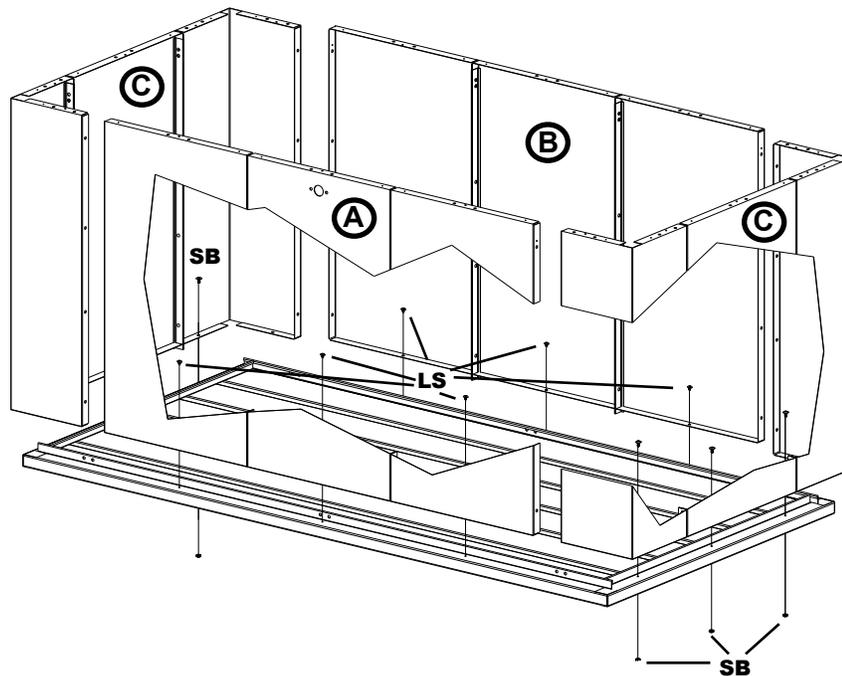


- 2** Verbinden Sie die **vormontierten Wände** mit vier (4) **Verbindungsblechen** und sechzehn (16) **Lamellenägeln**.

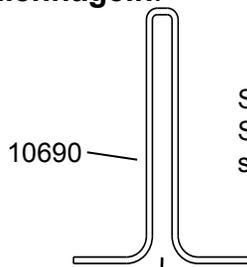

Schieben Sie das **Verbindungsblech** an der Stoßstelle der **Wände** über die **Wände** und sichern Sie es mit **Lamellenägeln**.

HINWEIS

Eine Ahle kann Ihnen dabei helfen, die Bohrungen fluchtend übereinander zu bringen. Die Lamellennägel können dann einfacher eingedrückt werden. Wenn die Lamellennägel nicht ganz hineingehen, können Sie mit leichten Hammerschlägen nachhelfen.



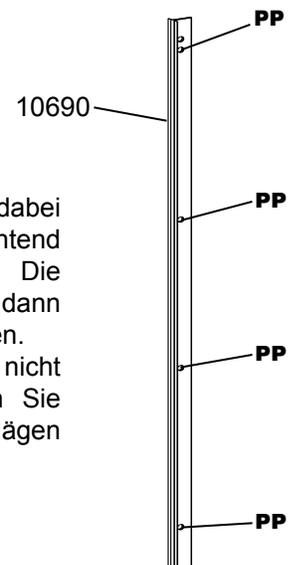


10688


10687

Schritt 7

Für diese Seite brauchen Sie:

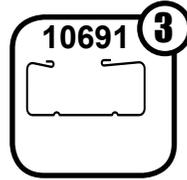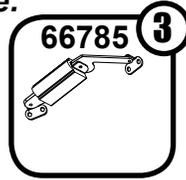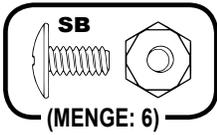


- 1** Montieren Sie die **Deckelaufhalter** jeweils mit zwei (2) **kleinen Maschinenschrauben** und **Muttern** an den **Halteungen für die Deckelaufhalter**. Stellen Sie drei (3) Baugruppen her.

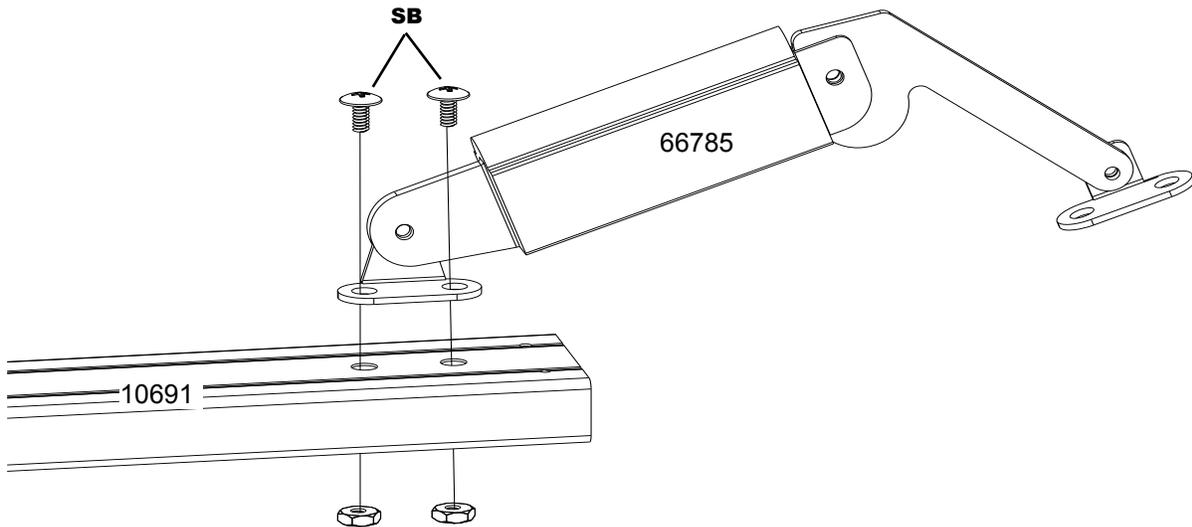








- 2** Stellen Sie die zwei (2) seitlichen **Deckelaufhalter/Halterungs-Baugruppen** in das **hintere Eckblech**. **NICHT** montieren, sondern nur wie gezeigt hinstellen und die dritte Baugruppe einstweilen beiseite legen.

Hinteres Eckblech

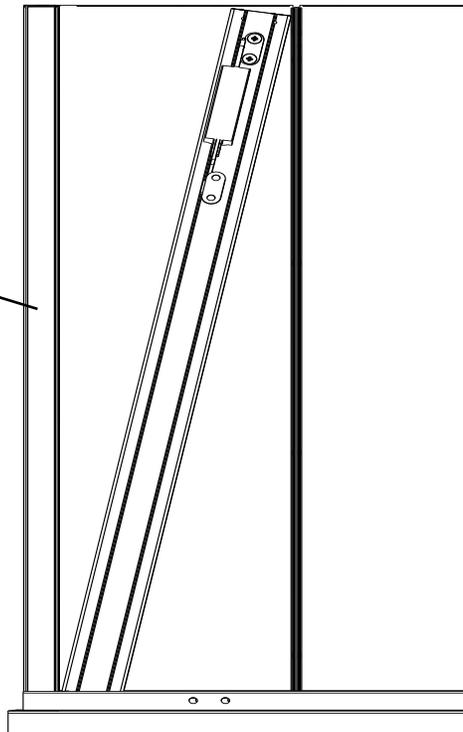

Schritt 8


Für diese Seite brauchen Sie:

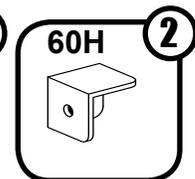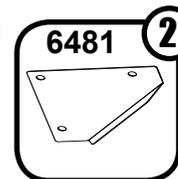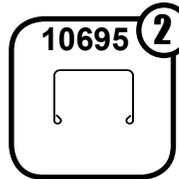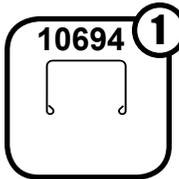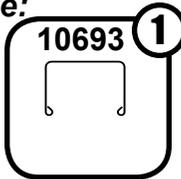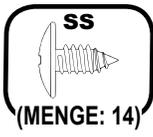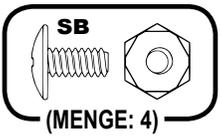


- ① Montieren Sie zunächst die oberen Randprofile. Beginnen Sie mit dem **vorderen und hinteren Randprofil** und montieren Sie dann die **seitlichen Randprofile** mit zehn (10) **kleinen Blechschrauben**.

HINWEIS

Setzen Sie bei der Montage der oberen Randprofile an der Innenkante der Wandbleche an und stülpen Sie das Randprofil dann über die Außenkante.

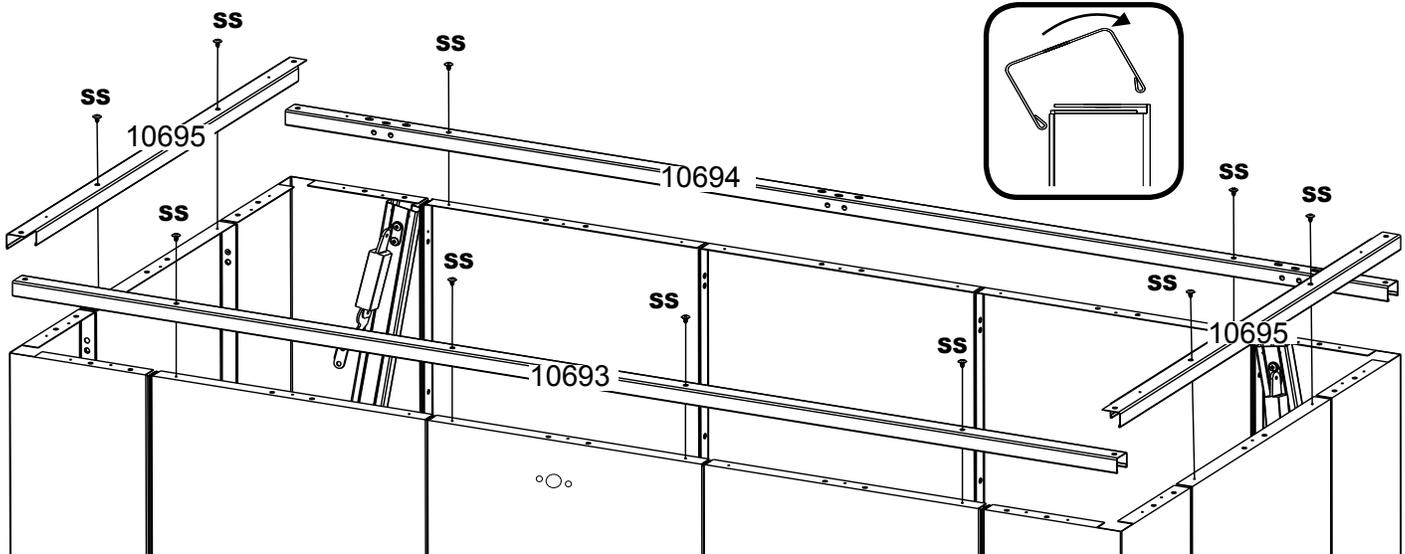


- ② Montieren Sie vorne links und vorne rechts jeweils einen **Eckenschutz**, den Sie jeweils mit einer (1) **kleinen Maschinenschraube** befestigen. Montieren Sie hinten links und hinten rechts jeweils einen **Winkel**, den Sie jeweils mit zwei (2) **kleinen Blechschrauben** und einer (1) **kleinen Maschinenschraube** befestigen.

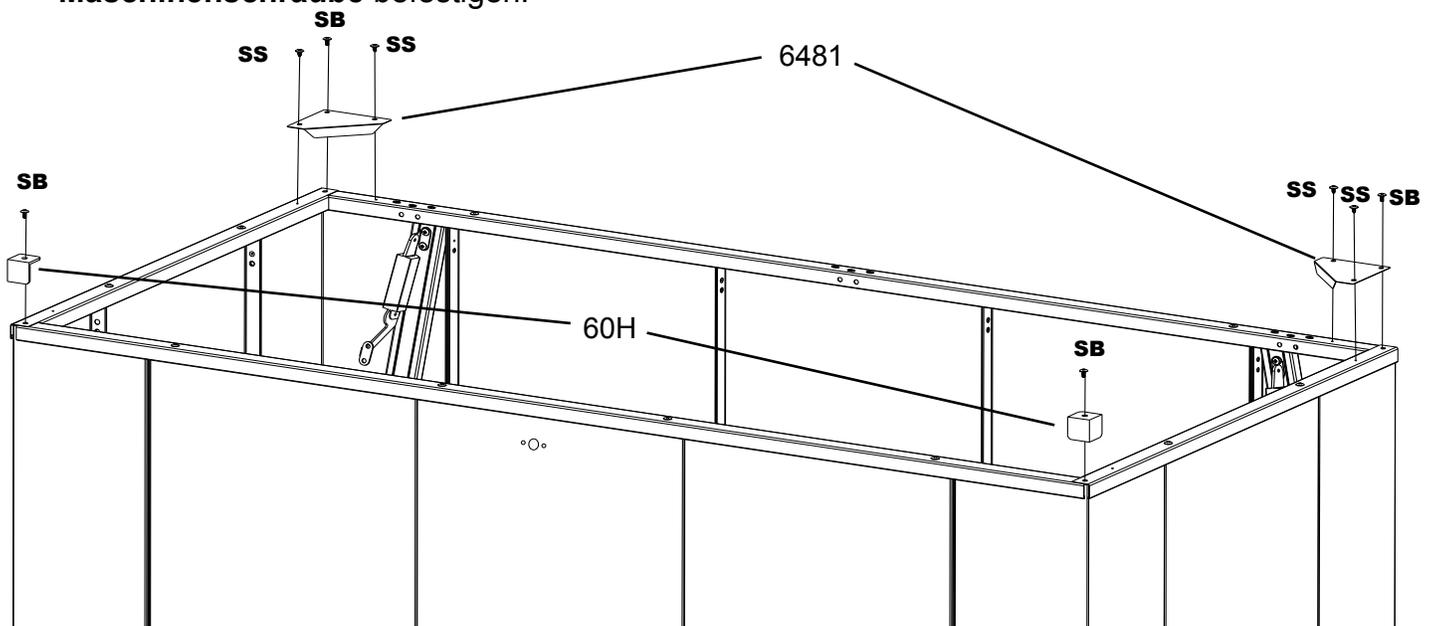

Schritt 9


Für diese Seite brauchen Sie:

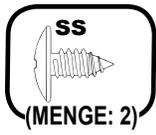

10692 1




66792 1

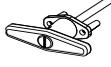


HINWEIS


Biegen Sie die Enden vor der Installation wie gezeigt nach unten

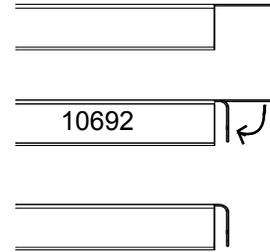

- 1** Montieren Sie die Halterung für den Deckelgriff wie gezeigt mit zwei (2) kleinen Blechschrauben.

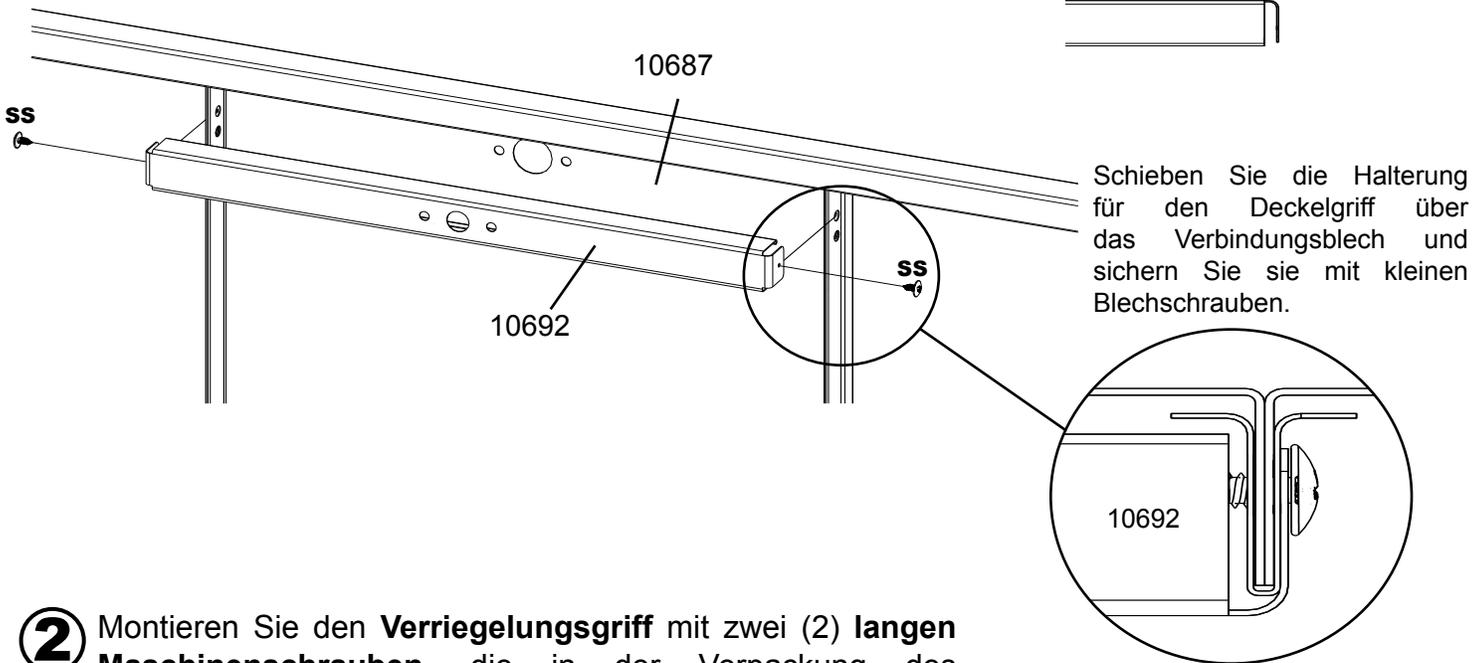


- 2** Montieren Sie den Verriegelungsgriff mit zwei (2) langen Maschinenschrauben, die in der Verpackung des Verriegelungsgriffs enthalten sind.

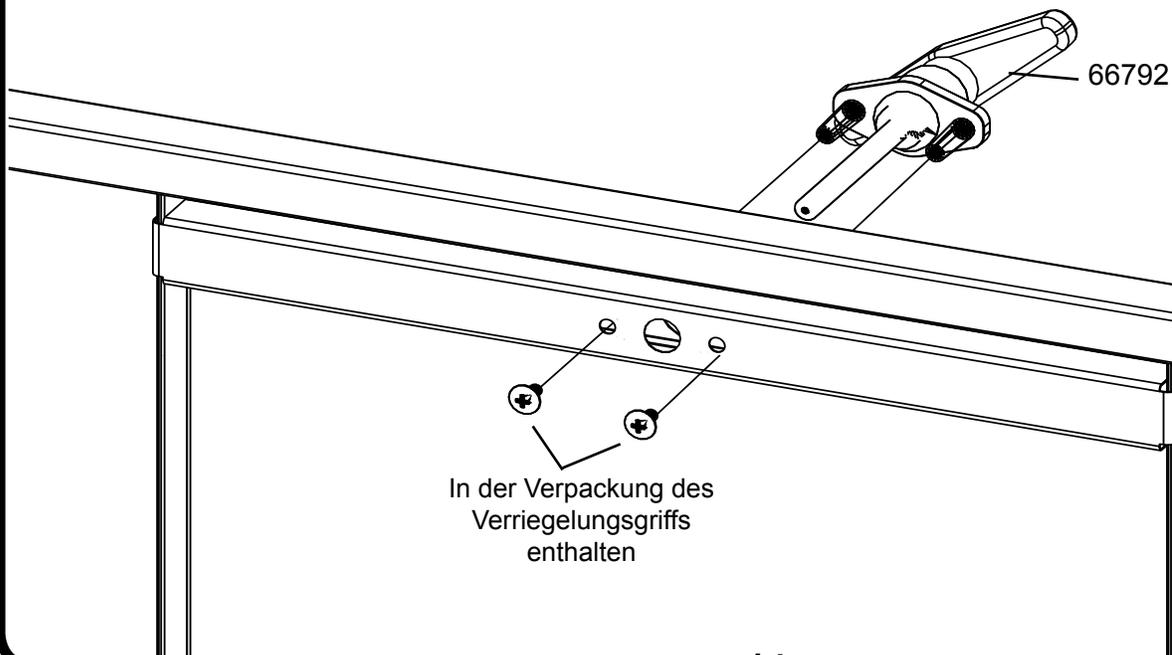


Schritt 10

Für diese Seite brauchen Sie:

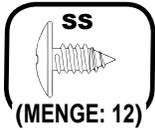

- Deckelaufhalter/Halterungs-Baugruppen (3)


- ① Montieren Sie die drei (3) **Deckelaufhalter/Halterungs-Baugruppen** an der Rückwand, indem Sie sie zunächst schräg einsetzen und dann senkrecht rücken. Jeweils eine kommt in die **hinteren Eckbleche** und eine in das mittlere Rückwandblech.

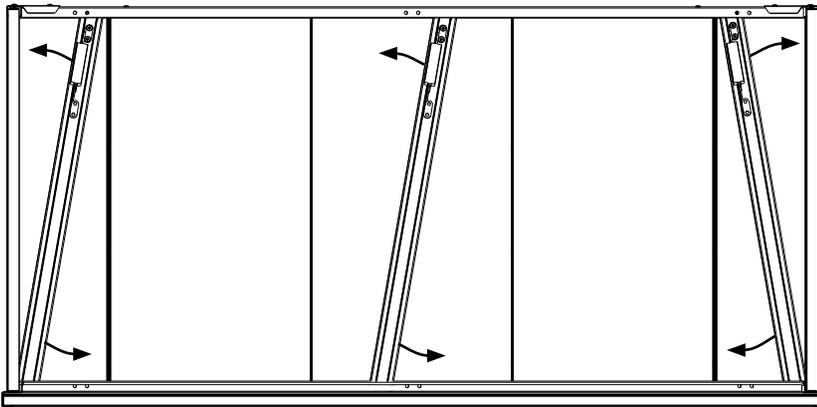

HINWEIS Drücken Sie auf das obere Randprofil, um die Bohrungen an der Oberkante leichter auszurichten.




- ② Sichern Sie die **Deckelaufhalter/Halterungs-Baugruppen** jeweils mit vier (4) **kleinen Blechschrauben**, zwei oben und zwei unten an der Halterung.

HINWEIS Befestigen Sie zunächst das untere Ende der Deckelaufhalter/Halterungs-Baugruppe, dann das obere Ende der Deckelaufhalter/Halterungs-Baugruppe.


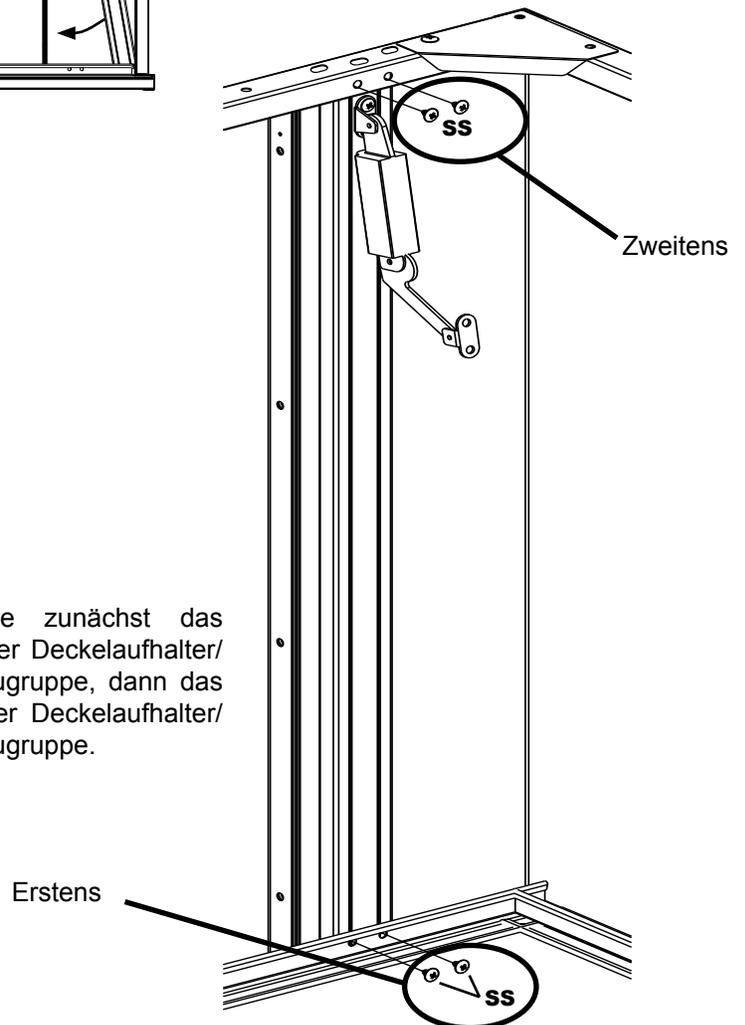


Schritt 11

Für diese Seite brauchen Sie:

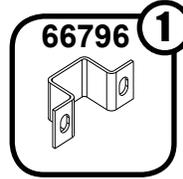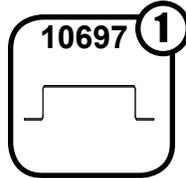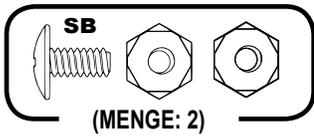

- 1** Befestigen Sie die **Deckelarretierung** mit zwei (2) **kleinen Maschinenschrauben**, **Sicherungsscheibe** und vier (4) **Muttern** an der mittleren **Deckelversteifung**.




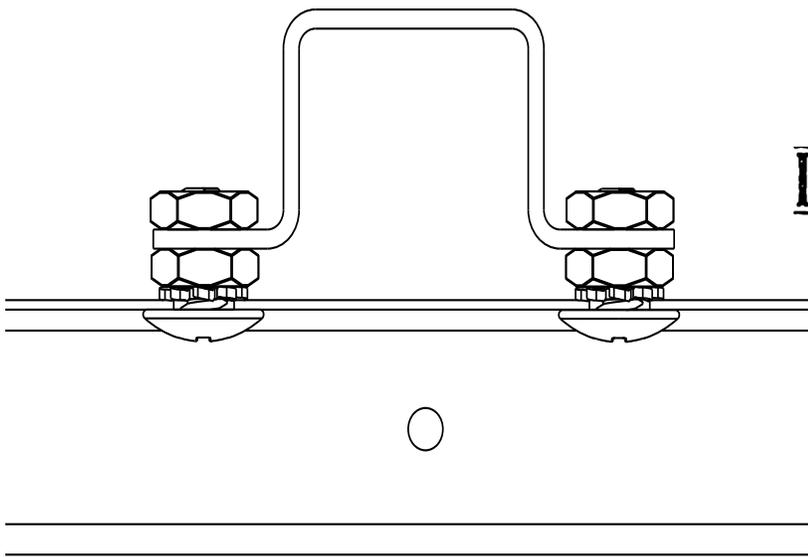
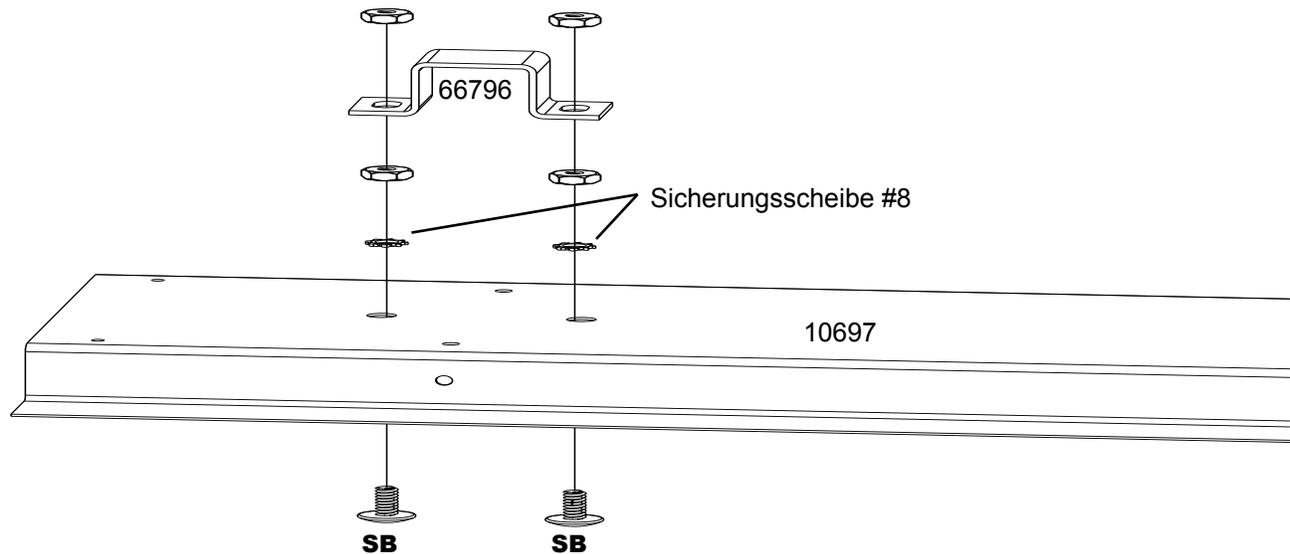


HINWEIS


Lösen Sie die obere Mutter, um die Position des Riegels relativ zur Deckelarretierung einzustellen.

Schritt 12


Für diese Seite brauchen Sie:

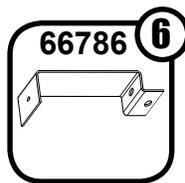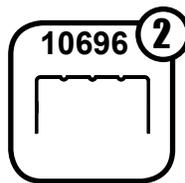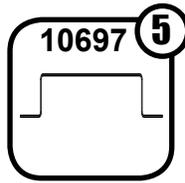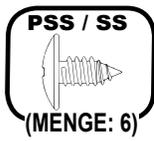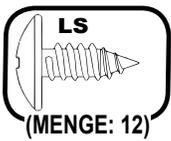

- 1** Beginnen Sie mit der Montage des Deckels, indem Sie die **Deckelversteifung** mit der **Deckelarretierung** wie gezeigt an ihren Platz schieben. Schieben Sie dann die übrigen vier (4) **Deckelversteifungen** an ihren Platz. Achten Sie dabei darauf, dass alle Deckelversteifungen gleich ausgerichtet sind. Befestigen Sie alle Deckelversteifungen mit (20) **kleinen Blechschrauben**, zwei an jedem Ende, am **Dachblech**.

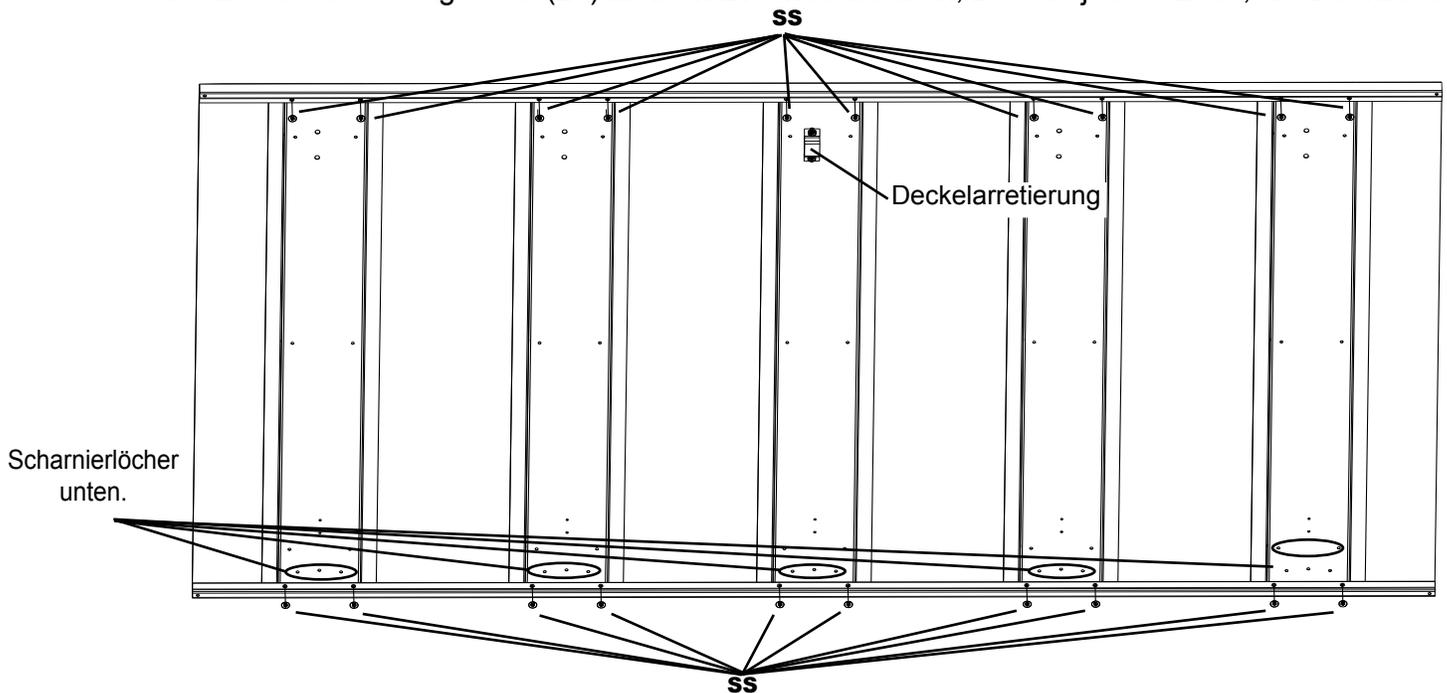






- 2** Befestigen Sie die **Deckelkantenprofile** und die **Kantenprofilhalterungen** mit (12) **großen Blechschrauben**, vier (4) **kleinen Blechschrauben** und sechs (6) **lackierten/unlackierten kleinen Blechschrauben** am **Dachblech**.

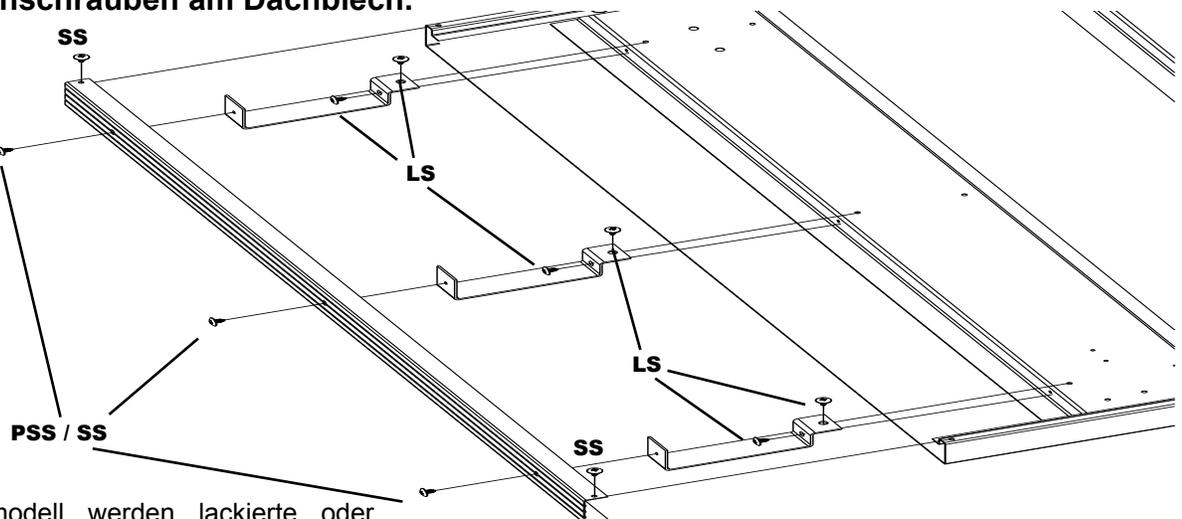



Je nach Gartenboxmodell werden lackierte oder unlackierte kleine Blechschrauben verwendet.

Schritt 13


Für diese Seite brauchen Sie:

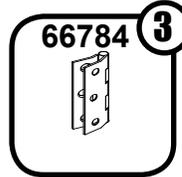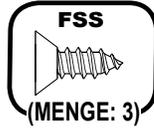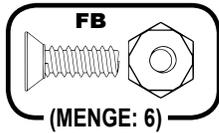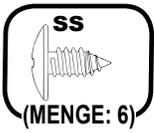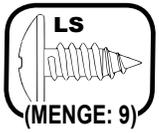


- 1** Montieren Sie drei (3) **Scharniere** mit sechs (6) **Senkkopf-Maschinenschrauben** und drei (3) **Senkkopf-Blechschauben**.

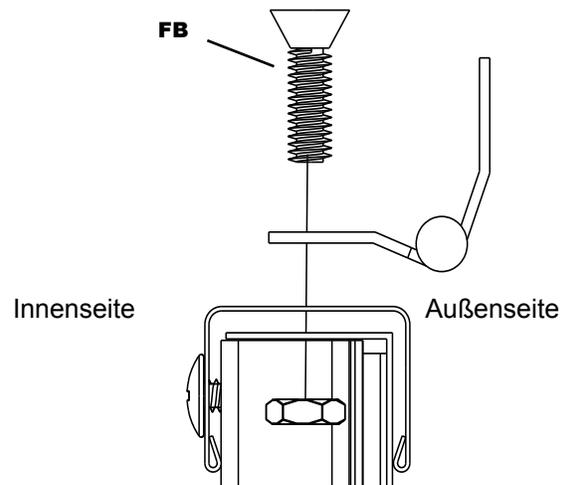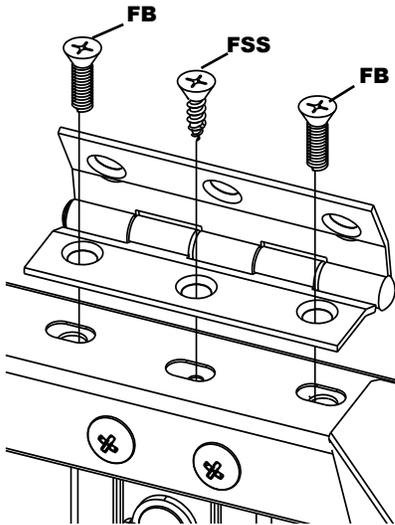

- 2** Befestigen Sie den Deckel an der Box, indem Sie alle drei (3) **Scharniere** mit neun (9) **großen Blechschauben** am Deckel anschrauben.

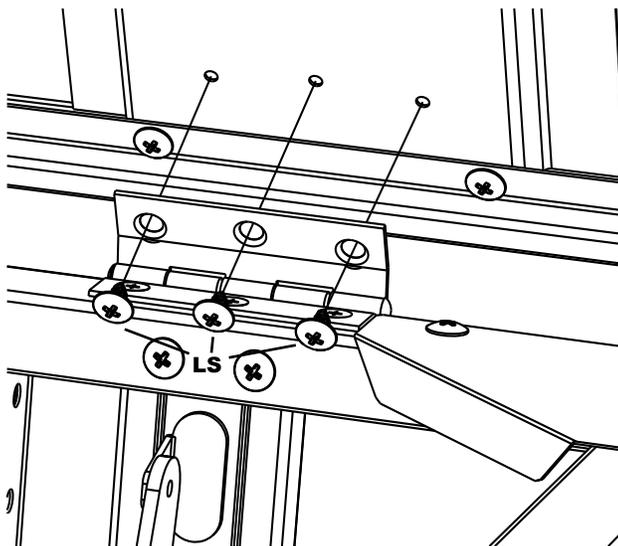


- 3** Befestigen Sie die drei (3) **Deckelaufhalter** mit sechs (6) **kleinen Blechschauben** am Deckel.

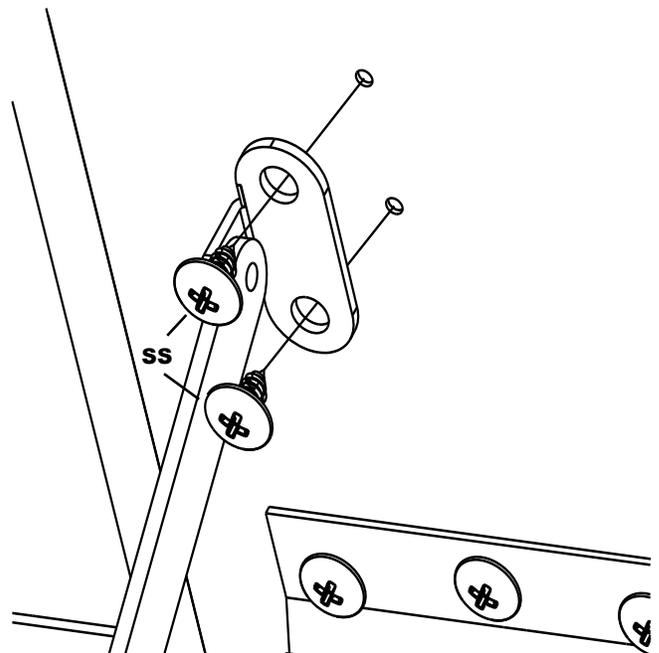

Schritt 14


Für diese Seite brauchen Sie:

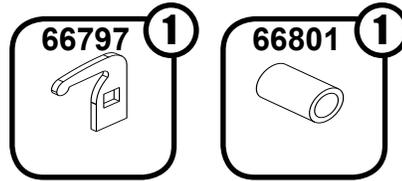



- 1** Montieren Sie **Riegel** und **Kunststoffhülse** im Inneren des **Verriegelungsgriffs**. Sichern Sie diese mit dem **Sicherungsring**, der sich in der Verpackung des **Verriegelungsgriffs** befindet.

HINWEIS Widmen Sie der Positionierung des **Riegels** größte Aufmerksamkeit.

- 2** Stellen Sie die **Deckelarretierung** so ein, dass der **Riegel** wie unten gezeigt vollständig einrastet.

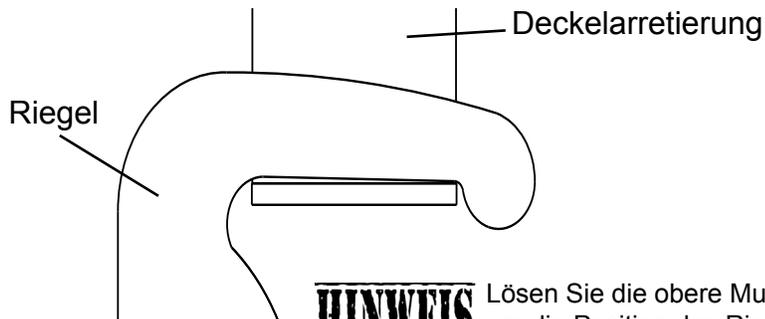

HINWEIS Lösen Sie die obere Mutter, um die Position des Riegels relativ zur Deckelarretierung einzustellen.

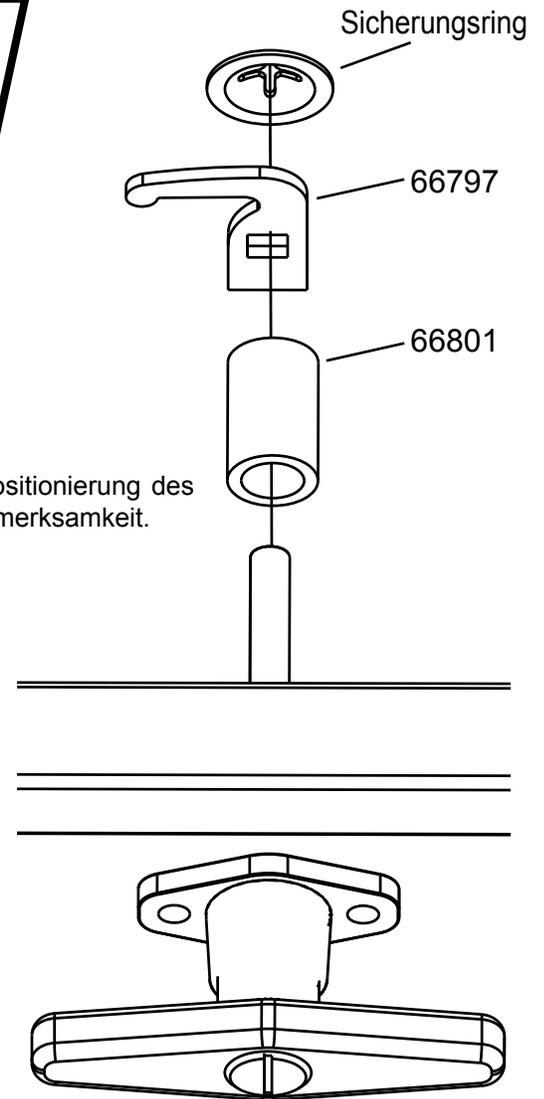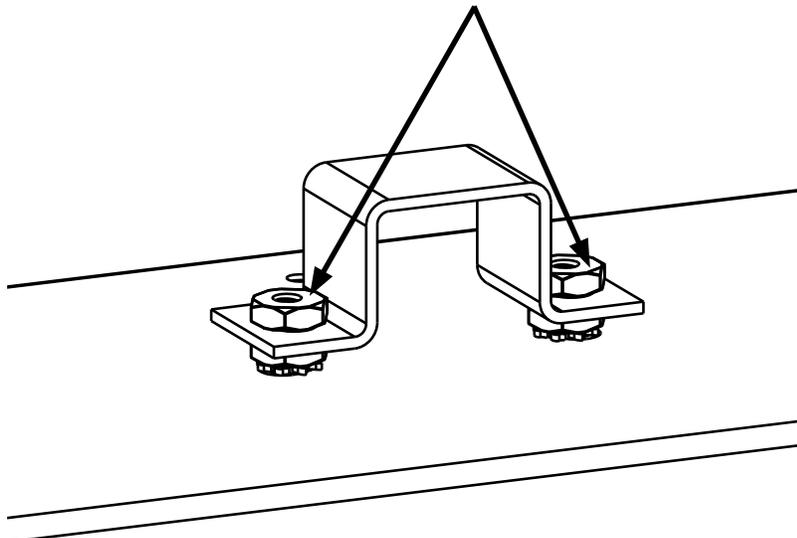

PFLEGE & INSTANDHALTUNG ...

Außenpflege:

Damit Sie lange Freude an Ihrer Gartenbox haben, sollten die Außenflächen gereinigt und gewachst werden. Wir empfehlen, sie mit einer milden Seifenlauge abzuwaschen. Reinigen Sie Ihren Geräteschuppen **NICHT** mit Hochdruckreinigern, Bleiche, Ammoniak oder alkalischen Reinigern.. Wenn Sie in einem Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in einer Küstenregion wohnen, empfehlen wir Ihnen dringend, regelmäßig ein Autowachs zum Aufsprühen zu verwenden.

Brennbare Stoffe müssen in luftdichten Behältern gelagert werden, die zur Lagerung von Brennstoffen vorgesehen sind.

NICHT ZUR LAGERUNG ÄTZENDER ODER BRENNBARER CHEMIKALIEN ODER PRODUKTE EMPFOHLEN

Rostschutzmaßnahmen können helfen zu verhindern, dass Rost entsteht, oder ihn schnell aufhalten, sobald er auftritt.

- Dach nicht betreten.
- Vermeiden Sie es, die Oberflächenbeschichtung an der Innen- und Außenseite zu beschädigen oder zu verkratzen.
- Halten Sie die Gartenbox stets frei von Verunreinigungen und Blättern, denn diese können Feuchtigkeit ansammeln und speichern. Blätter können doppelt schädlich sein, denn sie geben beim Verrotten Säure ab.
- Bessern Sie Kratzer oder Beschädigungen und alle Bereiche mit sichtbarem Rost so schnell wie möglich aus. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche frei von Feuchtigkeit, Ölen, Schmutz oder Dreck ist und tragen Sie dann eine gleichmäßig dicke Schicht eines hochwertigen Ausbesserungslacks auf.
- Verschiedene Lackhersteller bieten Produkte zur Rostbehandlung und abdeckung an. Falls Oberflächenrost an Ihrer Gartenbox erscheint, empfehlen wir, diese Bereiche so schnell wie möglich unter Befolgung der Anweisungen des Lackherstellers Ihrer Wahl zu behandeln.
- Unsere Kundendienstabteilung kann Ihnen die Farbmischformel für die Farbe Ihrer Gartenbox geben. Wir haben auch Ausbesserungslack zum Ausbessern kleiner Beschädigungen und Kratzer.
- Beim Bewegen des voll beladenen Produkts vorsichtig vorgehen. Es ist nicht für den Transport schwerer Objekte vorgesehen. Dieses Produkt wird zur ortsfesten Lagerung empfohlen.
- Nicht für den Gebrauch durch Kinder vorgesehen. Dies ist keine Spielzeugkiste. Um die Gefahr eines Todes durch Ersticken zu vermeiden, sollten Sie nicht zulassen, dass Kinder in dem Behältnis spielen.

Verschlüsse:

Schrauben, Bolzen, Muttern usw. regelmäßig prüfen und ggf. nachziehen.

Allgemein:

- Waschen Sie aufgedruckte Teilenummern auf lackierten Blechen mit Wasser und Seife ab.
- Die Gartenbox kann mit Silikon wasserdicht gemacht werden.

Bitte beachten Sie, dass der Hersteller weder für die Folgen haftet, wenn eine Gartenbox nicht nach diesen Anweisungen aufgestellt wird, noch für Schäden aufgrund der Witterung oder höherer Gewalt.

Bewahren Sie diese Pflege- und Montageanleitung zum Nachschlagen auf.