


Aufbauanleitung Assembly Instructions


Model Number:

72098 / 72099
Item Number: T-18712



Bürostuhl HWC-G81
Textil dunkelgrau
Bürostuhl HWC-G81
Textil Vintage braun

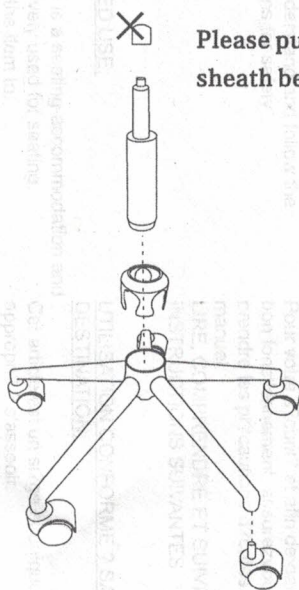

1x	1x	1x
1x	5x	1x

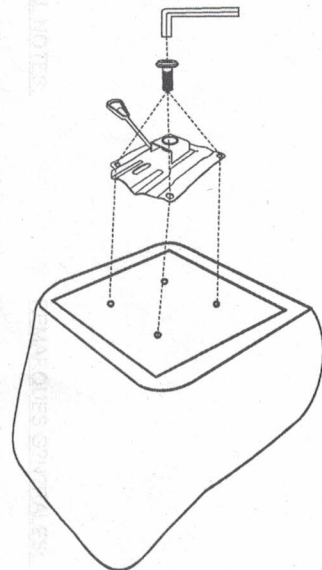

4x(M6x16mm)	1x

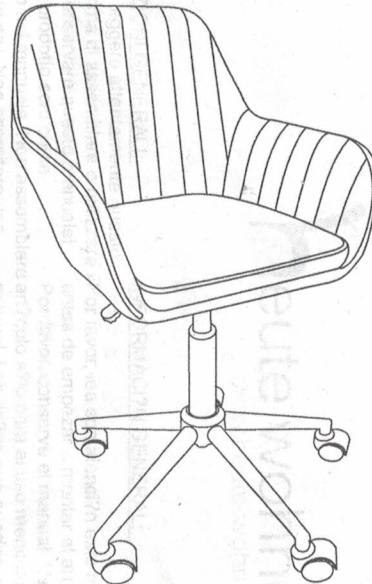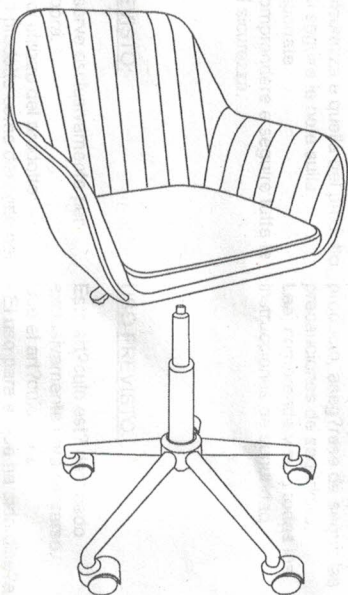

Mendler Vertriebs-GmbH
Industrestr.60
73642weozheim
fragen@heute-wohnen.de
www.heute-wohnen.de